

## **Beschreibung und Einbauanleitung für Füllarmatur**

Art.-Nr.: 42405 FA

Art.-Nr.: 42406 FAM

- ☞ Vor Gebrauch lesen!
- ☞ Alle Sicherheitshinweise beachten!
- ☞ Für künftige Verwendung aufbewahren!

Druckstand: 02.2005  
Id.-Nr.: 854.000.0030

### Montagehinweis


- die Füllarmatur ist am tiefsten Punkt der Heizungsanlage zu installieren.
- in Heizungsanlagen, die der DIN EN 12828 unterliegen, darf der Anschluss nur mit einem lösbaren Schraubanschluss vorgenommen werden, der nach jedem Neu- oder Nachfüllen zu lösen ist.
- der Einstelldruck (Hinterdruck) kann durch Drehen der Stellschraube im Uhrzeigersinn erhöht werden.

### Technische Daten

Vordruck 10bar

Hinterdruck 0,5 - 3bar

**Füllarmatur FA (ohne Manometer)**

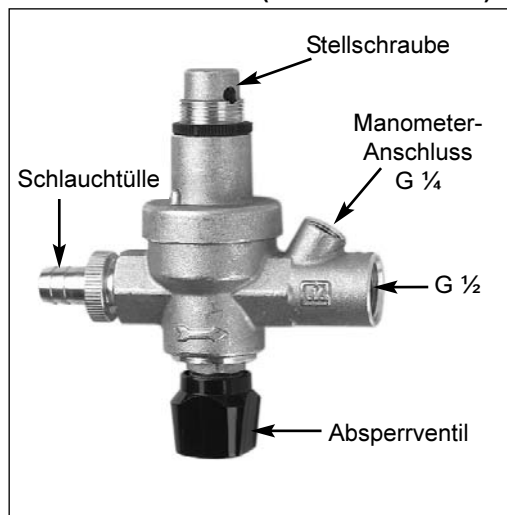

**Füllarmatur FAM (mit Manometer)**



### Inbetriebnahme

- Schlauchverbindung zwischen Wassernetz und Füllarmatur herstellen
- Absperrventil der Füllarmatur und des Wassernetzes öffnen
- Heizungsanlage entlüften
- nach Erreichen des Anlagendrucks Absperrventil schließen
- Schlauchverbindung lösen