




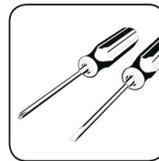

Der Heizkörper darf nur von einem geschulten Installateur eingebaut werden.

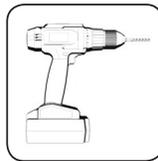

ALLGEMEINE HINWEISE UND EMPFEHLUNGEN

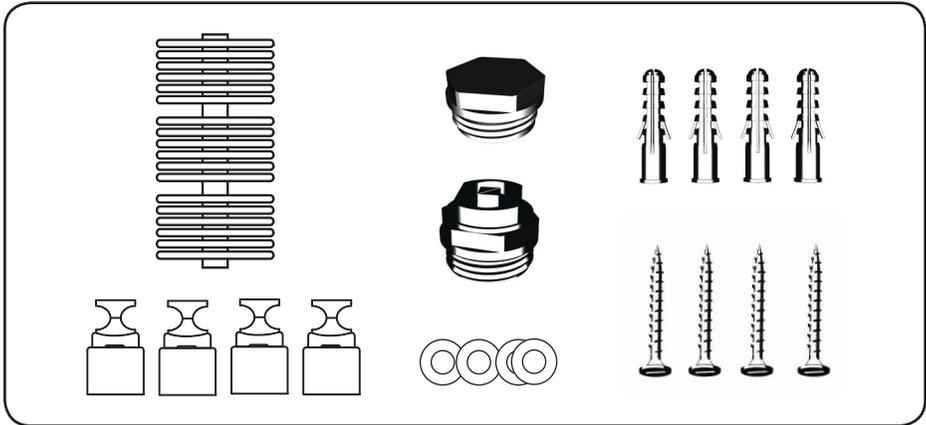

Vor der Installation des Heizkörpers muss das Heizsystem von Schmutz, Kalk, Flussmittel, Öl usw. gereinigt werden. Wenn der pH-Wert der Wärmeträgerflüssigkeit im Heizsystem außerhalb der Spanne von 5,5 - 8,5 liegt, und/oder der Wasseranteil über 0,1 mg/Liter beträgt, sollten die Bestandteile des Heizsystems (der Heizkörper gehört dazu) die mit Wasser in Kontakt kommen (auch Silikonkautschuk) mittels einer chemischen Behandlung gepflegt werden.



Es ist wichtig, die passenden Dübel für das Wandmaterial auszuwählen, um den Heizkörper zu befestigen. Wenn die Wassertemperatur des Heizsystems mehr als 50°C beträgt, installieren Sie bitte eine Warnkierung in der Nähe des Heizkörpers um Verbrennungen zu vermeiden. Maximale Arbeitstemperatur 95°C, maximaler Arbeitsruck 3 bar.



WARNUNG: Um Gefahren für Kleinkinder vorzubeugen, wird empfohlen, den Heizkörper so zu installieren, dass die Unterkante mindestens 600 mm über dem Boden liegt.



Achtung, Oberfläche wird sehr heiß. Caution, hot surface.

WARNUNG - Einige Teile dieses Produkts können sehr heiß werden und Verbrennungen verursachen. Besondere Vorsicht ist bei Anwesenheit von Kindern oder hilflosen Personen geboten.

Achten Sie darauf, dass Kinder unter 3 Jahren einen ausreichenden Sicherheitsabstand zum Heizkörper einhalten, sofern sie nicht ständig beaufsichtigt werden. Kinder zwischen 3 und 8 Jahren dürfen das Gerät nur dann ein- oder ausschalten, sofern dieses ordnungsgemäß aufgestellt oder installiert ist und die Kinder dabei beaufsichtigt werden oder in die sichere Bedienung des Geräts eingewiesen wurden und sich der möglichen Gefahren bewusst sind. Kinder zwischen 3 und 8 Jahren dürfen das Gerät weder anschließen, einstellen oder reinigen noch durch den Bediener auszuführende Wartungsarbeiten daran durchführen.

Von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit motorischen, sensorischen oder geistigen Einschränkungen oder mangelnder Erfahrung oder Sachkenntnis darf das Gerät verwendet werden, sofern sie ausreichend beaufsichtigt werden oder in die sichere Bedienung des Geräts eingewiesen wurden und sich der möglichen Gefahren bewusst sind. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.

Kinder ab 8 Jahren dürfen das Gerät nur reinigen oder durch den Bediener auszuführende Wartungsarbeiten daran durchführen, sofern sie dabei beaufsichtigt werden. Das Gerät darf nur von qualifizierten Fachleuten entsprechend den geltenden Regeln und Normen angeschlossen werden.

BITTE BEACHTEN: Den Heizkörper nicht direkt unterhalb einer Steckdose montieren. **BITTE BEACHTEN** Dieses Gerät ist nicht für einen Einsatz in Höhen über 2.000 m geeignet. Vor jedem Eingriff muss sichergestellt werden, dass der Heizkörper oder die an den Heizkörper angebrachte Heizpatrone ausgeschaltet ist.

Für garantierte Sicherheit Ihrer Installation müssen Sie: - Gegenstände wie z. B. Möbel usw. mindestens ca. 50 cm von der Vorderseite des Heizkörpers entfernt aufzustellen, damit die Luft unbehindert zirkulieren kann. Wir empfehlen mindestens 10 cm zwischen der Oberseite des Heizkörpers und einem Regalboden frei zu lassen.

BITTE BEACHTEN: Bei rein elektrischem oder Dualbetrieb: Beschädigte Stromkabel müssen aus Sicherheitsgründen vom Hersteller, von seinem Kundendienst oder von einer entsprechend qualifizierten Person ausgewechselt werden.


Nur bei Elektrozusatzbetrieb:

Die Ausdehnung des Wärmeträgers im Heizkörper muss ständig gewährleistet sein. Der hydraulische Weg bis zum Ausdehnungsgefäß muss offen sein (Rücklauf offen). Dazu das Thermostatventil schließen (Vorlauf zu). Der Rücklauf bleibt offen.

Installation des Heizkörpers



Es sind geeignete Dübel/Befestigungsschrauben, je nach Beschaffenheit der Wand, zu verwenden. Bitte prüfen Sie vor der Installation des Heizkörpers, ob alle in dieser Anleitung angegebenen Zubehörteile der Verpackung beiliegen.

BITTE BEACHTEN: Der Handtuchwärmer darf in keinem Fall mit der Versorgungseinheit oben installiert werden. (Siehe Abb. 1)

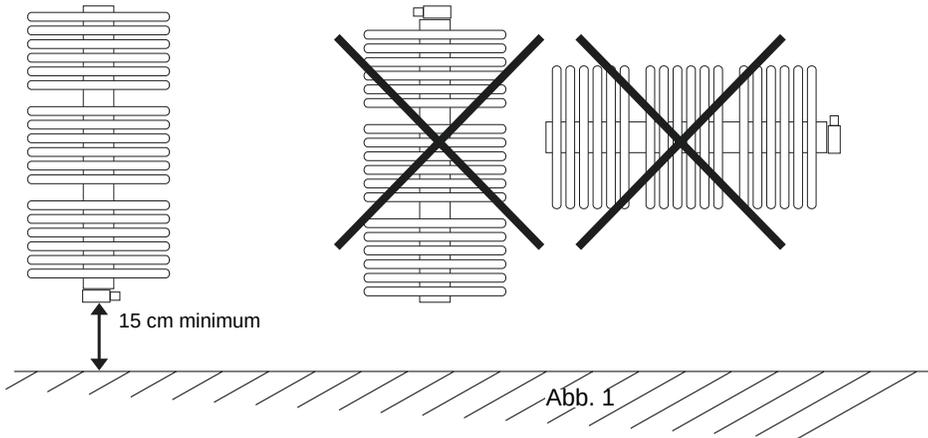

Aufhängung des Badheizkörpers

- Heizkörperaufhängungen inklusive beigelegtem Zubehör zurechtlegen (Siehe Abb. 2)
- Markieren Sie die Bohrlöcher auf der Wand und bohren Sie die Löcher.
- Heizkörperaufhängungen mit Hilfe von Schrauben und Unterlegscheiben fixieren, und mit der Wasserwaage ausrichten
- Hängen Sie den Heizkörper auf (Siehe Abb. 3)
- Vermeiden Sie Beschädigungen der Rohre und Oberfläche des Heizkörpers bei der Montage.

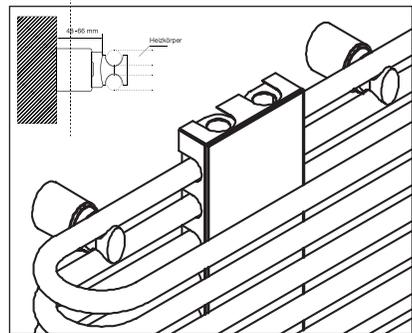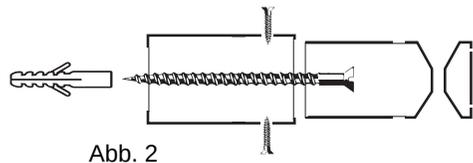

GARANTIEBEDINGUNGEN

1. Der Hersteller leistet Garantie für schadlo-
se Funktion des gekauften Heizkörpers in der
Zeit von 5 Jahren, gerechnet vom Tag des
Erwerbs. Es sei denn, die Lagerungszeit des
Erzeugnisses beim Handelspartner 6 Monate
überschreitet. In diesem Fall beginnt die
Garantiezeit am Tag des Erwerbs des Heizkör-
pers vom Handelspartner.

**2. Eine Bedingung für die Anerkennung
der Garantie** ist Vorlage eines Kaufbelegs
sowie der richtig ausgefüllten Garantiekarte.

3. Die Garantie betrifft:

- a. Dichtheit des Heizkörpers,
- b. die lackierten Flächen,
- c. die Zubehörteile, mit denen der Heizkörper
werkseitig ausgestattet ist.

4. Die Garantie betrifft keine Schäden, die infolge von Ereignissen entstanden sind, die nicht dem Verwendungszweck entsprechen:

- d. Nicht-Beachtung der dem Heizkörper
beigelegten Montage- und Gebrauchsanwe-
isung, insbesondere:
- e. Lagerung des Heizkörpers im Freien, oder
in den zum Lagern nicht angepassten
Räumen (z.B. in Räumen mit erhöhter
Feuchtigkeit),
- f. Mechanische Beschädigungen, mit
Ausnahme von verborgenen Mängeln, die
nach dem Auspacken der unbeschädigten
Verpackung entdeckt werden,
- g. die durch die Benutzung falscher chemi-
scher Reinigungsmittel verursachten
Beschädigungen,
- h. Die Beschädigungen, die durch äußere
Faktoren verursacht worden sind, wie
Hochwasser, Brand, Sturm u.ä.,
- i. Instalieren des Heizkörpers in offenen
Heizleitungen, in den Wasserdurchlaufsys-
temen sowie in den Systemem, die häufiger
geleert werden, als es aus den notwendigen
Arbeitsbedürfnissen erfolgt,

- j. Eine von den unbefugten Personen
vorgenommene Reparatur, sowie Speisung
des Heizkörpers mit einem
k. Wärmeträger von höherem als der vom
Hersteller in der Gebrauchsanweisung
angegebener Arbeitsdruck.
-