


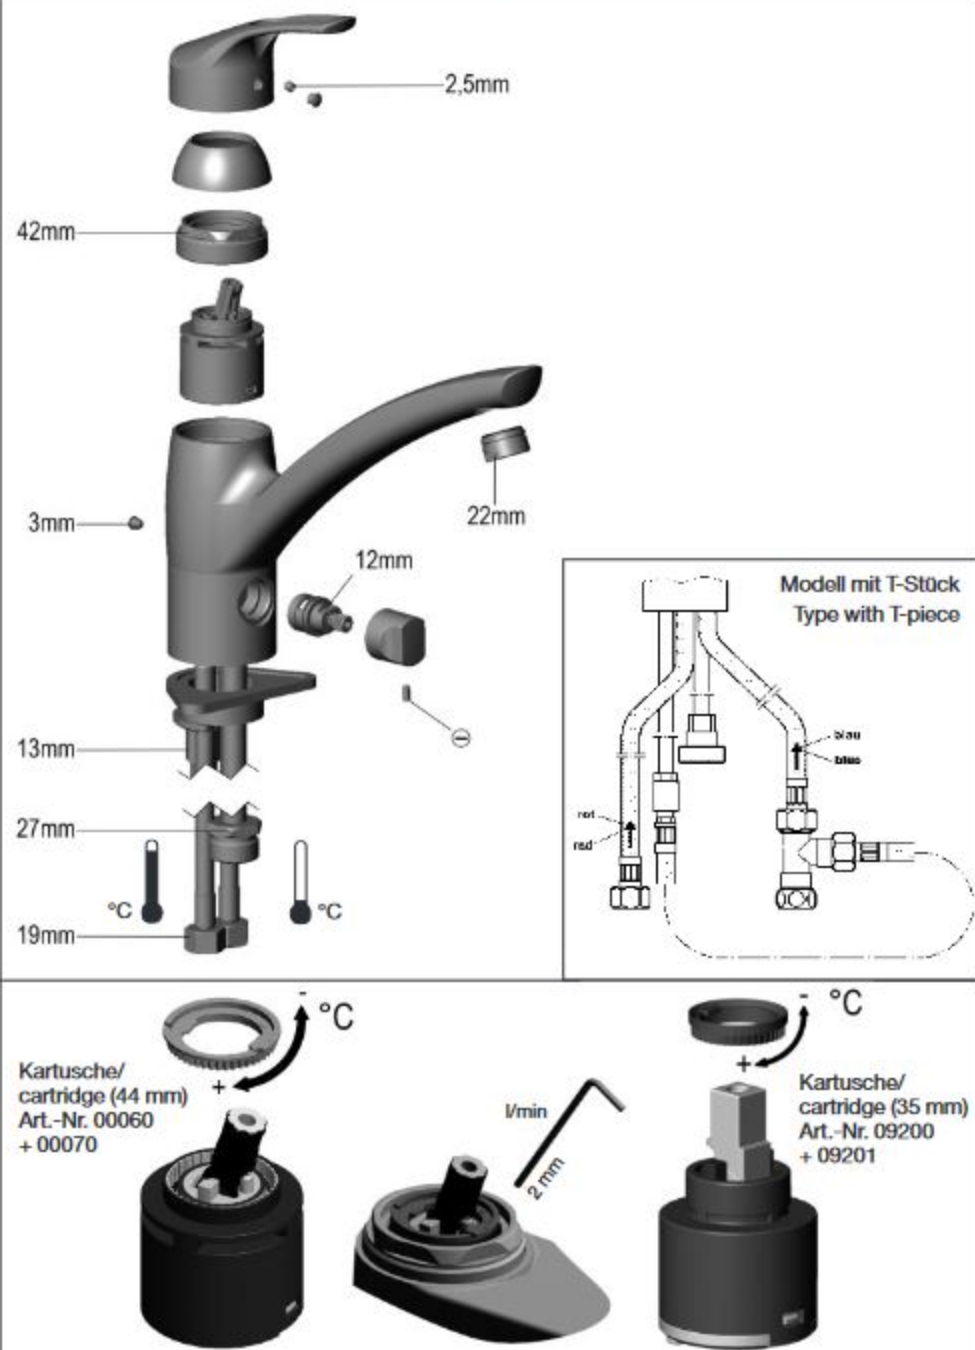

Modelle für Niederdruck

Die Armatur tropft beim Aufheizen des Elektro-Überlaufspeichers. Dies ist technisch bedingt, da andernfalls der Heißwasserbereiter beschädigt würde. Der Strahlregler am Auslauf der Armatur darf auf keinen Fall gegen einen Luftsprudler oder eine Schlauchverlängerung getauscht werden, da sonst der Heißwasserbereiter beschädigt wird.

Fittings for low pressure

The fitting drips when the electrical overflow storage heater is heated up. This is for technical reasons because otherwise the thermal storage water heater would be damaged. The stream regulator at the outlet of the fitting must not be replaced with an aerator or a hose extension under any circumstances whatsoever. Otherwise the thermal storage water heater will be damaged!

