



23 037 002 **EUROSTYLE COSMOPOLITAN EINHAND-WASCHTISCHBATTERIE, 1/2"**
S-SIZE

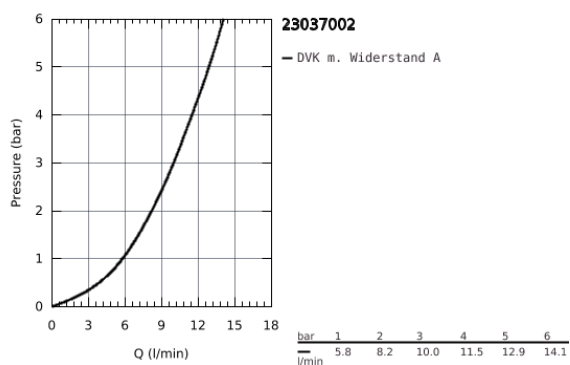


PRODUKTBESCHREIBUNG

- Farbe: chrom
- Einlochmontage
- GROHE SilkMove 28 mm Keramikkartusche
- GROHE Long-Life Shine Oberfläche
- GROHE FastFixation Schnellbefestigungssystem
- Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4"
- flexible Anschlussschläuche

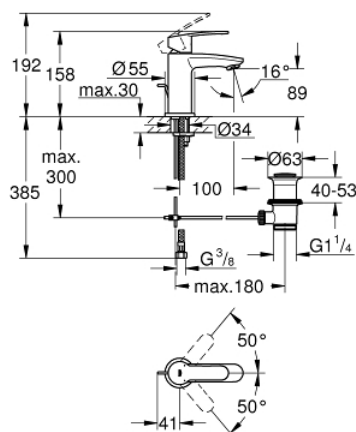

23 037 002 **EUROSTYLE COSMOPOLITAN EINHAND-WASCHTISCHBATTERIE, 1/2"**
S-SIZE

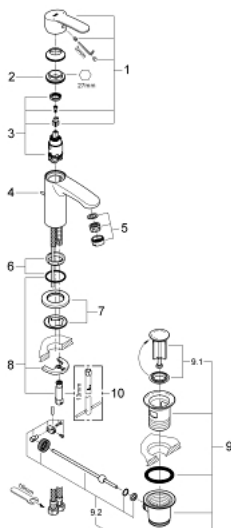

ERSATZTEILE, Januar 2012 – jetzt

- 1: Hebel (Bestell-Nr. 46749000)
- 2: Befestigungsring (Bestell-Nr. 46715000)
- 3: Kartusche (Bestell-Nr. 46580000)
- 4: Zugstange (Bestell-Nr. 46739000)
- 5: Mousseur (Bestell-Nr. 13929000)
- 6: Zentrierring (Bestell-Nr. 46719000)
- 7: Grundplatte (Bestell-Nr. 48165000)
- 8: Gegenverschraubung (Bestell-Nr. 46671000)
- 9: Ablaufgarnitur 1 1/4" (Bestell-Nr. 28910000)
- 9.1: Stopfen (Bestell-Nr. 07182000)
- 9.2: Exzenterstange (Bestell-Nr. 07052000)
- 10: Montageschlüssel (Bestell-Nr. 19017000)*

*Sonderzubehör