

Wartungsanleitung

Trinkwasser ist ein Lebensmittel.
Hygienische Sorgfalt bei der Durchführung der Arbeiten sollte daher selbstverständlich sein.

Folgende Wartungsarbeiten müssen regelmässig durch den BWT-Kundendienst oder einen von BWT zur Wartung autorisierten Installateur durchgeführt werden..

Austausch der Verschleisteile

Dichtelemente (A) **alle 3 Jahre**
Filterelement (B) **alle 6 Jahre**
Klarsichtzylinder (C) **alle 15 Jahre**

Verschleisteile

Dichtungs-Set Bestell-Nr. 1-902345
Filterelement Bestell-Nr. 1-902393
Klarsichtzylinder Bestell-Nr. 1-902356

Absperrhähne vor und nach dem Filter schliessen und ggf. ein Auffanggefäss unterstellen.

Filter druckentlasten (Drehknopf 4 gegen den Uhrzeigersinn öffnen).

Klarsichtzylinder (C) von Hand abschrauben und senkrecht nach unten abziehen.

Filterelement (B) nach unten abziehen.

Dichtungen (A) austauschen.


Alle Dichtungen vor dem Einbau leicht anfeuchten.

Filterelement mit Wasser spülen und Filtergewebe auf Beschädigungen überprüfen und ggf. austauschen. Filterelement wieder einsetzen.

Klarsichtzylinder in das Kopfteil einschrauben und von Hand festziehen.

Absperrhähne vor und nach der Anlage öffnen und die Rohrleitung über den nächstgelegenen Wasserhahn nach der Anlage entlüften. Das erste auslaufende Wasser ablaufen lassen (verwerfen).

Alle Verbindungen auf Dichtheit prüfen (Sichtprüfung). Rückspülung durchführen.

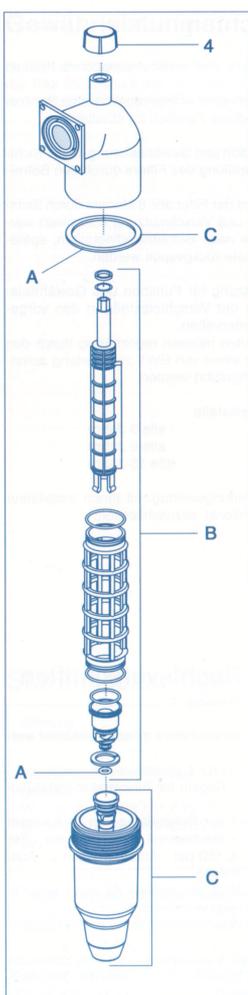

Technische Daten

AT-Filter	Typ	DN20-32		
für Anschlussverschraubung	DN	3/4"	1"	1 1/4"
Durchflussleistung bei $\Delta p = 0,2$ bar	m ³ /h	3,0	3,5	4,0
Durchlassweite, untere / obere	μ m	90 / 110		
Nenndruck (PN)	bar	16		
Wassertemperatur	°C	5 - 30		
Umgebungstemperatur	°C	5 - 40		
Gesamthöhe	A mm	283		
Mindestmaß, Rohrmitte bis Boden	B mm	400		
Schlauchanschluss \varnothing	C mm	14		
Gewinde Überwurfmutter		G 1 1/4"		
Mindestmaß, Rohrmitte bis Wand	mm	50		
Gewicht, ca.	kg	1,25		
PNR (= Produktionsnummer)		2-06 05 95		

