


32 468 20E EUROSTYLE COSMOPOLITAN EINHAND-WASCHTISCHBATTERIE, 1/2" S-SIZE

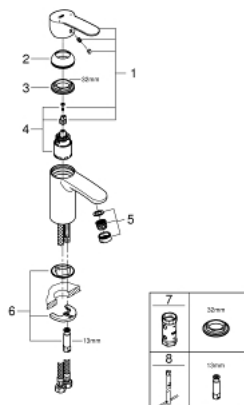


ERSATZTEILE, August 2017 – jetzt

- 1: Hebel (Bestell-Nr. 46748000)
- 2: Kappe (Bestell-Nr. 46492000)
- 3: Verschraubung (Bestell-Nr. 46460000)
- 4: Kartusche (Bestell-Nr. 46374000)
- 5: Mousseur (Bestell-Nr. 48159000)
- 6: Gegenverschraubung (Bestell-Nr. 46671000)
- 7: Steckschlüssel (Bestell-Nr. 19332000)*
- 8: Montageschlüssel (Bestell-Nr. 19017000)*

*Sonderzubehör

32 468 20E **EUROSTYLE COSMOPOLITAN EINHAND-WASCHTISCHBATTERIE, 1/2"**
S-SIZE

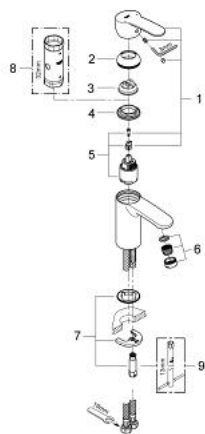

ERSATZTEILE, November 2010 – August 2017

- 1: Hebel (Bestell-Nr. 46748000)
- 2: Kappe (Bestell-Nr. 46492000)
- 3: Temperaturbegrenzer (Bestell-Nr. 46375000)
- 4: Verschraubung (Bestell-Nr. 46460000)
- 5: Kartusche (Bestell-Nr. 46374000)
- 6: Mousseur (Bestell-Nr. 48159000)
- 7: Gegenverschraubung (Bestell-Nr. 46671000)
- 8: Steckschlüssel (Bestell-Nr. 19332000)*
- 9: Montageschlüssel (Bestell-Nr. 19017000)*

*Sonderzubehör