


Wet & Dry Vacuum Cleaners

- (GB) Operating Instructions**
- (D) Bedienungsvorschriften**
- (F) Mode d'emploi**
- (NL) Gebruiksaanwijzing**

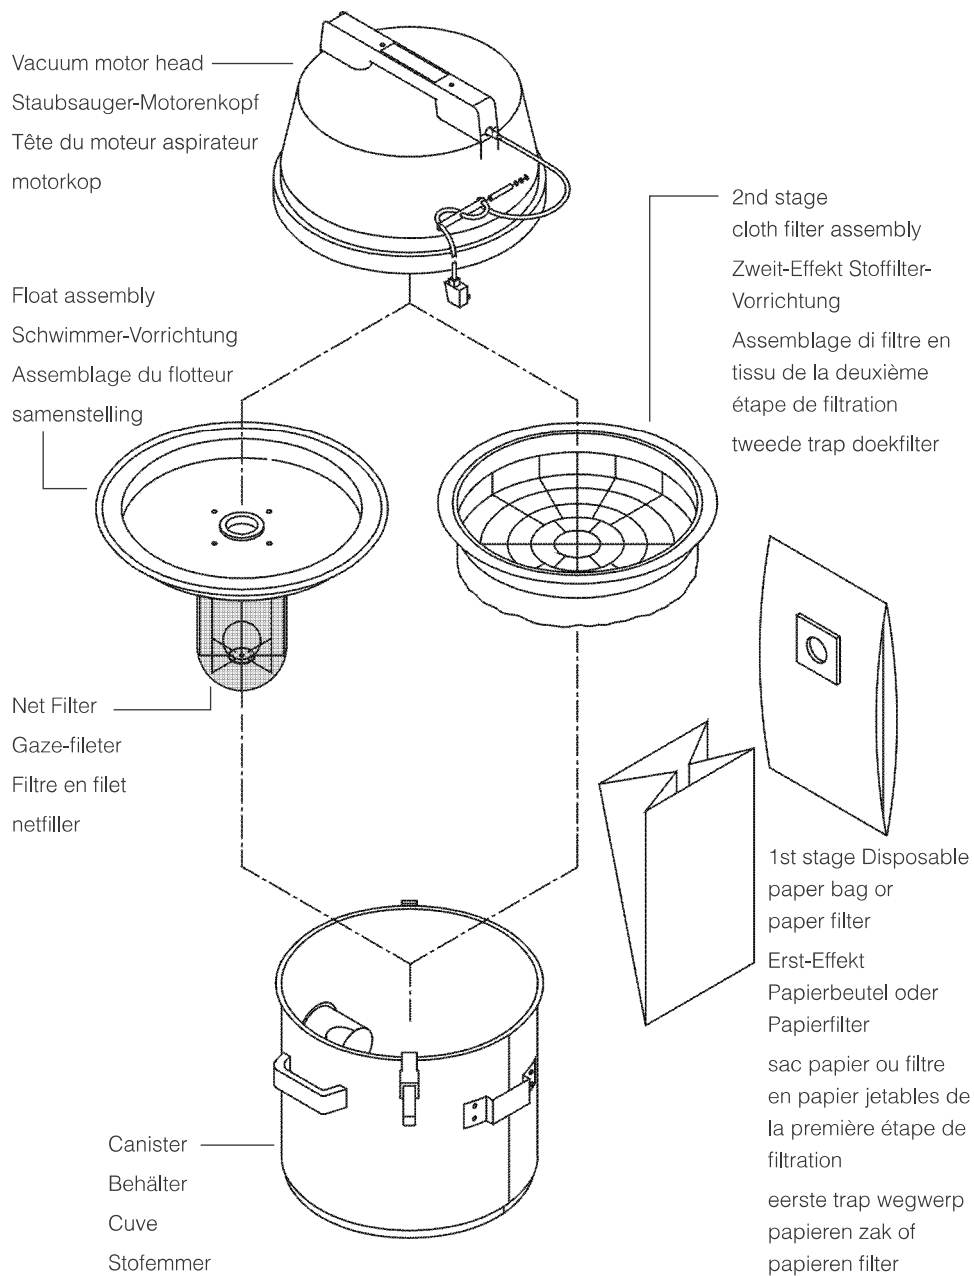

BELANGRIJKE AANWIJZINGEN VOOR GEBRUIK EN ONDERHOUD

Houd dit dokument altijd voorhanden want het bevat belangrijke informatie voor nu en later. Ook in geval van verkoop of bij verandering van bedienend personeel is het belangrijk om deze aanwijzingen bij het toestel te houden zodat de nieuwe gebruiker zich van de goede werking en de toepasselijke waarschuwingen op de hoogte kan stellen. Deze waarschuwingen zijn voor de veiligheid van de gebruiker. Lees ze dus eerst goed en volledig door alvorens het toestel te installeren of in gebruik te nemen.

OPGELET: Deze machine is niet geschikt voor het opzuigen van stof dat gevaarlijk voor de gezondheid kan zijn.

Deze machine is geschikt voor particulier zowel als voor commercieel gebruik, zoals b.v. de zwaardere taken in hotels, scholen, ziekenhuizen, fabrieken, winkels en kantoren.

Indien het snoer van het toestel beschadigd is dient het onmiddellijk vervangen te worden met een origineel onderdeel, verkrijgbaar bij de fabrikant of zijn vertegenwoordiger.

Gebruik de machine nooit wanneer er brandbare gassen aanwezig zijn.

Laat de machine nooit ongeleid aangeschakeld staan.

Verwijder te allen tijde de stekker uit het stopcontact gedurende de in het gebruiksaanwijzingsboekje vermelde onderhoudswerkzaamheden.

Trek niet aan het snoer om de stekker uit het stopcontact te verwijderen of om de machine te verplaatsen.

Bescherm het elektrisch snoer tegen hitte, olie, scherpe voorwerpen en ruwe oppervlakken.

Zorg er altijd voor dat het snoer in goede staat verkeert.

Gebruik de stofzuiger niet om hete as of sigarettepeuken op te zuigen.

Vervang de stofzak regelmatig en houd de filters schoon.

Bij droog stofzuigen, gebruik de machine uitsluitend met stofzak en filter.

Het tijdig vervangen van de stofzak en het schoonhouden van de doekfilter is van uiterst belang.

Laat herstellingen alleen door een door erkende technische dienst uitvoeren en aanvaard uitsluitend originele onderdelen en verbruiksartikelen.

UITPAKKEN VAN DE STOFZUIGER

Pak de machine voorzichtig uit en stel vast dat alle onderdelen en toebehoren aanwezig zijn, overeenkomstig de afleveringsnota

Aandacht: Deze reeks van industriële stofzuigers, voor nat- zowel als voor drooggebruik, is voorzien van een slangaansluiting geschikt voor zuigslangen met een diameter van 32, 38 of 51mm. Slangen en toebehoren mogen naar keuze besteld worden. Neem inventaris en stel vast dat U de juiste onderdelen ontvangen heeft.

De modellen op een caddie (KV30, 45 & 100) worden, om reden van verpakking en transport, met gedemonteerde handgreep verzonden. Installeer de handgreep alvorens de machine in gebruik te nemen.

GEBRUIKSAANWIJZING

1, Aansluiting OP het elektriciteitsnet

Plaats de stekker in een geschikte wandcontactdoos. Bij het beeindigen van de werkzaamheden, verwijder de stekker van het toestel uit de wandcontactdoos. Kinken en knopen die tijdens het oprollen van het elektrisch snoer kunnen ontstaan behoren in de richting van de stekker ontdaan te worden. **BEGIN ALTIJD** met het oprollen van het snoer aan de kant van het toestel zodat er geen kinken en knopen in blijven zitten die het snoer zouden kunnen beschadigen en de levensduur ervan verkorten.

2. Aanschakelen en instellen

De aan/uit schakelaar bevindt zich op de motorkop. Een stevige druk naar "I" schakelt de motor aan en naar "0" af.

3. Verplaatsen, opbergen

Een stofzuiger mag alleen d.m.v. het handvat dat zich boven op de motorkop bevindt verplaatst worden. In geen geval mag het elektrisch snoer gebruikt worden om de machine op te tillen of te trekken. De zuiger behoort te allen tijde binnen en in een droge omgeving opgeslagen te worden.

4. Toegang tot het vlotter- en filtersysteem

- a) Maak de bevestigingsklemmen los om de motorkop te verwijderen. Zorg ervoor dat deze klemmen geheel vrij zijn van de motorkoprand. De motorkop kan nu in zijn geheel van de stofemmer verwijderd worden.
- b) Om de motorkop weer te bevestigen, plaats deze zo dat de kabelingang zich tegenover de slangaansluiting bevindt. Haak de klemmen over de rand en duw ze stevig naar beneden tot dat ze in de vergrendelde positie zijn.

AANWIJZINGEN VOOR HET GEBRUIK VAN ALLE STOFZUIGERS, VOOR NAT- ZOWEL ALS DROOGGEBRUIK

Deze machine kan voor natte oppervlakken ("wet"), of voor droge oppervlakken ("dry") gebruikt worden.

Opstelling voor "nat" gebruik

1. Verwijder de motorkop
2. Verwijder de doekfilter en papieren stofzak/filter
3. Maak de stofemmer schoon en droog
4. Plaats het vlottermechanisme in de stofemmer
5. Zet de motorkop terug – **de machine is nu gereed als waterzuiger**
6. Wanneer de emmer vol is sluit de gerezen vlotter de toegang tot de zuigturbine af zodat geen water meer opgezogen kan worden. De machine behoort dan geledigd te worden.

Opgelet Schakel de waterzuiger af en verwijder de stekker gedurende het ledigen. Wanneer gedurende het zuigen van water schuimontwikkeling aan de blaaskant plaats vindt, schakel de machine dan onmiddellijk af.

Eventuele wateruitstoting aan de blaaskant wordt veroorzaakt door schuimontwikkeling in de emmer. Dit kan plaats vinden wanneer er te veel reinigingsmiddel toegevoegd is. Verminder de dosis of gebruik een schuimverminderingsmiddel.

Opstelling voor "droog" gebruik

1. Verwijder de motorkop
2. Verwijder het vlottermechanisme
3. Ledig de stofemmer zorgvuldig en maak het goed droog met een spons of doek
4. Installeer de 1ste trap filter- wegwerp papieren zak of papieren filter-, keuze in overeenkomst met het model
5. Plaats de 2de trap filter- doekfilter
6. Zet de motorkop weer terug –

Belangrijk

Beide filtertrappen **MOETEN** aanwezig zijn wanneer de machine als "droge" stofzuiger gebruikt wordt. Het niet aanbrengen van een van de twee filters kan oververhitting en beschadiging van de motor tot gevolg hebben.

ZUIGKRACHTVERLIES

In geval van zuigkrachtverlies, stel eerst vast dat de slang en andere aangebrachte toebehoren niet verstopt zijn. Wanneer stof gezogen wordt, zorg ervoor dat de doekfilter schoon is. Zuigkrachtverlies bij het opzuigen van water wordt meestal veroorzaakt door een te volle emmer of door ernstige vervuiling van de netfilter dat zich rond de vlotterkamer bevindt. Ledig onmiddellijk de emmer en/of maak de netfilter schoon. Het vlottermechanisme moet van tijd tot tijd gereinigd worden en nagekeken voor tekenen van beschadiging. Laat altijd verder onderhoud en reparaties door een door erkende technische dienst uitvoeren.

Alle modellen zijn thermische beveiligd. In geval van oververhitting schakelt een thermische schakelaar automatisch de motor(en) uit. Oververhitting kan het gevolg zijn van een verstopte slang, zuigbuis of een verzadigde filter. Wanneer de machine zich uitschakelt, onderzoek onmiddellijk het bovengenoemde. De thermische schakelaar herstelt zich automatisch zodra de temperatuur weer normaal is.

TECHNISCH ONDERHOUD EN ONDERDELEN

Indien uw stofzuiger periodiek onderhoud nodig heeft of hersteld moet worden, of U heeft onderdelen nodig, vraag dan inlichtingen bij uw dichtst bij zijnde erkende technische dienst.

Alvorens deze te contacteren, noteer eerst het model en serienummer.

GARANTIE

Produkten zijn onder garantie voor een penode van 12 maanden. Deze garantie geldt voor materiaal- en fabricage fouten maar kan echter in bepaalde situaties ongeldig worden.

- a) Het apparaat moet juist geïnstalleerd en toegepast worden, overeenkomstig deze gebruiksaanwijzing.
- b) Onderhoud mag alleen uitgevoerd worden door een door erkende technische dienst.
- c) De garantie kan nietig verklaard worden indien het apparaat niet-gemachtigde herstellingen of veranderingen ondergaan heeft.

kan van tijd tot tijd haar Produkten veranderen waardoor de inhoud van dit document zich zonder een voorafgaand bericht kan wijzigen.