

Swedish design
and manufacture
since 1967



WIDE Bräddavlopp
WIDE Skimmer
WIDE Скиммер
WIDE Skimmer

Manual
User manual
Инструкция
Gebrauchsanleitung



SVENSKA

3– 6

Produktbeskrivning	3
Dimensioner	3
Installationsanvisning	
för poolstomme av trä, plåt, plast, etc. - klädd med poolduk.	4
Måttritning för hål i poolstommen	4
för poolstomme av mursten, isolerblock, etc. -klädd med poolduk	5
för poolstomme av betong - klädd med kakel/mosaik	6

ENGLISH

7–10

Product Description	7
Dimensions	7
Installation instructions	
For the pool framework made of wood, metal or plastic, etc.	
- finishing with a pool liner.	8
Dimensions drawing for holes in the pool frame	8
For the pool framework made of stones/bricks, insulating blocks, etc.	
- finished with a pool liner	9
For the pool frame of concrete - covered with tile / mosaic	10

DEUTSCH

11-14

Produktbeschreibung	11
Abmessungen	11
Installationsanweisung	
für Schwimmbecken aus Holz, Blech oder Kunststoff	
– mit Poolauskleidung.	12
Maßzeichnung für Durchbrüche im Schwimmbecken	12
für Schwimmbecken aus Mauersteinen, Dämmblöcken usw.	
– mit Poolauskleidung	13
für Schwimmbecken aus Beton - mit Kachel-/Mosaikauskleidung	14

РУССКИЙ

15–18

Описание изделия	15
Размеры	15
Инструкции по установке	
Корпус бассейна из дерева, металла или пластика	
– облицовка с использованием бассейновой ткани	16
Чертеж с размерами для отверстий в корпусе бассейна	16
Для корпуса бассейна из каменной/кирпичной кладки, изоляционных блоков и т. п. - облицовка с тканью	17
Для корпуса бассейна из бетона	
– облицовка кафельной плиткой/мозаикой	18

Det är viktigt att denna manual läses igenom noggrant för att trygga funktion och livslängd hos utrustningen.

Pahlén AB ansvarar ej för produktgaranti eller skador som sker till följd av felaktig installation, handhavandefel eller felaktigt underhåll.


Produktbeskrivning

Bräddavloppets funktion i en swimmingpool är att vara ett utlopp för poolens vatten och fånga upp skräp från ytvattnet.

Bräddavloppet har genomföringar för anslutning av överbreddning, vattenpåfyllning samt nivåvakt (tillbehör). Vid leverans medföljer pluggar för dessa hål.

- Klaffluckan reglerar ytvattnets hastighet och säkerställer att utloppet inte blockeras av större föremål.
- Den invändiga silkorgen fångar grövre material som annars transporteras vidare till poolens cirkulationspump.
- Medföljande Skimvac-platta används för bottenugslang vid manuell städning av poolen.
- Bräddavloppets krage är justerbar i höjddled 30–70 mm för att kunna anpassas till golvbeläggningsen runt poolen. Pahlén kan också erbjuda högre kragar som tillbehör: art.nr 15594408 (höjd=137mm), art.nr 15594410 (höjd=250mm).

Dimensioner

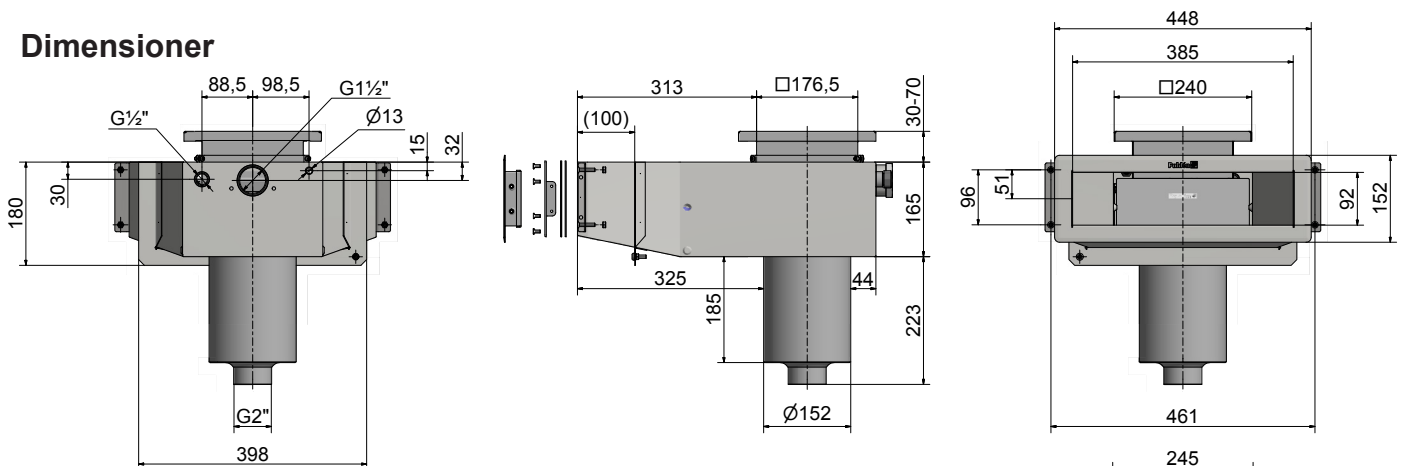

Drift

Undvik dosering av koncentrerade kemikalier intill rostfria detaljer, skador kan annars uppstå vid utebliven poolcirkulation.

Töm silkorgen regelbundet.

Rekommenderade värden beträffande vattenkvalitet:


Total klorhalt:	max 3,5 mg/liter (ppm)*
Klorid(salt)halt:	max 250 mg/liter
pH-värde:	7.2 - 7.6
Alkalinitet:	60-120 mg/liter (ppm)
Kalciumhårdhet:	100-300 mg/liter (ppm)
Järn:	max 0,1 mg/l *
Koppar:	max 0,2 mg/l *
Mangan:	max 0,05 mg/l *
Fosfor:	max 0,01 mg/l *
Nitrat:	max 50 mg/l*

* Enligt EN 16713-3

Utanför dessa värden gäller ej produktgarantin.

Vinterstängning


Vid vinterstängning av poolen sänkts vattennivå under bräddavloppet, lyft ur silkorgen.

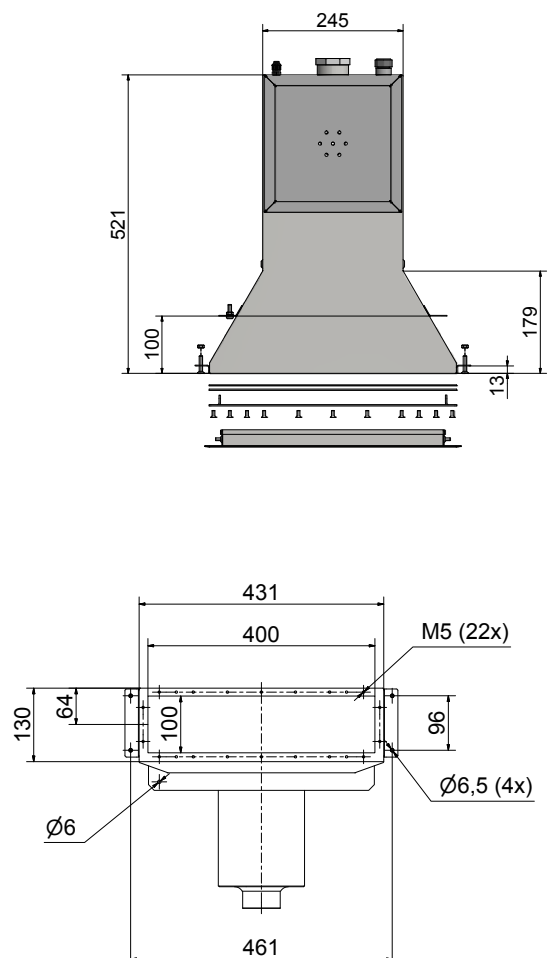

Installation allmänt

Placera bräddavlopp i poolkonstruktionen enligt er poolleverantörs anvisningar. Bräddavlopp placeras normalt med inlopp på motsatta sidan. Vid montering skall verktyg av rostfritt stål med rengjorda kontaktytor användas. Förvara produkterna i originalförpackningen ända till installationen för att undvika repor och fläckar. Var aktsam vid monteringen så att inte produkten repas.

Installation i poolstomme av trä, plåt, plast, etc. - klädd med liner

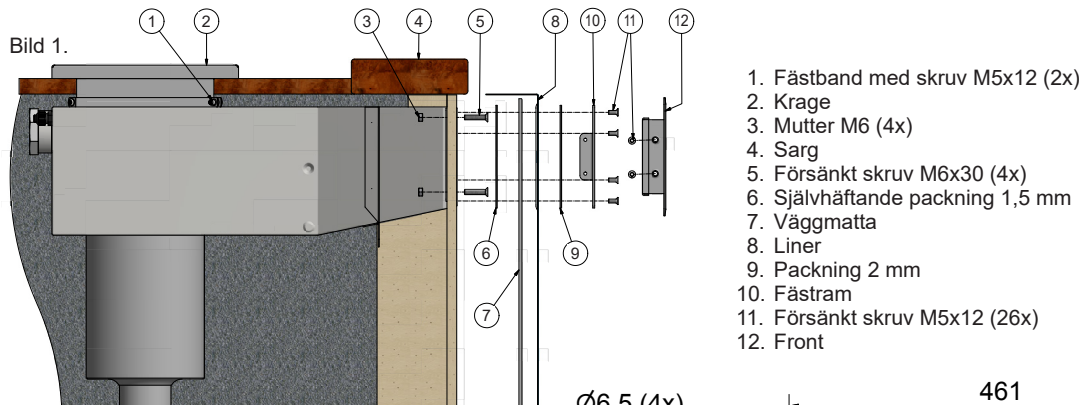


Montera så här:

1. Gör ett hål i stommen för bräddavloppet, mått och placering enligt bild 2.
2. Montera och fixera bräddavloppet i poolstommen, placering enligt bild 2. Vattenytan skall vara i centrum av öppningen och bräddavloppets fläns skall ligga i liv med färdig poolvägg. För att undvika sättningar skall sand packas runt och under bräddavloppet, alternativt fixeras bräddavloppet med t.ex. tryckimpregnerade regler i poolstommen.
3. Anslut rörkoppling till poolcirkulation med lämplig gängtätning.
4. Öppningar för nivåvakt, överbräddning samt påfyllnad i bakkant pluggas om dessa ej används.
5. Kontrollera att klaffluckan sitter korrekt på plats och kan röra sig.
6. Fäst den självhäftande packningen på bräddavloppets framkant (mot poolen).
7. Lägg i linern.
8. Fyll poolen med så mycket vatten att vattenytan når 5 cm under bräddavloppet. Stäng av vattnet.
9. Skär ett litet snitt i linern mitt i bräddavloppshålet. Montera den yttre packningen och fästramen - fäst först, dra sedan fast korsvis.
10. Skär rent linern försiktigt längs front-/fästramens insida.
11. Fortsätt nu att fylla vatten i poolen tills vattenytan når centrum av bräddavloppets öppning.
12. Montera frontramen.
13. Justera kragen till önskad höjd i förhållande till golvbeläggningen runt poolen.

Fixera kragen med bifogade fästband.

Vid ev. bearbetning skall verktyg avsedda enbart för rostfritt material användas.

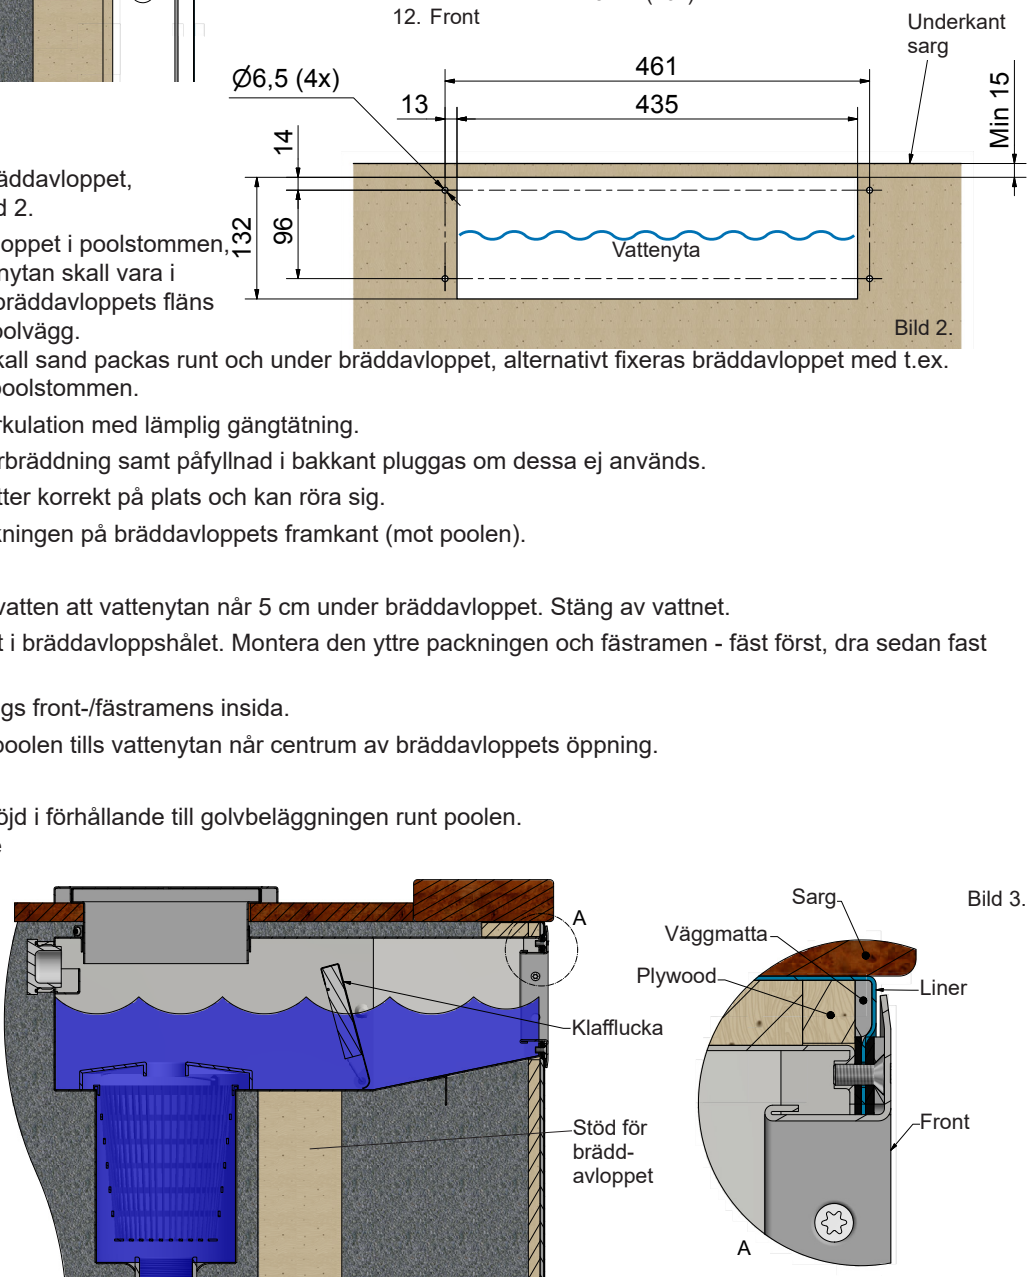

Installation i poolstomme av mursten, isolerblock, betong etc. klädd med poolduk

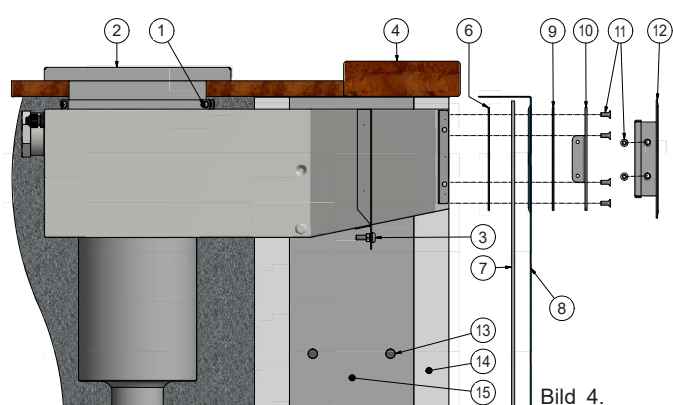


Bild 4.

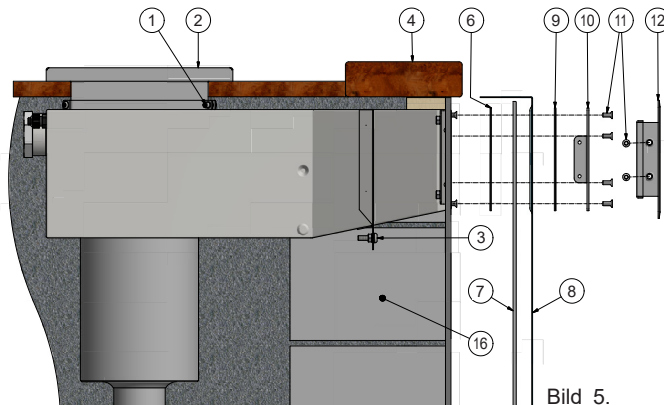


Bild 5.

Montera så här:

OBS! Vid gjutning/armering av stommen får ingen armering ligga närmare rostfritt material än minst 50 mm.

- Gör ett hål för bräddavloppet i stommen, mått och placering enligt bild 2.
- Montera och fixera bräddavloppet i stommen, mått och placering enligt bild 2. Vattenytan skall vara i centrum av öppningen och bräddavloppets fläns skall ligga i liv med färdig poolvägg.
- Öppningar för nivåvakt, överbräddning samt påfyllnad i bakkant pluggas om dessa ej används.
- Anslut en kabel (minst 6 mm²) med ringkabelsko från jordpunkten i ingjutningsflänsen till markjord. Använd förskruvning av rostfri A4-kvalité vid anslutningen (Ø6,0 mm).
- Anslut rörkoppling till poolcirkulation med lämplig gängtätning.
- Maskera bräddavloppets frilagda fläns och öppningar innan ev. gjutning för att undvika betongstänk.
- Fäst den självhäftande packningen på bräddavloppet (efter gjutningen).
- Kontrollera att klaffluckan sitter korrekt på plats och kan röra sig.
- Lägg i linern.
- Fyll poolen med så mycket vatten att vattenytan når 5 cm under bräddavloppet. Stäng av vattnet.
- Skär ett litet snitt i linern mitt i bräddavloppshålet.
- Montera den yttre packningen och fäst-ramen - fäst först, dra sedan fast korsvis.
- Skär rent linern försiktigt längs front-/fästramens insida. Fortsätt nu att fylla vatten i poolen tills vattenytan når centrum av bräddavloppets öppning.
- Montera frontramen.
- Kragen justeras i höjddled i förhållande till golvbeläggningen runt poolen. Fixera med bifogade fästband. OBS! Vid ev. bearbetning av kragen skall verktyg enbart avsedda för rostfritt material användas

- Fästband med skruv M5x12 (2x)
- Krage
- Jordningspunkt
- Sarg
-
- Självhäftande packning 1,5 mm
- Väggmatta
- Liner
- Packning 2 mm
- Fästram
- Försänkt skruv M5x12 (26x)
- Front
- Armeringsjärn
- Isolerblock
- Betong
- Mursten (lecablock)

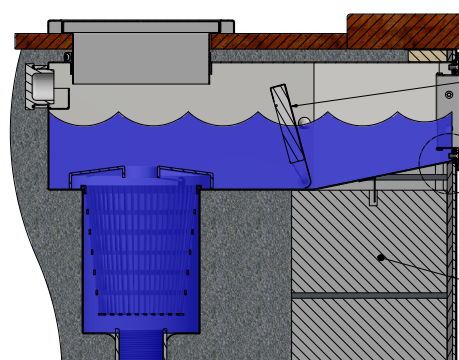


Bild 6. Stomme av lecablock



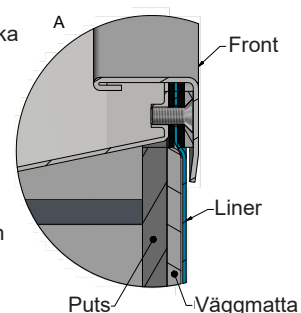


Bild 7. Stomme av isolerblock

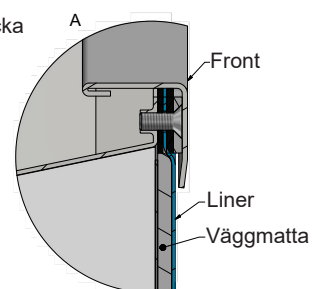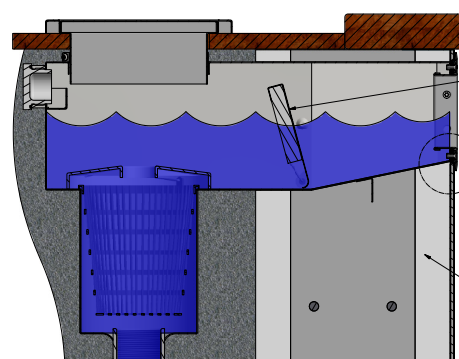

Installation i poolstomme av betong klädd med kakel/mosaik

Rådfråga er betong-/lytskiktsleverantör om eventuellt tätskikt och appliceringsmetod.

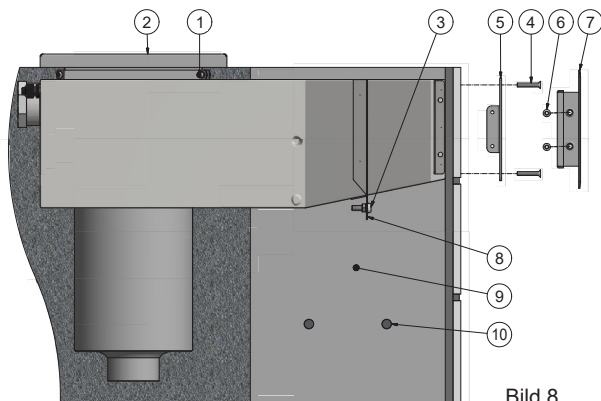


Bild 8.

1. Fästband med skruv M5x12 (2x)
2. Krage
3. Jordningspunkt
4. Försänkt skruv M6x30 (4x)
5. Fästram
6. Försänkt skruv M5x12 (4x)
7. Front
8. Ingjutningsfläns
9. Betong
10. Armeringsjärn

Montera så här:

OBS! Vid gjutning/armering av stommen får ingen armering ligga närmare rostfritt material än minst 50 mm.

1. Gör ett hål för bräddavloppet i stommen, mått och placering enligt bild 2.
2. Applicera tätningsmassa i skarven mellan ingjutningsflänsen och bräddavlopps-
huset (se bild 9).
Pahlén rekommenderar tätningsmassa TEC7 från Novatech (finns att köpa från Pahlén) alternativt Aqua Max från Griffon.
Vid applicering av tätningsmassa är det viktigt att skarven blir tät så att eventuellt vatten inte kan tränga igenom skarven.
Se tätningsmedlets instruktion för förberedelser, applicering och härdning.
3. Fixera bräddavloppet i formen så att flänsen är i liv med betongväggen.
OBS! Icke rostfritt material (t.ex armering) får inte ligga närmare det rostfria materialet (bräddavloppet) än 50 mm.
4. Anslut en kabel (minst 6 mm²) med ringkabelsko från ingjutningsflänsen till mark-
jord (se pos 3 bild 8). Skruv, taggbricka och mutter följer med produkten.
Om andra komponenter används måste det säkerställas att dessa är av rostfri kvalitet (minst A4).
5. Före gjutning; maskera bräddavloppets frilagda fläns och öppningar för att undvika
fula fläckar av betongstänk.
Öppningarna i bräddavloppets bakkant för nivåvakt, överbräddning samt påfyllnad
kan tätas med medföljande pluggar, se bild 11.
6. Gjut poolstommen.
7. Montera väggbeklädnad (fix, kakel, mosaik etc.). Säkerställ att monteringshålen
(enlig bild 10) för fästramen är fria så att fästramen går att montera senare.
8. Kontrollera att klaffluckan sitter korrekt på plats och kan röra sig.
9. Montera fästramen och fixera med medföljande skruvar (4st M5x30), se bild 6.
10. Montera fronten i fästramen och fixera den med medföljande skruvar (4st M5x12)
i andra och åttonde hålet, se bild 12.
11. Anslut rörkoppling till poolcirkulationen och täta med lämplig gängtätning.
12. Kragens läge anpassas i höjddled till
golvbeläggningen runt poolen.
Fixera i önskad höjd med bifogade
fästband.
Om kragen kortas av (eller bearbe-
tas på något annat sätt) ska verktyg
enbart avsett för rostfritt material
användas.

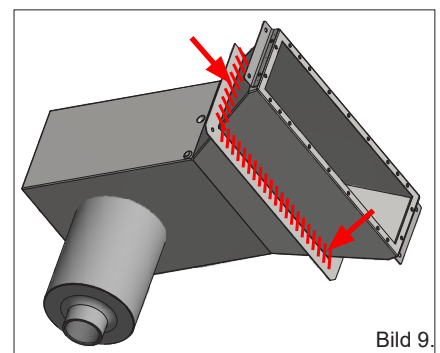


Bild 9.

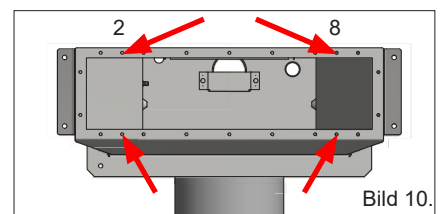


Bild 10.

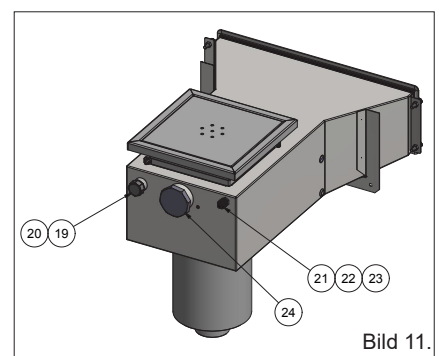


Bild 11.


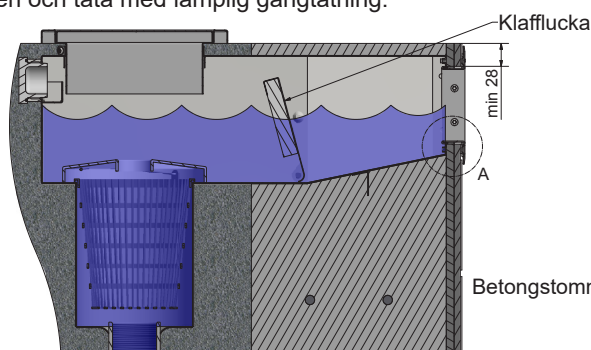


Bild 12.

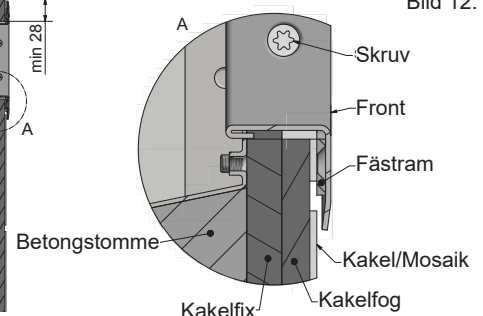


It is important to read this manual thoroughly in order to ensure normal functioning and long service life of the equipment. Pahlén AB is not responsible for the product warranty in case of any damage due to improper installation, mishandling or improper maintenance.

Product Description

A skimmer function in a swimming pool is to withdraw excessive pool water and pick up waste from the pool surface water. The skimmer has inlets for connection of the extension, water filling and level monitor (optional). The skimmer is delivered with plugs for these holes.

- The flap gate regulates the speed of the surface water and ensures that the outlet is not blocked by any larger objects.
 - The internal screen basket catches coarser material, which otherwise is transported to the pool's circulation pump.
 - Skimvac plate is included and used for the bottom suction hose at the pool manual cleaning.
 - The skimmer pipe is vertically adjustable to the height of 30-70 mm in order to adapt to the flooring around the pool frame.
- Pahlén can also offer higher skimmers with accessories: art.nr 15594408 (height=137mm), art.nr 15594410 (height=250mm).

Dimensions

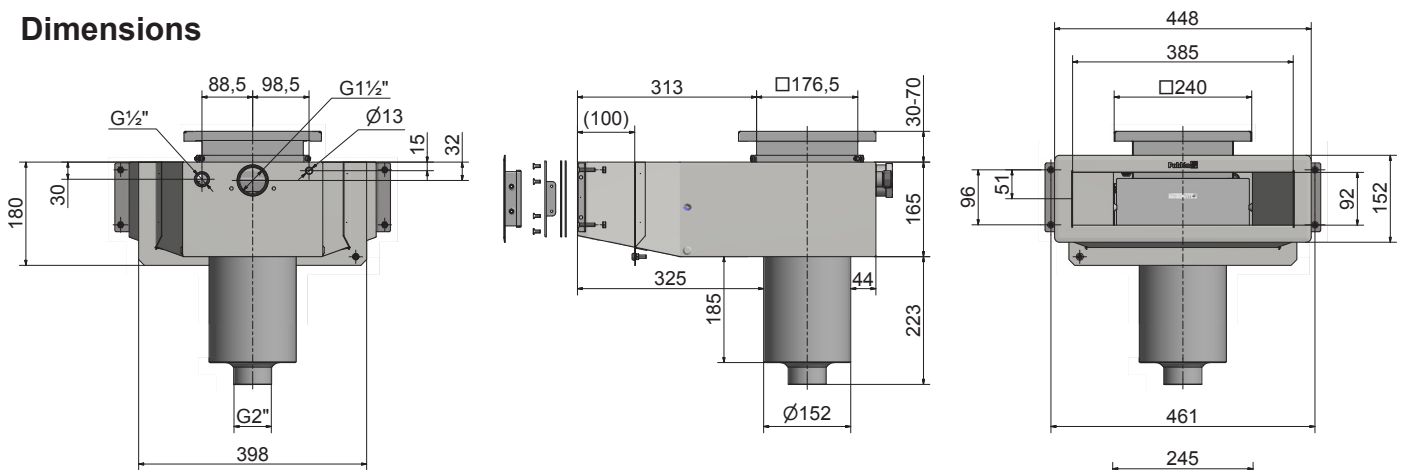

Operation

Avoid dosing of concentrated chemicals next to stainless steel parts, damage may otherwise occur in case of no pool circulation. Empty screen basket regularly

Recommended values for water quality:


Total chlorine content:	max 3,5 mg/liter (ppm)*
Chlorine (salt) total:	max 250 mg/liter
pH-value:	7.2–7.6
Alkalinity:	60–120 mg/liter (ppm)
Calcium hardness:	100–300 mg/liter (ppm)
Iron:	max 0.1 mg/l *
Coppermax	0.2 mg/l *
Manganese:	max 0.05 mg/l *
Phosphorus:	max 0.01 mg/l *
Nitrate:	max 50 mg/l *

* Complies with EN 16713-3

Outside these values the product warranty does not apply.

Winter storage


At winter storage of the pool, water level should be lowered below the skimmer level, take out the filter basket.

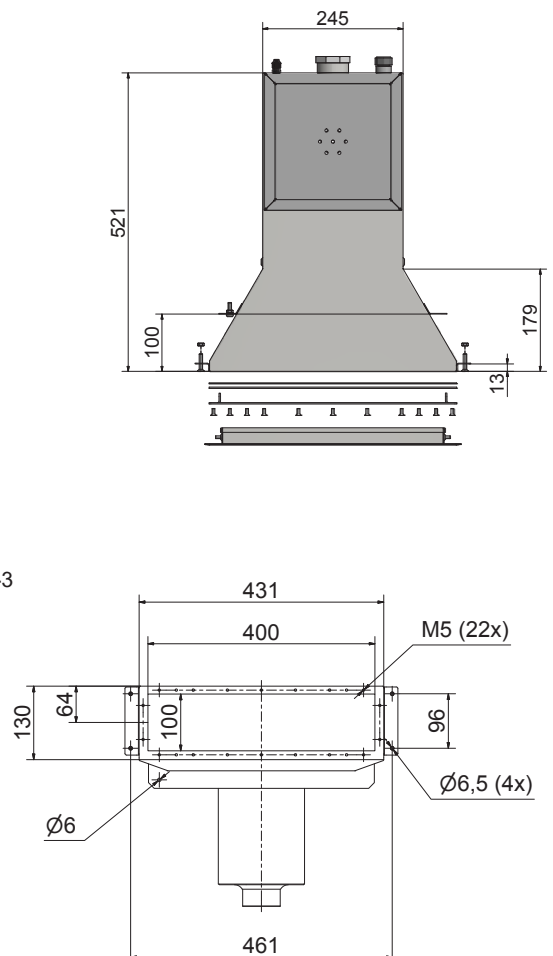

General installation instruction

Place the skimmer into the pool framework according to your pool supplier's instructions. The skimmer is typically placed at the opposite side of the water inlet. During installation works, stainless steel tools with clean contact surfaces should be used. In order to avoid scratches and stains, keep items in their original packaging until installation. Be careful during installation, so as not to scratch the skimmer.

For the pool framework made of wood, metal or plastic - finished with pool liner

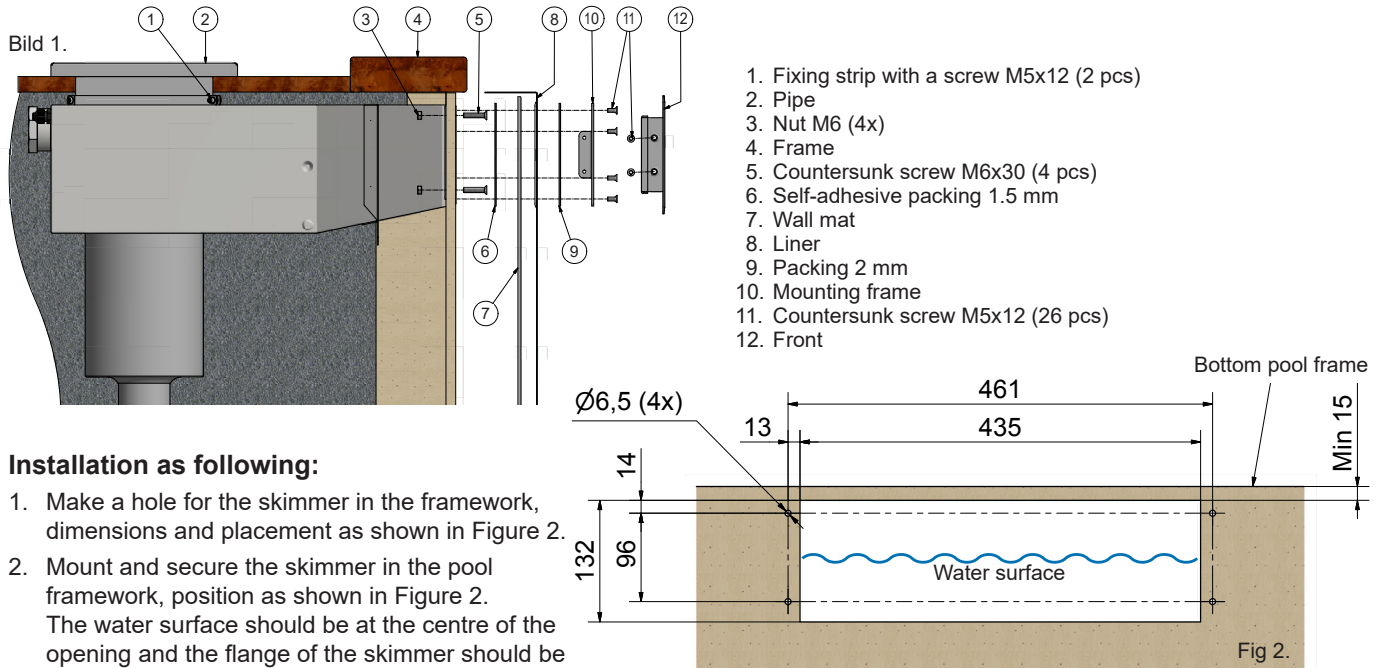


Installation as following:

1. Make a hole for the skimmer in the framework, dimensions and placement as shown in Figure 2.
2. Mount and secure the skimmer in the pool framework, position as shown in Figure 2.
 The water surface should be at the centre of the opening and the flange of the skimmer should be in line with a finished pool wall.
 To avoid subsidence, sand should be packed around and below the skimmer, or fix the skimmer with e.g. pressure-treated joists in the pool frame.
3. Connect the pipe coupling to the pool circulation with an appropriate thread sealant.
4. The openings are for level control, overflow and refill should be at the rear plugs if they are not used.
5. Check that the flap cap is properly in place and can move.
6. Attach the self-adhesive packing onto the skimmer front edge (towards the pool).
7. Add the pool liner.
8. Fill the pool with so much water that it reaches 5 cm below the skimmer. Turn off the water.
9. Cut a small incision in the liner middle in the skimmer. Install the outer packing and the mounting frame - secure them first, then tighten crosswise.
10. Cut clean the pool liner gently along the front/inside the mounting frame.
11. Continue to fill the water into the pool until its level reaches the center of the skimmer opening.
12. Install the front.
13. Adjust the skimmer to the desired height in relation to the flooring around the pool.

Fix the skimmer with attached straps.

In case of machining the tool exclusively for stainless steel material should be used.

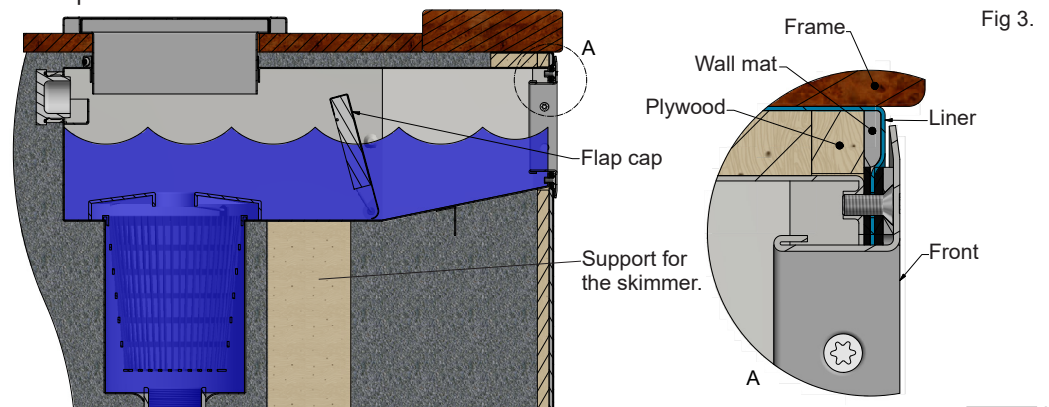

Installation of the pool wall made of stones/bricks, insulating blocks, concrete etc., finished with a pool liner

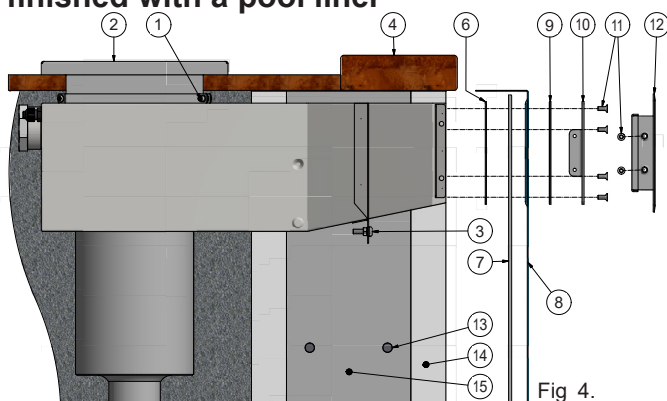


Fig 4.

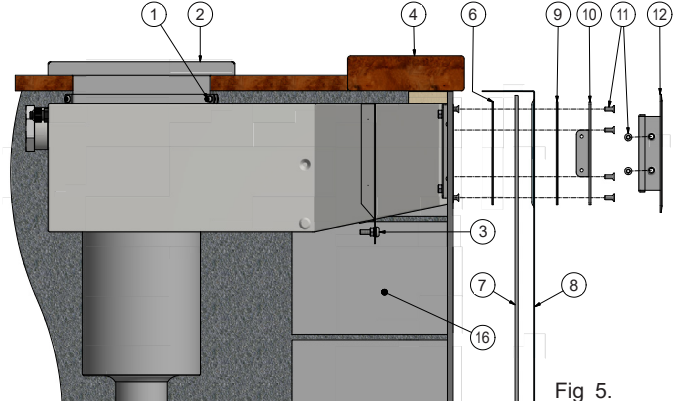


Fig 5.

Installation as following:

NOTE! When casting/reinforcing the pool frame work, do not get closer than at least 50 mm to the stainless materials.

1. Make a hole for the skimmer in the framework, dimensions and placement as shown in Figure 2.
2. Mount and secure the skimmer in the pool framework, position as shown in Figure 2.
3. The water surface should be at the centre of the opening and the flange of the skimmer should be in line with a finished pool wall.
4. Make a hole in the frame work for the skimmer, see dimensions on Fig. 2.
5. Install and fix the skimmer.
The water level should be at the center of the opening and the flanges must lie at the finished pool wall.
6. The openings are for level control, the overflow and refills are at the rear plugs if they are not used.
7. Connect the cable (at least 6 mm²) with a ring from the ground point in the sealed flanges to earth. Use stainless steel screw A4-quality for connection (Ø6,0 mm).
8. Connect the pipe coupling to the pool circulation pump with an appropriate thread sealant.
9. Mask skimmer exposed flange and openings before sealing in order to avoid concrete splashes.
10. Attach self-adhesive packing onto the pipe (after sealing).
11. Check that the flap cap is properly in place and can move.
12. Add the pool liner.
13. Fill the pool with so much water that it reaches 5 cm below the outflow pipe. Turn off the water.
14. Cut a small incision in the pool liner in the middle of the skimmer hole.
15. Install the outer packing and the mounting frame - secure them first, then tighten crosswise.
16. Cut clean the pool liner gently along the front/inside of the mounting frame. Continue to fill the water into the pool until its level reaches the center of the skimmer opening.
17. Install the front.
18. Adjust the skimmer to the desired height in relation to the flooring around the pool. Fix with attached straps.

NOTE! At eventual processing of the skimmer, the tools intended for stainless materials should be exclusively used.

1. Fixing strip with a screw M5x12 (2 pcs)
2. Skimmer top
3. Grounding point
4. Frame
5. —
6. Self-adhesive packing 1,5mm
7. Wall mat
8. Liner
9. Packing 2mm
10. Mounting frame
11. Countersunk screw M5x12 (26 pcs)
12. Front
13. Reinforcing bar
14. Isolating block
15. Concrete
16. Bricks (leca block)

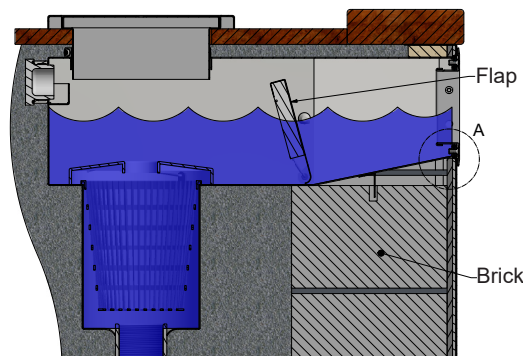


Fig 6. Wall of leca blocks



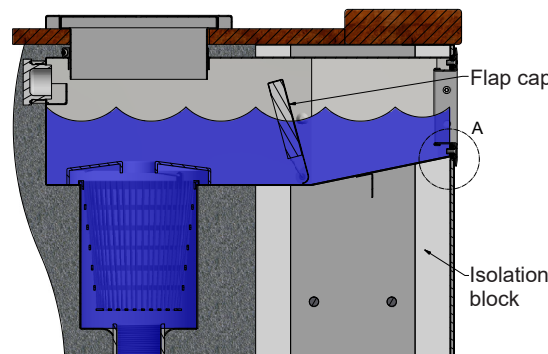


Fig 7. Frame of isolation blocks

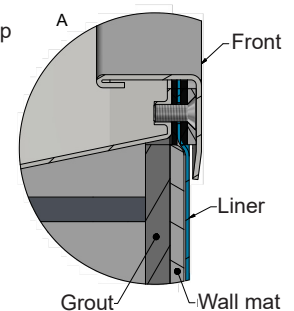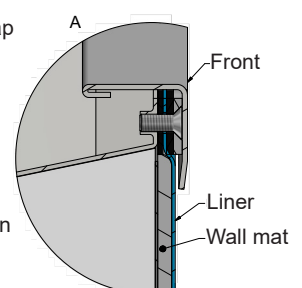

For the pool frame of concrete - covered with tile/mosaic

Consult your concrete/waterproofing supplier for any waterproofing and application method.

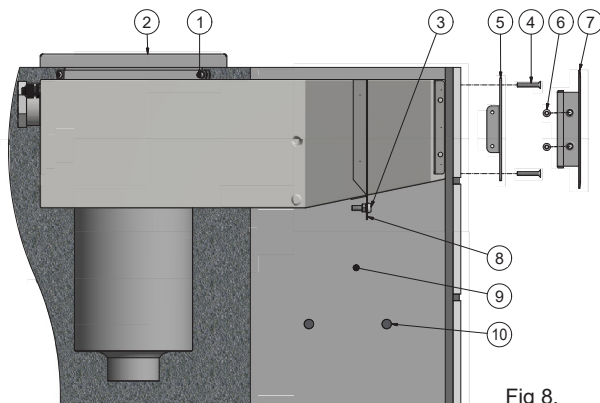


Fig 8.

1. Fixing strip with a screw M5x12 (2x)
2. Skimmer top
3. Earthing point
4. Countersunk screw M6x30 (4x)
5. Mounting frame
6. Countersunk screw M5x12 (4x)
7. Front
8. Flange
9. Concrete
10. Reinforcing bar

Installation as following:

NOTE! When casting/reinforcing the pool frame work, do not get closer than at least 50 mm to the stainless materials.

1. Make a hole for the skimmer in the framework, dimensions and placement as shown in Figure 2.
2. Apply sealer at the joint between the sealing flanges and the skimmer housing (see Fig. 9).
Pahlén recommends Tec7 as a sealant from Novatech (available from Pahlén) or Aqua Max from Griffon.
Upon application of the sealant, it is important that the joints are tight, so that no water can penetrate.
See sealant instruction for preparation, application and hardening.
3. Fasten the skimmer in the mold, so that the flange is in contact with the concrete wall. NOTE! Non-corrosive material (e.g. steel) may not be closer to the stainless steel (pipe) than 50 mm.
4. Connect the cable (at least 6 mm²) with a ring from the intake flange to earth (see item 3 Figure 8). Screw, toothed washer and nut are supplied with the product. If other components are used, it must be ensured that they are of stainless steel quality (Min. A4).
5. Prior to sealing; mask the skimmer exposed flange and openings in order to avoid unsightly stains from concrete splashes.
The openings in the skimmer back edge of the float switch, the overflow and refill openings can be sealed with supplied plugs, see Fig.11
6. Seal the pool frame.
7. Mount the wall cladding (fix, tile, mosaic, etc.). Make sure that the mounting holes (see Fig. 10) for fastening the frame are free, so that the mounting frame can be installed later.
8. Check that the flap cap is properly in place and can move.
9. Assemble the frame and secure it with screws (4x M5x30), see Fig. 8.
10. Mount the front of the frame and secure it with the supplied screws (4x M5x12) in the second and eighth holes, see Fig. 12.
11. Connect the pipe coupling to the pool circulation with an appropriate thread sealant.
12. The position of the skimmer top should be adjusted in height to the flooring around the pool. Fix to the desired height with attached straps.
13. If the skimmer top is shortened or processed in any other way, tools only for stainless materials should be used.

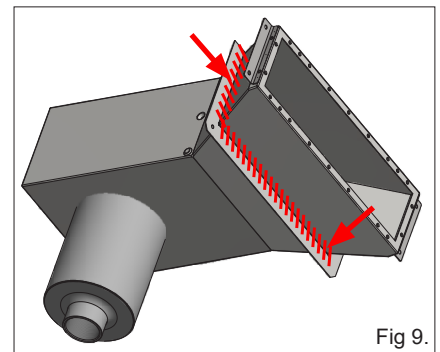


Fig 9.

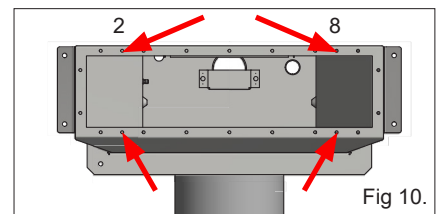


Fig 10.

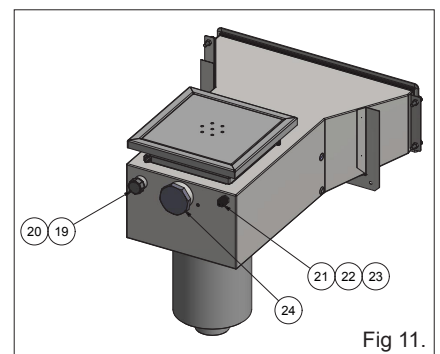


Fig 11.


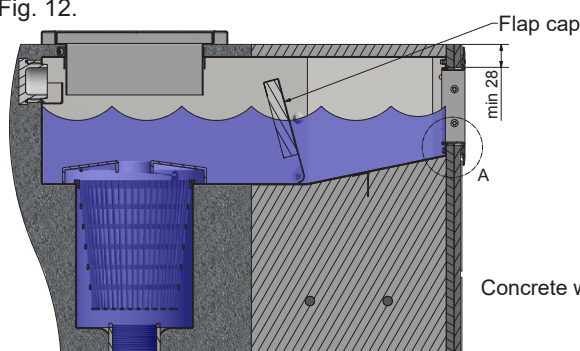


Fig 12.

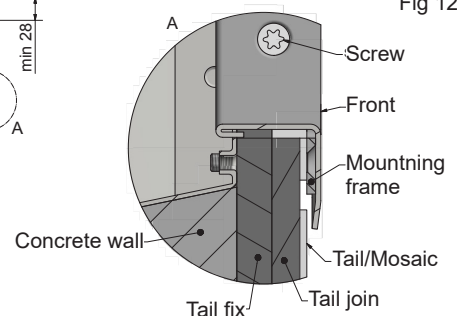

Dieses Handbuch muss unbedingt sorgfältig gelesen werden, um die Funktion und Lebensdauer der Ausrüstung sicherzustellen. Pahlén AB haftet nicht für Produktgarantie oder Schäden, die aufgrund falscher Installation, Bedienungsfehlern oder falscher Wartung auftreten.


Produktbeschreibung

Der Skimmer dient in einem Swimmingpool als Ablauf für das Wasser des Pools und zum Auffangen von auf dem Oberflächenwasser schwimmendem Schmutz. Der Skimmer hat Öffnungen für den Anschluss von Überlauf, Wasserbefüllung sowie einer Wasserstandsregelung (Zubehör). Im Lieferumfang sind Stopfen für die Öffnungen enthalten.

- Die Einlassvorrichtung regelt die Geschwindigkeit des Oberflächenwassers und stellt sicher, dass der Ablauf nicht durch größere Gegenstände blockiert wird.
- Der innenliegende Siebkorb fängt gröberes Material auf, das sonst zur Umwälzpumpe des Pools transportiert werden würde.
- Die mitgelieferte Skimvac-Platte wird für einen Bodensaugschlauch bei manueller Reinigung des Pools verwendet.
- Das Halsstück des Skimmers ist für Höhen von 30 bis 70 mm einstellbar, um an den Bodenbelag um den Pool herum angepasst werden zu können. Pahlén hat auch höhere Halsstücke als Zubehör im Angebot:

Art.-Nr. 15594408 (Höhe = 137 mm), Art.-Nr. 15594410 (Höhe = 250 mm).

Abmessungen

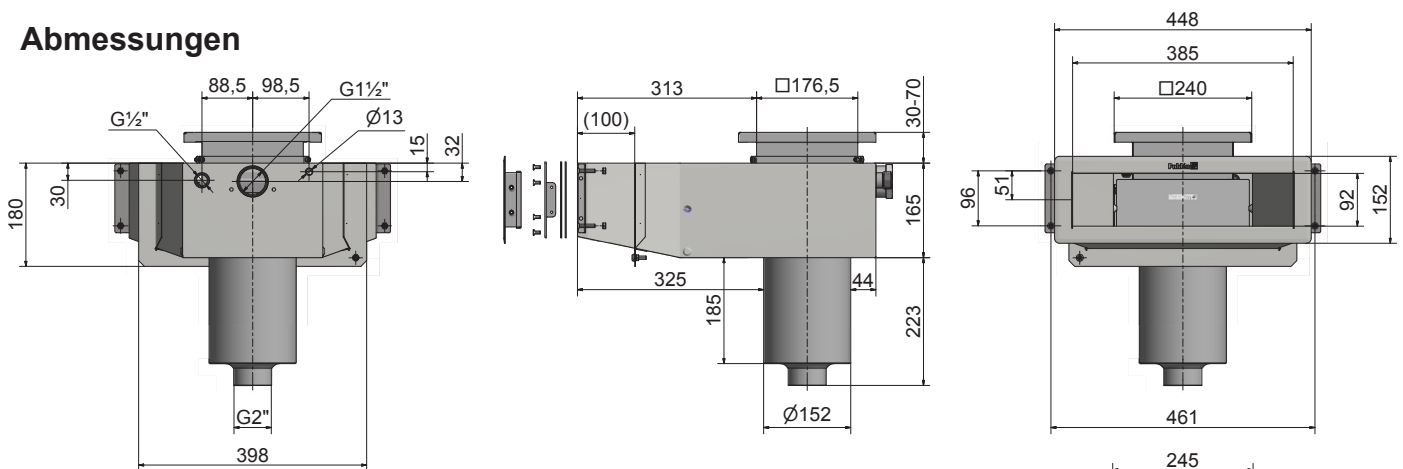

Betrieb

Vermeiden Sie es, konzentrierte Chemikalien in der Nähe von Edelstahlteilen zu dosieren. Bei nicht vorhandener Poolzirkulation kann es sonst zu Schäden kommen. Entleeren Sie den Siebkorb regelmäßig.

Empfohlene Werte für die Wasserqualität:


Gesamter Chlorgehalt:	max. 3.5 mg/Liter (ppm)*
Chlorid(Salz)Gehalt:	max. 250 mg/Liter
pH-Wert:	7.2–7.6
Alkalinität:	60–120 mg/Liter (ppm)
Kalziumhärte:	100–300 mg/Liter (ppm)
Eisen:	max. 0.1 mg/l *
Kupfer:	max. 0.2 mg/l *
Mangan:	max. 0.05 mg/l *
Phosphor:	max. 0.01 mg/l *
Nitrat:	max 50 mg/l*

* Gemäß EN 16713-3

Bei Nichteinhaltung dieser Werte erlischt die Produktgarantie.

Vorbereitung auf den Winter

Bei der Vorbereitung auf den Winter wird der Wasserstand unter den Skimmer abgesenkt, nehmen Sie den Siebkorb heraus.

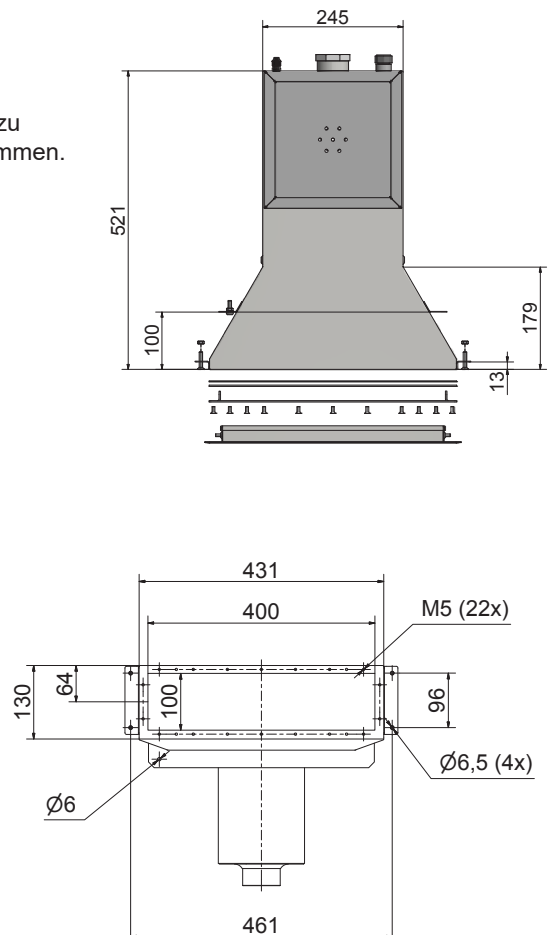


Installation allgemein

Setzen Sie den Skimmer entsprechend den Anweisungen Ihres Poollieferanten in die Poolkonstruktion ein. Der Skimmer wird normalerweise auf der Seite positioniert, die dem Einlauf gegenüberliegt. Bei der Montage sind Werkzeuge aus Edelstahl mit gereinigten Berührungsflächen zu verwenden.

Die Produkte sind bis zur Installation in der Originalverpackung zu lagern, um Kratzer und Flecken zu vermeiden.


Bei der Montage müssen Sie vorsichtig vorgehen, damit das Produkt nicht zerkratzt wird.

Installation in Schwimmbecken aus Holz, Blech oder Kunststoff – mit Poolauskleidung

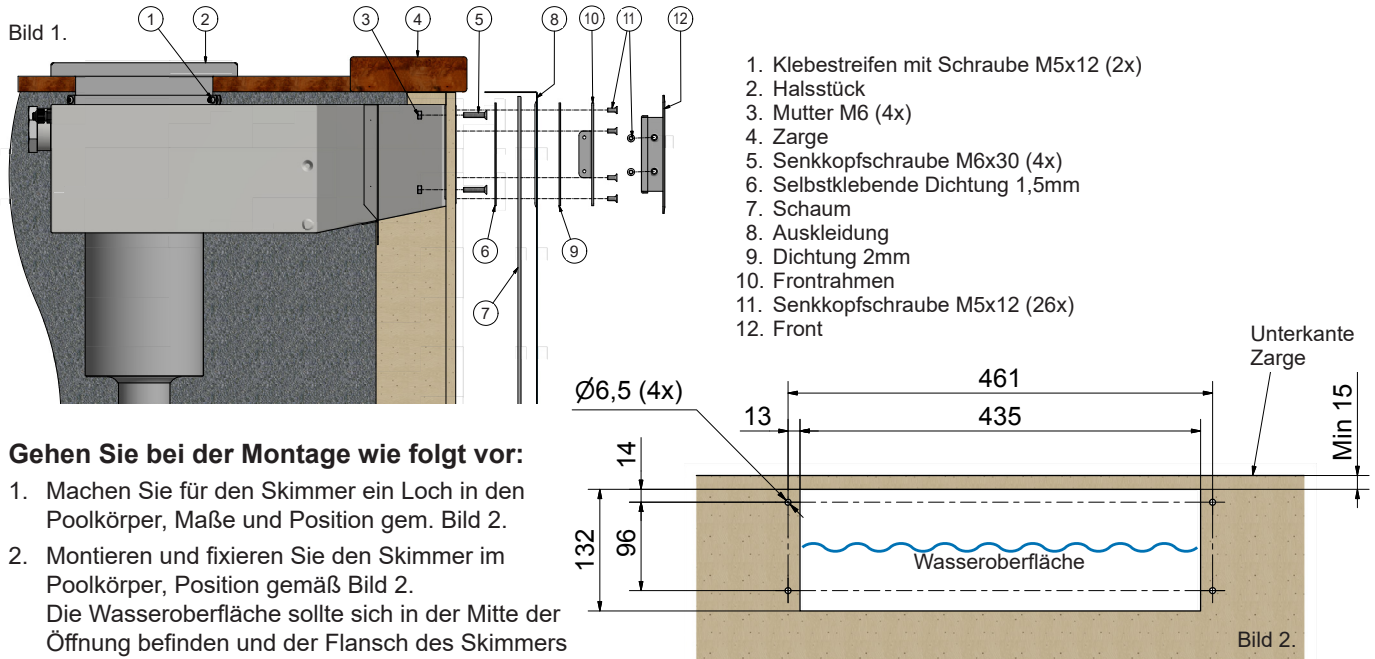

Gehen Sie bei der Montage wie folgt vor:

1. Machen Sie für den Skimmer ein Loch in den Poolkörper, Maße und Position gem. Bild 2.
2. Montieren und fixieren Sie den Skimmer im Poolkörper, Position gemäß Bild 2.
 Die Wasseroberfläche sollte sich in der Mitte der Öffnung befinden und der Flansch des Skimmers eng an der fertiggestellten Poolwand anliegen.
 Verstärken Sie die den Skimmer umgebenden und unter ihm liegenden Bereiche mit Sand, um ein Absetzen zu verhindern.
 Alternativ können Sie den Skimmer auch z. B. mit druckimprägnierten Bolzen am Poolrahmen befestigen.
3. Schließen Sie die Rohrverbindung unter Verwendung einer geeigneten Gewindedichtung an.
4. Öffnungen für Wasserstandsregelung, Überlauf sowie Wasserbefüllung an der Rückseite werden verstopft, wenn sie nicht verwendet werden.
5. Überprüfen Sie, dass die Einlassvorrichtung korrekt an ihrem Platz sitzt und sich bewegen kann.
6. Befestigen Sie die selbstklebende Dichtung an der Vorderkante des Skimmers (zum Pool).
7. Verlegen Sie die Poolauskleidung.
8. Füllen Sie den Pool bis 5 cm unterhalb des Skimmers mit Wasser. Stellen Sie das Wasser ab.
9. Schneiden Sie in der Mitte der Skimmeröffnung einen kleinen Schnitt in die Poolauskleidung. Bringen Sie äußere Abdichtung und den Frontrahmen an - zunächst fixieren und anschließend über Kreuz anziehen.
10. Schneiden Sie die Poolauskleidung an der Innenseite des Frontstücks/-rahmens vorsichtig zurecht.
11. Erhöhen Sie nun den Wasserstand, bis dieser in der Mitte der Skimmeröffnung liegt.
12. Montieren Sie das Frontstück.
13. Stellen Sie das Halsstück im Verhältnis zum Bodenbelag um den Pool auf die gewünschte Höhe ein und befestigen Sie es mit dem mitgelieferten Klebestreifen. Bei einer ev. Bearbeitung darf nur für Edelstahl vorgesehenes Werkzeug verwendet werden.

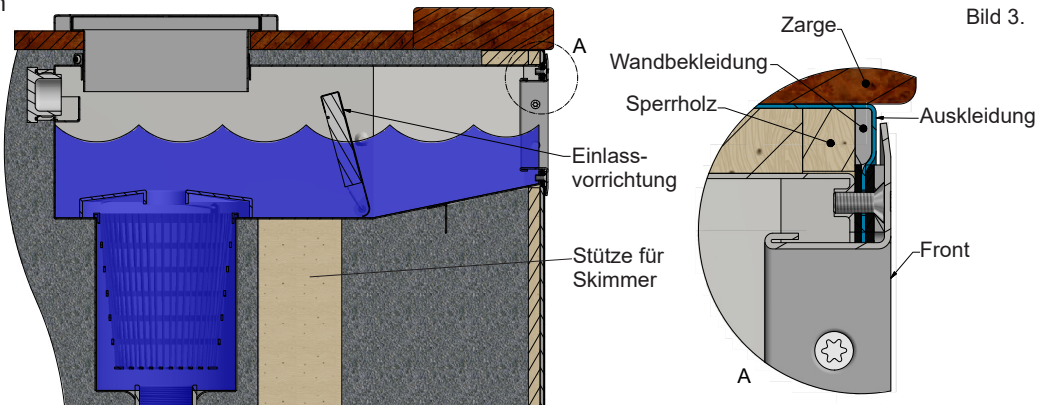

Installation in Schwimmbecken aus Mauersteinen, Dämmblöcken, Beton usw. – mit Poolauskleidung

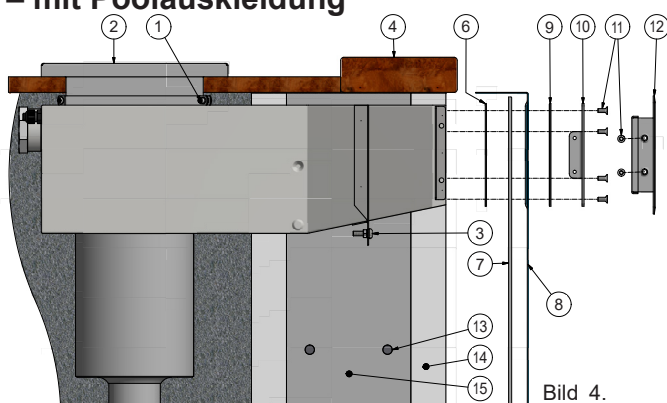


Bild 4.

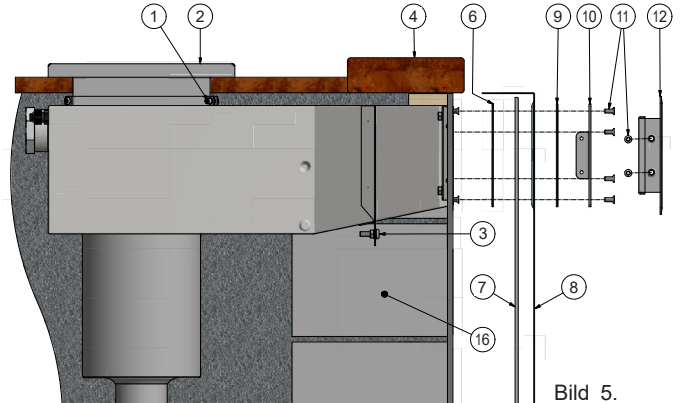


Bild 5.

Gehen Sie bei der Montage wie folgt vor:

ACHTUNG! Beim Betonieren/Bewehren der Poolwand muss der Abstand der Bewehrung zu Edelstahl mindestens 50 mm betragen.

1. Machen Sie für den Skimmer ein Loch in den Poolkörper, Maße und Position gem. Bild 2.
2. Montieren und fixieren Sie den Skimmer im Poolkörper, Position gemäß Bild 2. Die Wasseroberfläche sollte sich in der Mitte der Öffnung befinden und der Flansch des Skimmers eng an der fertiggestellten Poolwand anliegen.
3. Öffnungen für Wasserstandsregelung, Überlauf sowie Wasserbefüllung an der Rückseite werden verstopft, wenn sie nicht verwendet werden.
4. Schließen Sie ein Kabel (mindestens 6 mm²) mit einem Ringkabelschuh vom Erdungspunkt am Betonwandflansch an den Erdungsanschluss an. Verwenden Sie für den Anschluss Verschraubungen aus rostfreiem A4-Material (Ø6,0 mm).
5. Schließen Sie die Rohrverbindung unter Verwendung einer geeigneten Gewinde-dichtung an.
6. Decken Sie den freigelegten Flansch und die Öffnungen des Skimmers vor dem Einbetonieren ab, um Betonspritzer zu vermeiden.
7. Befestigen Sie die selbstklebende Dichtung am Skimmer (nach dem Einbetonieren).
8. Überprüfen Sie, dass die Einlassvorrichtung korrekt an ihrem Platz sitzt und sich bewegen kann.
9. Verlegen Sie die Poolauskleidung.
10. Füllen Sie den Pool bis 5 cm unterhalb des Skimmers mit Wasser. Stellen Sie das Wasser ab.
11. Schneiden Sie in der Mitte der Skimmeröffnung einen kleinen Schnitt in die Poolauskleidung.
12. Bringen Sie die äußere Abdichtung und den Frontrahmen an - zunächst fixieren und anschließend über Kreuz anziehen.
13. Schneiden Sie die Poolauskleidung an der Innenseite des Frontstücks/-rahmens vorsichtig zurecht und erhöhen Sie nun den Wasserstand, bis dieser in der Mitte der Skimmeröffnung liegt.
14. Montieren des Frontstücks.
15. Das Halsstück wird höhenmäßig im Verhältnis zum Bodenbelag um den Pool eingestellt. Fixieren Sie mit dem mitgelieferten Klebestreifen.
ACHTUNG! Bei einer ev. Bearbeitung des Halsstücks darf nur für Edelstahl vorgesehenes Werkzeug verwendet werden.

1. Klebestreifen mit Schraube M5x12 (2x)
2. Halsstück
3. Erdungspunkt
4. Zarge
5. —
6. Selbstklebende Dichtung 1,5mm
7. Wandbekleidung
8. Auskleidung
9. Dichtung 2mm
10. Frontrahmen
11. Senkkopfschraube M5x12 (26x)
12. Front
13. Bewehrungsseisen
14. Dämmblock
15. Beton
16. Mauerstein (Leca-Block)

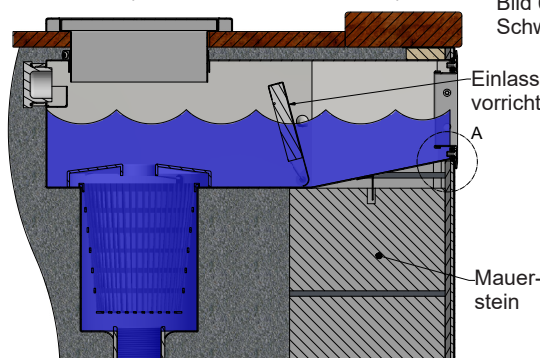


Bild 6.
Schwimmbecken aus Leca-Block

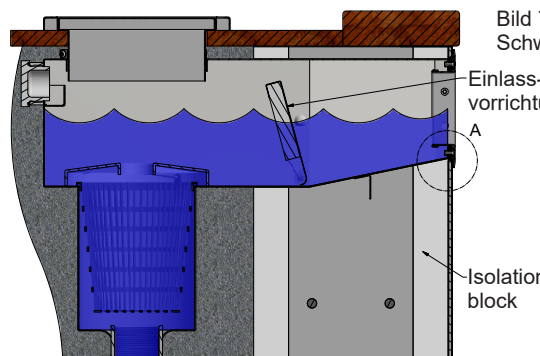


Bild 7.
Schwimmbecken aus Dämmblöcken

Installation in Schwimmbecken aus Beton - mit Kachel-/Mosaikauskleidung

Fragen Sie Ihren Beton-/Oberflächenlieferanten nach einer gegebenenfalls erforderlichen Abdichtungsschicht und Auftragsverfahren.

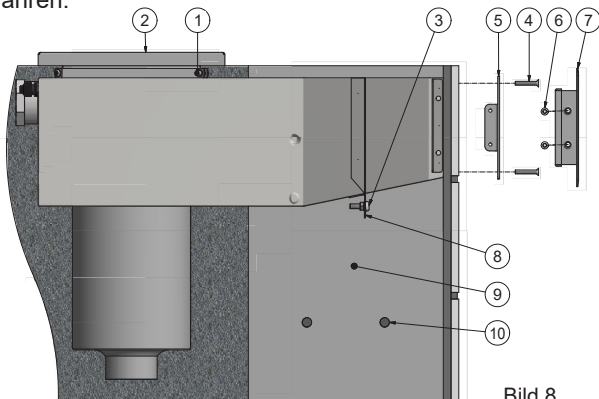


Bild 8.

Gehen Sie bei der Montage wie folgt vor:

ACHTUNG! Beim Betonieren/Bewehren der Poolwand muss der Abstand der Bewehrung zu Edelstahl mindestens 50 mm betragen.

1. Tragen Sie an der Fuge zwischen Betonwandflansch und Skimmergehäuse Dichtungsmasse auf (siehe Bild 9).
Pahlén empfiehlt die Dichtungsmasse TEC7 von Novatech (ist bei Pahlén erhältlich) oder Aqua Max von Griffon.
Beim Auftragen der Dichtungsmasse ist es wichtig, dass die Fuge dicht wird, damit Wasser nicht durch die Fuge durchsickern kann.
Beachten Sie die Anweisungen zum Dichtungsmittel für Vorbereitung, Auftragen und Aushärtung.
2. Fixieren Sie den Skimmer in der Form so, dass der Flansch direkt an der Betonwand anliegt. **ACHTUNG!** Der Abstand von Nicht-Edelstahl (z. B. Bewehrung) zu Edelstahl (Skimmer) muss mindestens 50 mm betragen.
3. Schließen Sie ein Kabel (mindestens 6 mm²) mit einem Ringkabelschuh vom Betonwandflansch an den Erdungsanschluss (siehe Pos. 3, Bild 8) an. Schraube, Zahnscheibe und Mutter sind im Lieferumfang enthalten. Wenn andere Teile verwendet werden, muss sichergestellt werden, dass sie aus Edelstahl sind (mindestens A4).
4. Vor dem Betonieren: Decken Sie den freigelegten Flansch und die Öffnungen des Skimmers ab, um hässliche Flecken und Betonspritzer zu vermeiden.
Die Öffnungen an der Rückseite des Skimmers für Wasserstandsregelung, Überlauf sowie Wasserbefüllung können mit den mitgelieferten Stopfen verstopft werden, siehe Bild 11.
5. Betonieren Sie das Schwimmbecken.
6. Bringen Sie die Wandverkleidung an (Kleber, Kacheln, Mosaik usw.). Stellen Sie sicher, dass die Befestigungslöcher (gemäß Bild 10) für den Frontrahmen später angebracht werden können.
7. Überprüfen Sie, dass die Einlassvorrichtung korrekt an ihrem Platz sitzt und sich bewegen kann.
8. Montieren Sie den Frontrahmen und fixieren Sie ihn mit den mitgelieferten Schrauben (4 x M5x30), siehe Bild 8.
9. Bringen Sie die Front am Frontrahmen an und fixieren Sie sie mit den mitgelieferten Schrauben (4 x M5x12) im zweiten und achten Loch, siehe Bild 12.
10. Schließen Sie die Rohrverbindung für die Poolzirkulation an und dichten Sie sie mit einer geeigneten Gewindedichtung ab.
11. Die Position des Halsstücks wird höhenmäßig an den Bodenbelag um den Pool angepasst. Fixieren Sie die gewünschte Höhe mit dem mitgelieferten Klebestreifen.
Wenn das Halsstück gekürzt oder auf andere Weise bearbeitet wird, darf nur für Edelstahl vorgesehenes Werkzeug verwendet werden.

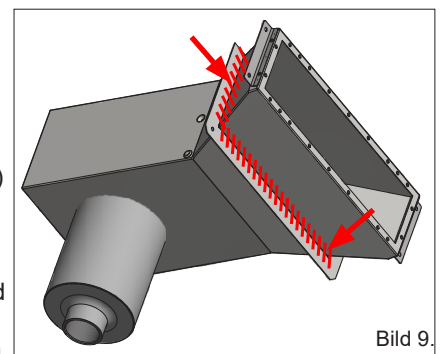


Bild 9.

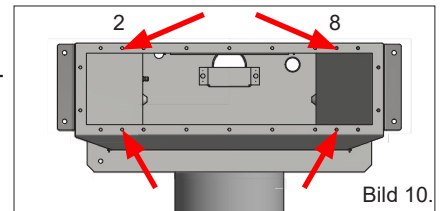


Bild 10.

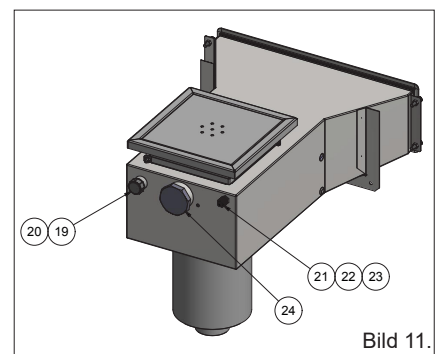


Bild 11.


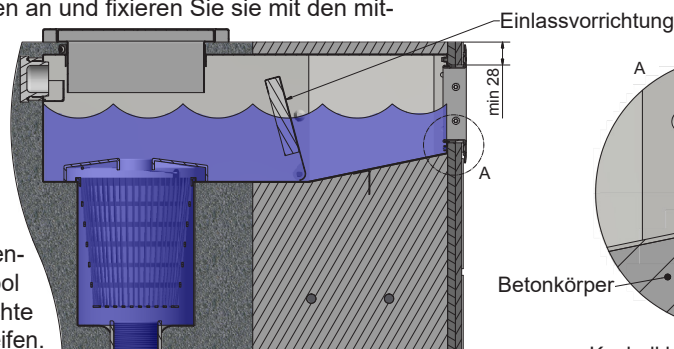


Bild 12.

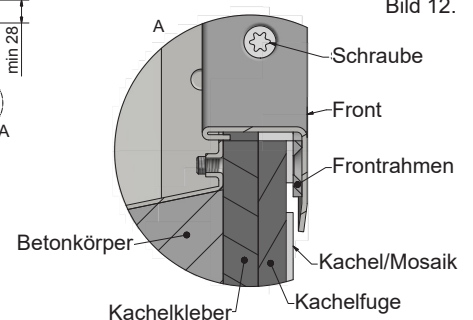

Для обеспечения нормального функционирования и длительного срока службы устройства необходимо внимательно и полностью прочитать данное руководство.


Гарантия Pahlén AB не действует, если повреждения были вызваны неправильными установкой, обращением или обслуживанием устройства.

Описание изделия

Назначение переливной трубы бассейна – обеспечивать отток воды из бассейна и сбор мусора с поверхности воды. Переливная труба имеет сквозные отверстия для подключения слива, линии добавления воды и датчика уровня (опция). Поставщик предоставляет пробки для этих отверстий.

- Заслонка регулирует скорость воды на поверхности и препятствует тому, чтобы выпускное отверстие блокировалось крупными предметами.
- Внутреннее сито улавливает крупные частицы материалов, которые в противном случае будут попадать в контур циркуляционного насоса.
- Прилагаемая пластина Skimvac используется вместе с нижним всасывающим шлангом для ручной очистки бассейна.
- Скиммер переливной трубы регулируется по высоте в пределах 30-70 мм для подгонки его к покрытию пола вокруг бассейна. В качестве дополнительного аксессуара Pahlén предлагает и более высокие скиммеры: Арт. № 15594408 (выс. =137 мм), Арт. № 15594410 (выс.=250 мм).

Размеры

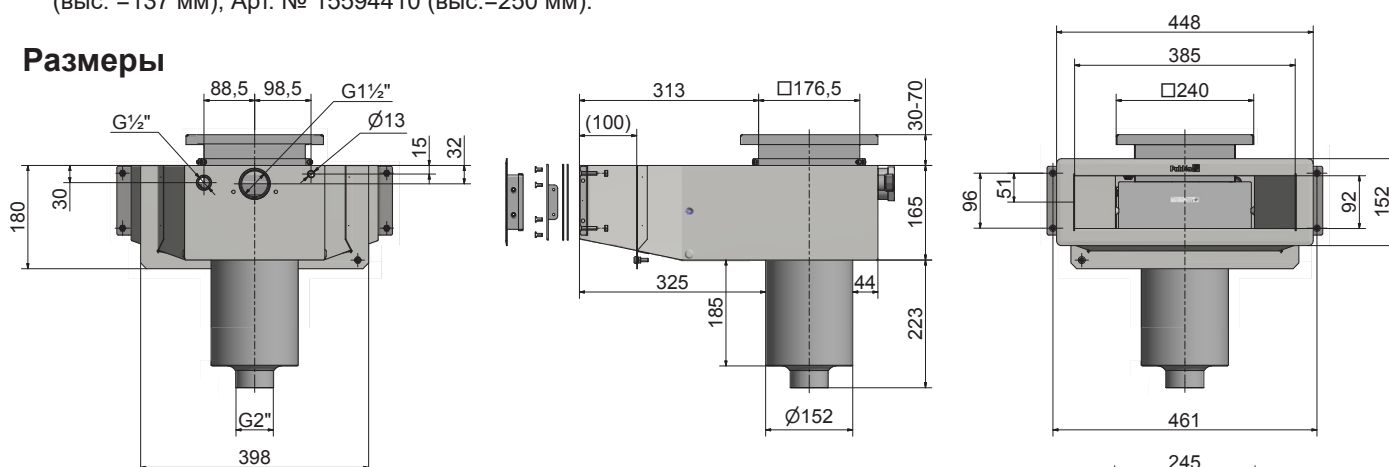

Эксплуатация

Избегайте добавления концентрированных химических веществ рядом с деталями из нержавеющей стали, в противном случае при прекращении циркуляции могут возникнуть повреждения.

Регулярно опорожняйте сборное сито.

Рекомендуемые параметры качества воды:


Общее содержание хлора:	макс. 3,5 мг/л (ч. на млн)*
Содержание солей-хлоридов:	макс. 250 мг/л (ч. на млн)
Значение pH:	7.2 - 7.6
Щелочность:	60-120 мг/л (ч. на млн)
Кальциевая жесткость:	100-300 мг/л (ч. на млн)
Железо:	макс. 10 мг/л*
Медь:	макс. 0,2 мг/л*
Марганец:	макс. 0,05 мг/л*
Фосфор:	макс. 0,01 мг/л*
Нитрат:	макс. 50 мг/л*

* Соотв. документу EN 16713-3

Если вода не соотв. этим ограничениям, действие гарантии прекращается.

Закрытие на зиму

При закрытии бассейна на зиму необходимо слить воду до уровня ниже переливной трубы и вынуть сито.

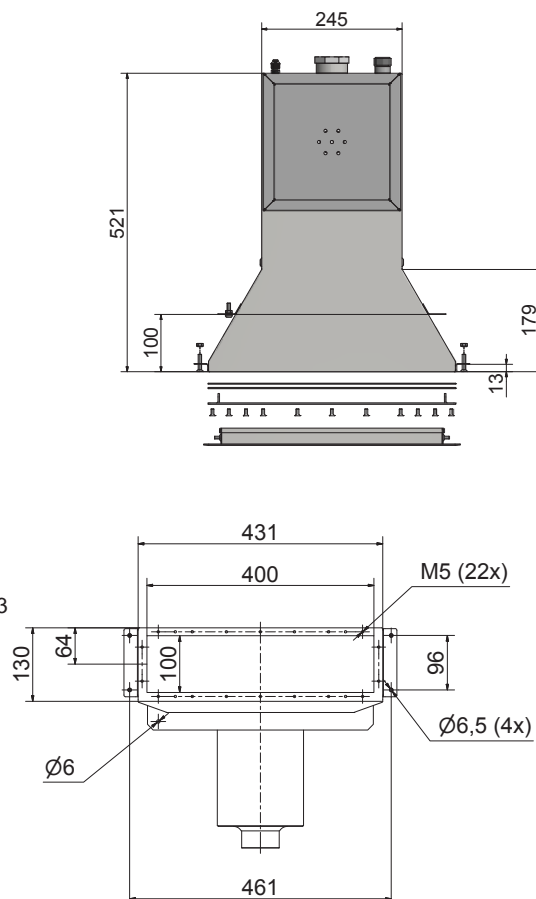


Общие сведения об установке

Вмонтируйте переливную трубу в каркас бассейна в соотв. с инструкциями поставщика бассейна. Обычно переливная труба устанавливается на стороне, противоположной входу для воды. При монтаже следует использовать инструменты из нержавеющей стали с чистыми контактными поверхностями.


Храните изделия в оригинальной упаковке вплоть до установки, чтобы избежать появления на них царапин и пятен. При монтаже будьте осторожны, чтобы не поцарапать изделие.

Установка в корпус бассейна из дерева, металла или пластика – облицовка с использованием бассейновой ткани

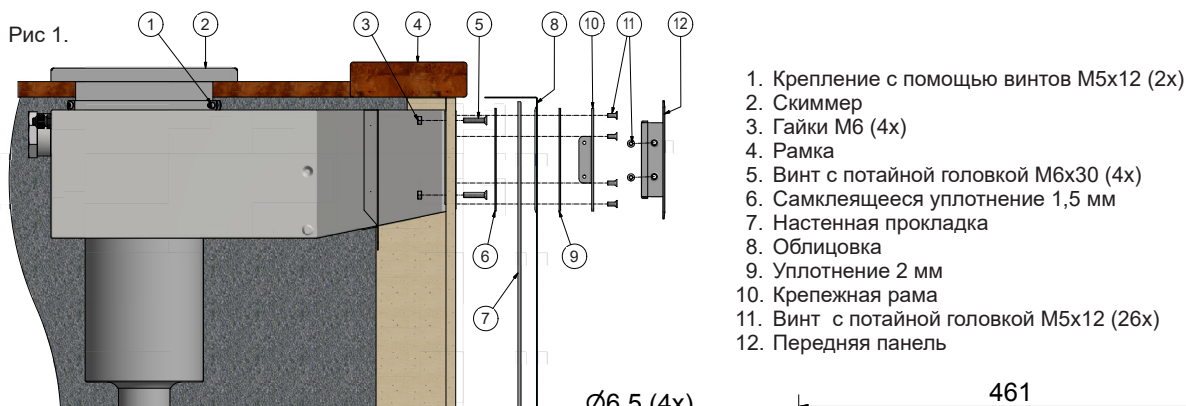

Выполните монтаж:

1. Сделайте отверстие для сливной трубы в корпусе, его размеры и положение показаны на рисунке 2.
2. Установите и зафиксируйте сливную трубу в корпусе бассейна, как показано на рисунке 2. Поверхность воды должна доходить до центра отверстия, а фланец сливной трубы должен быть вровень с готовой стенкой бассейна.
3. Чтобы избежать оседания, необходимо утрамбовать песок вокруг переливной трубы и под ней или закрепить ее, например, запрессовав скобы в корпус бассейна. Соедините трубы системы циркуляции, используя подходящие уплотнения для резьбы.
4. Если отверстия для датчика уровня, слива лишней и доливки воды на заднем крае не используются, их нужно заткнуть.
5. Убедитесь, что откидная крышка правильно установлена на месте и может поворачиваться.
6. Прикрепите самоклеющееся уплотнение к переднему краю трубы (со стор. бассейна).
7. Уложите бассейновую ткань.
8. Заполните бассейн водой, так чтобы поверхность воды была на 5 см ниже трубы. Выключите воду.
9. Сделайте маленький разрез в ткани бассейна на уровне середины переливной трубы. Установите наружное уплотнение и крепежную раму – прикрепите, потом затяните крест-накрест.
10. Осторожно прорезайте бассейновую ткань вдоль передней внутр. стороны крепежной рамы.
11. Продолжайте заливать воду в бассейн, пока уровень воды не достигнет середины отверстия трубы.
12. Смонтируйте переднюю раму.

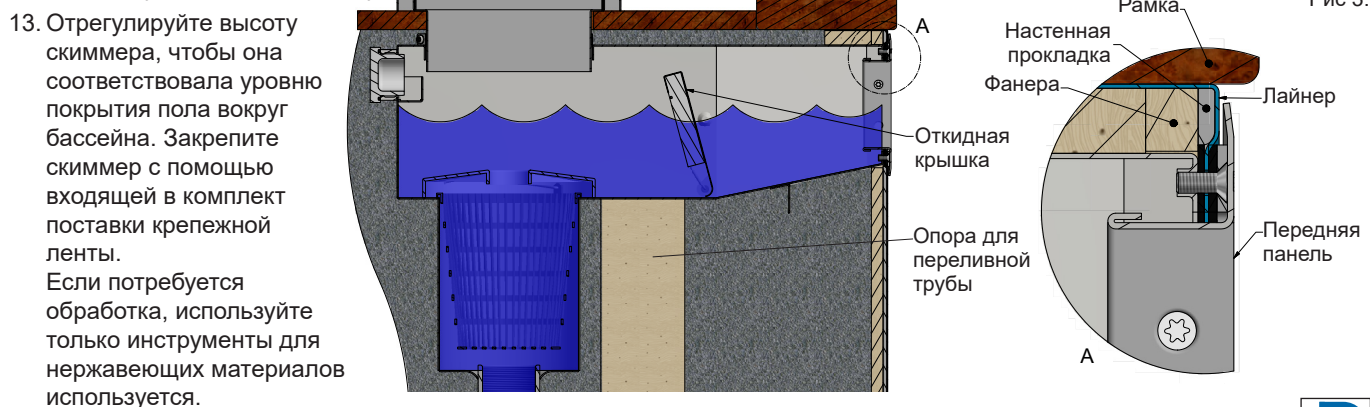

Установка в осн. корпус бассейна из каменной кладки, бетон, изоляц. блоков и т. п. – облицовка с исп. бассейновой ткани

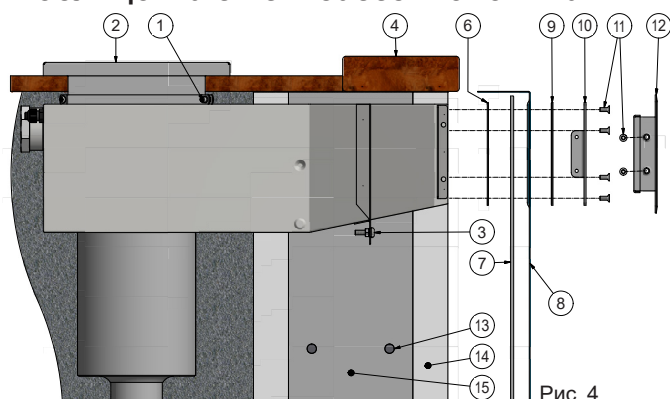


Рис 4.

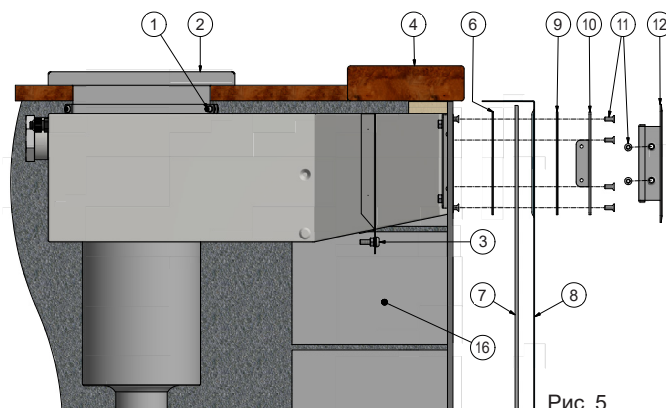


Рис 5.

Выполните монтаж:

ВНИМАНИЕ! Следует отметить, что литые/арматура корпуса не должна размещаться ближе, чем на 50 мм к нержавеющей материалу.

1. Сделайте отверстие для сливной трубы в корпусе, его размеры и положение показаны на рисунке 2.
2. Установите и зафиксируйте сливную трубу в корпусе бассейна, как показано на рисунке 2. Поверхность воды должна доходить до центра отверстия, а фланец сливной трубы должен быть вровень с готовой стенкой бассейна.
3. Если отверстия для датчика уровня, слива лишней и доливки воды на заднем крае не используются, их нужно заткнуть.
4. Подключите провод (сеч. мин. 6 мм²) с помощью кольцевого наконечника от точки заземления на фланце для заливки к грунтовому заземлению. Используйте резьбовое соединение из нержавеющей стали качества А4 при соединении (Ø6мм).
5. Соедините трубы системы циркуляции, используя подходящие уплотнения для резьбы.
6. Перед заливкой закройте свободный фланец трубы и отверстия, чтобы не допустить образования брызг бетона.
7. Прикрепите самоклеящееся уплотнение к переливной трубе (после заливки).
8. Убедитесь, что откидная крышка правильно установлена на месте и может поворачиваться.
9. Уложите бассейновую ткань.
10. Заполните бассейн водой, чтобы поверхность воды была на 5 см ниже переливной трубы. Выключите воду.
11. Сделайте маленький разрез в ткани бассейна на уровне середины отверстия переливной трубы.
12. Установите наружное уплотнение и крепежную раму – прикрепите, потом затяните крест-накрест.
13. Осторожно прорежьте бассейновую ткань вдоль передней внутр. стороны крепежной рамы. Продолжайте заливать воду в бассейн, пока ее уровень не достигнет середины отверстия трубы.
14. Смонтируйте переднюю раму.
15. Отрегулируйте высоту скиммера, чтобы она соответствовала уровню

1. Крепление с помощью винтов M5x12 (2x)
2. Скиммер
3. Точка заземления
4. Рамка
5. —
6. Самклеящееся уплотнение 1,5 мм
7. Настенная прокладка
8. Облицовка
9. Уплотнение 2 мм
10. Крепежная рама
11. Винт с потайной головкой M5x12 (26x)
12. Передняя панель
13. Арматурный стержень
14. Изоляц. блок
15. Бетон
16. Каменная кладка (блоки LECA)

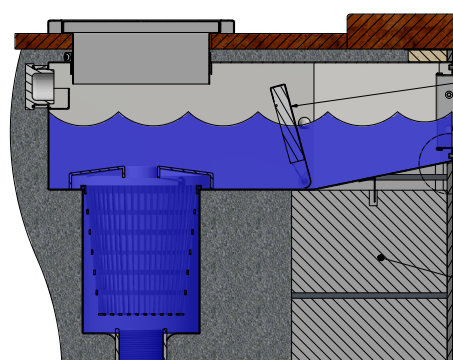


Рис 6. Корпус из блоков

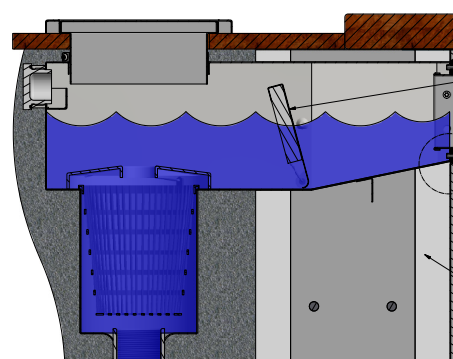


Рис 7. Каменная кладка

Установка в корпус бассейна из бетона с облицовкой кафелем/мозаикой.

Относительно возможной укладки изол. слоя и методов работа обратитесь к поставщику бетона/покрытия.

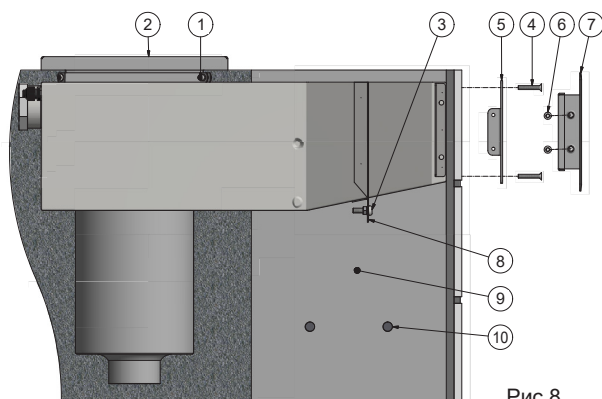


Рис 8.

1. Крепление с помощью винтов M5x12 (2x)
2. Скиммер
3. Точка заземления
4. Винт с потайной головкой M6x30 (4x)
5. Крепежная рама
6. Винт с потайной головкой M5x12 (4x)
7. Передняя панель
8. Заливной фланец
9. Бетон
10. Арматурный стержень

Выполните монтаж:

ВНИМАНИЕ! Следует отметить, что литые/арматура корпуса не должна размещаться ближе, чем на 50 мм к нержавеющей материалу.

1. Сделайте отверстие для сливной трубы в корпусе, его размеры и положение показаны на рисунке 2.
2. Заполните швы между залитым фланцем и корпусом переливной трубы герметиком (рис. 9).
Pahlén рекомендует использовать для этого герметик TEC7 компании Novatech (можно купить в Pahlén) или Aqua Max компании Griffon.
При нанесении герметика важно обеспечить плотное соединение, чтобы в шов не могла проникнуть вода.
В отношении подготовки, нанесения и отверждения – см. инструкцию к герметику.
3. Закрепите переливную трубу в пресс-форме так, чтобы фланец был заподлицо с бетонной стеной. **ВНИМАНИЕ!** Не размещайте ржавеющий материал ближе 50 мм, к нержавеющей материалу (напр. переливную трубу и арматурные стержни).
4. Подключите провод (сеч. мин. 6 мм²) с помощью кольцевого наконечника от точки заземления на заливном фланце к грунтовому заземлению (см. поз 3 на рис. 8). Винт, зубчатая шайба и гайка входят комплект поставки изделия. Если используются другие компоненты, убедитесь в том, что они изготовлены из материалов с качеством на уровне нержавеющей стали (не ниже A4).
5. Перед заливкой бетона свободный фланец трубы и ее отверстия необходимо закрыть, чтобы избежать появления брызг бетона.
Отверстия в задней кромке переливной трубы для датчика уровня, слива лишней и добавления воды нужно закрыть прилаг. пробками, см. рис. 11.
6. Выполните заливку для корпуса бассейна.
7. Смонтируйте покрытие стенок (крепл., кафель, мозаика и т. п.). Убедитесь, что монтажное отверстие для крепежной рамы соответствует рис. 10, так как монтажная рама будет установлена позже.
8. Убедитесь, что откидная крышка правильно установлена на своем месте и поворачивается.
9. Установите крепежную раму и закрепите ее с помощью прил. винтов (M5x30, 4 шт.), см. рис. 8.
10. Установите переднюю панель в крепежную раму и закрепите ее прилаг. винтами (M5x12, 4 шт.), используя второе и восьмое отверстия, см. рис. 12.
11. Соедините трубы системы циркуляции, используя подходящие уплотнения для резьбы.
12. Положение скиммера регулируется по высоте в зав от уровня напольного покрытия вокруг бассейна. Закрепите с помощью прилагаемой крепежной ленты.
Если скиммер нужно обрезать или обработать каким-то иным образом, используйте инструменты, предназначенные только для рабо.

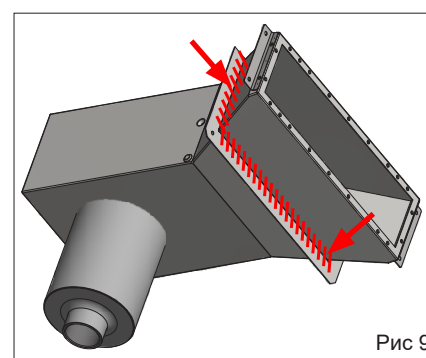


Рис 9.

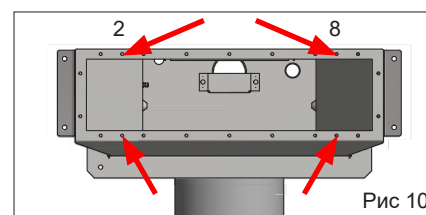


Рис 10.

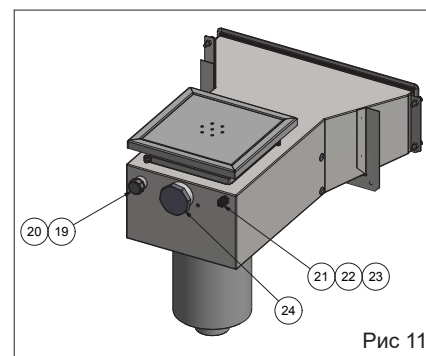


Рис 11.

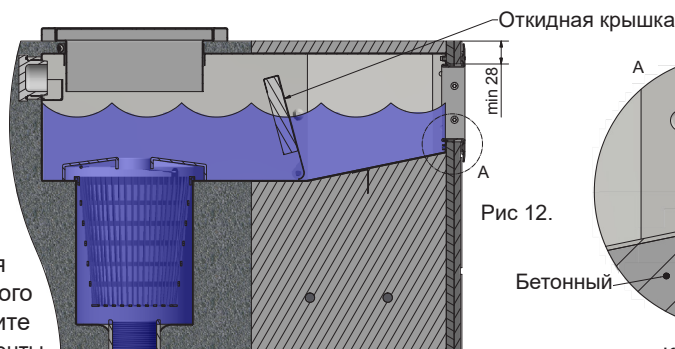


Рис 12.

