


Bedienungsanleitung







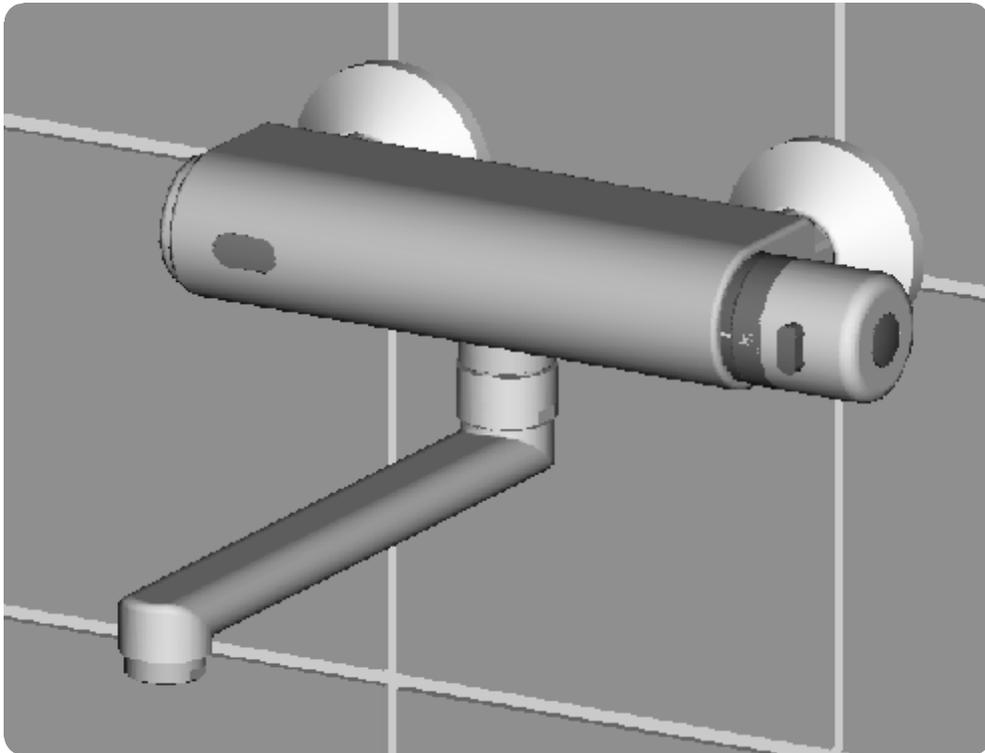


Berührungslose Waschtischarmatur
mit Temperaturregler





117151

6 V


1. Technische Daten

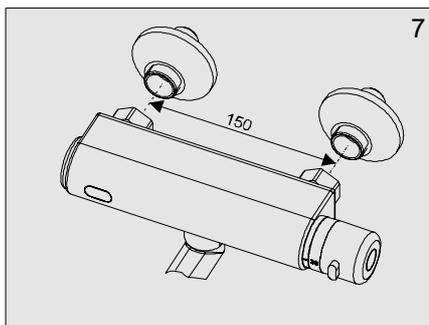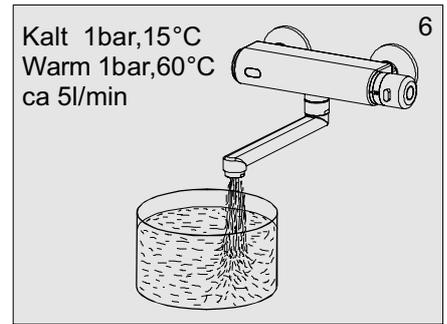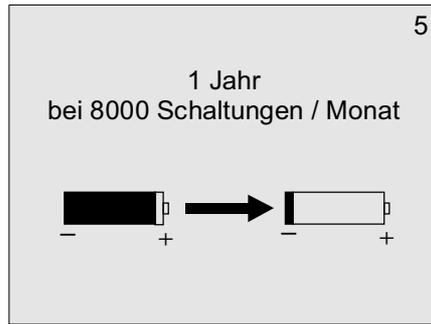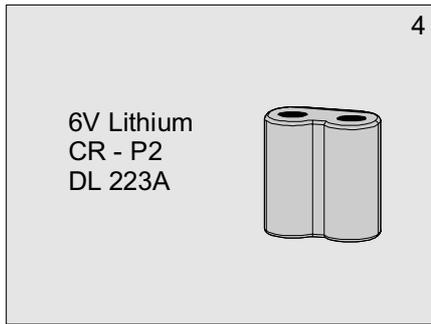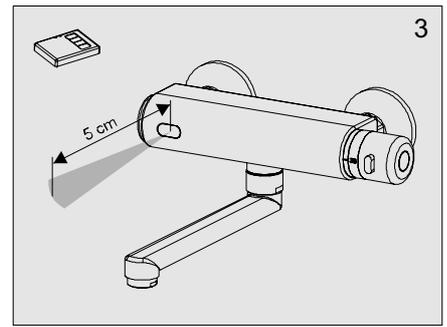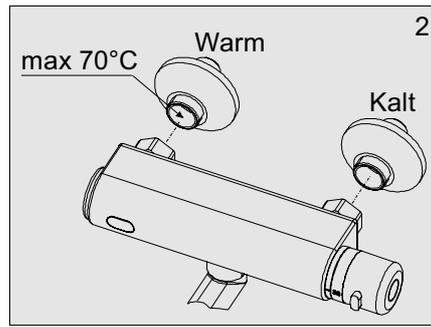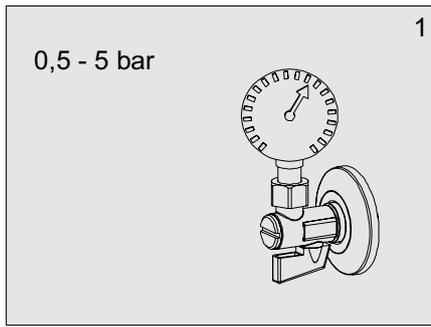


2. Funktionsbeschreibung

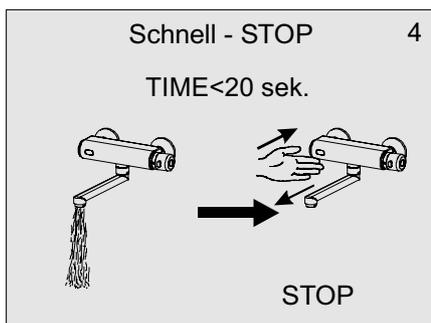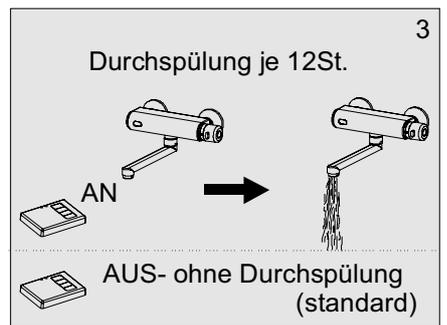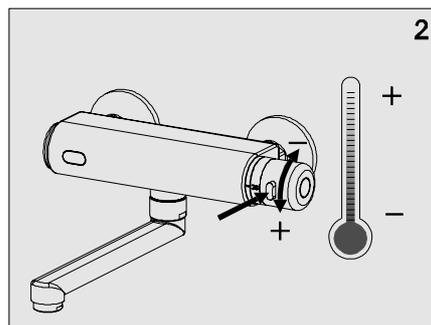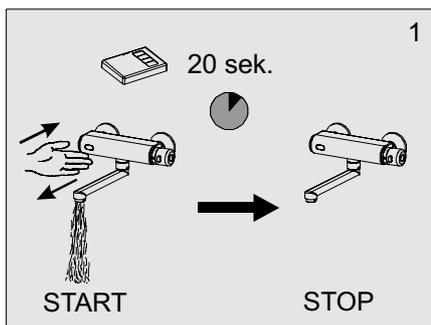






3. Bauvorbereitung

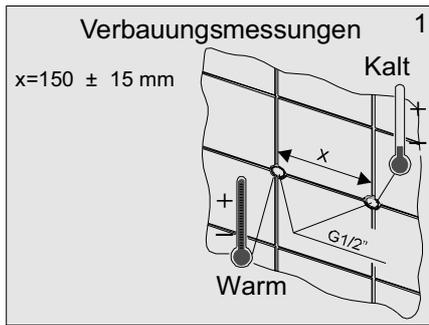






4. Grundmaße

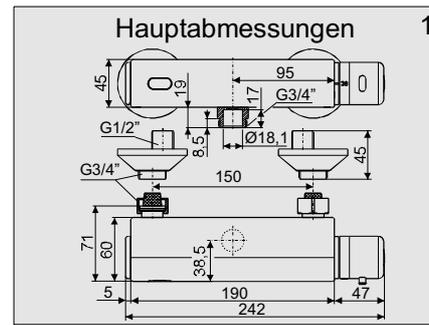




5. Installation

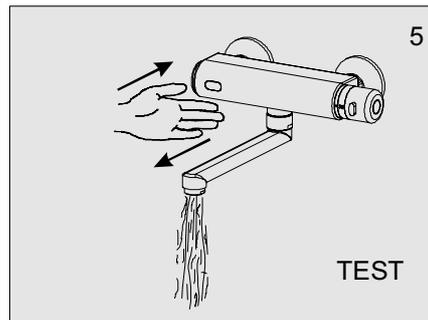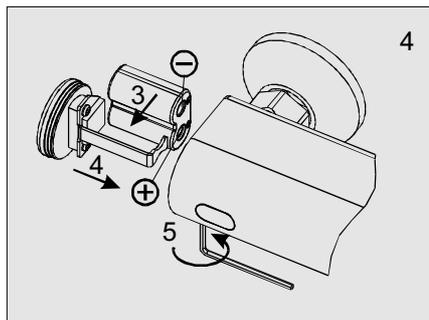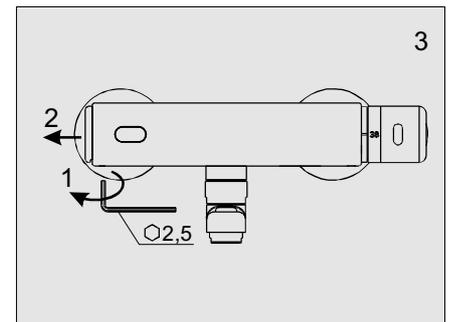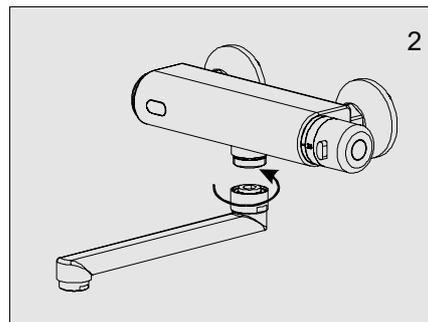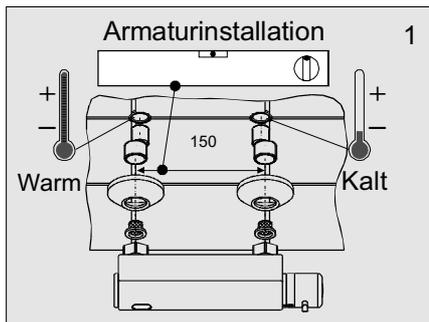



6. Batteriewechsel

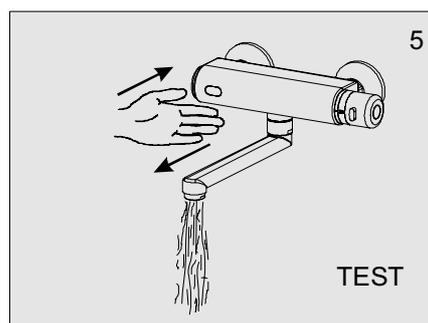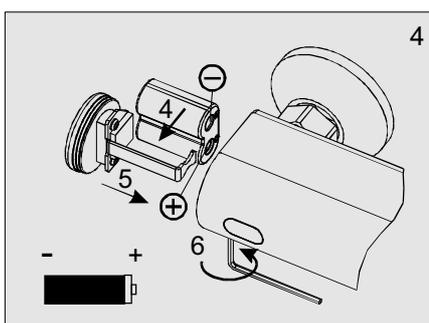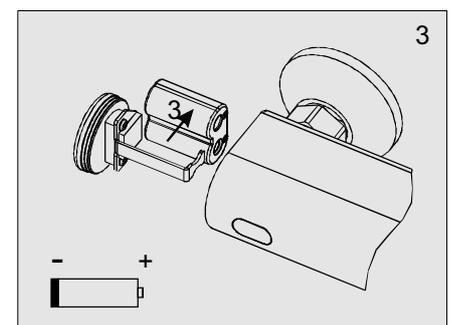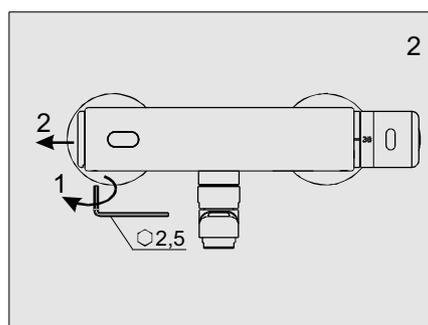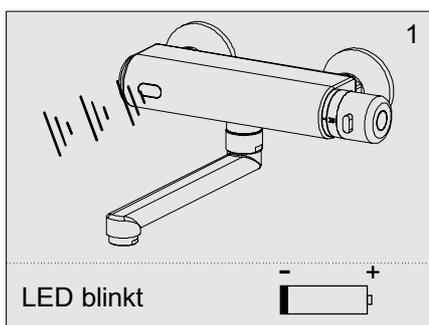

7. Filtersiebreinigung

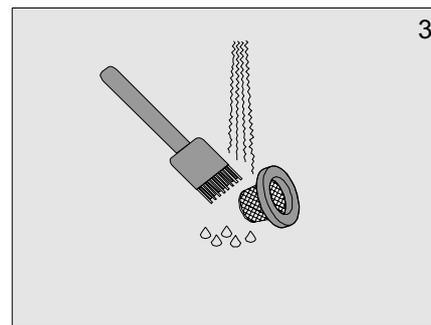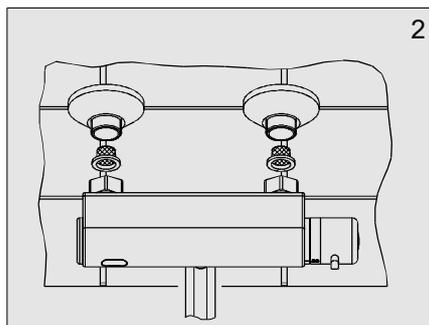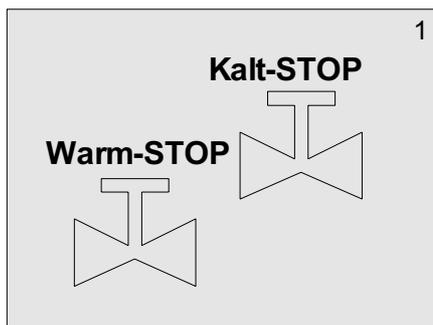

8. Mischdüsenreinigung

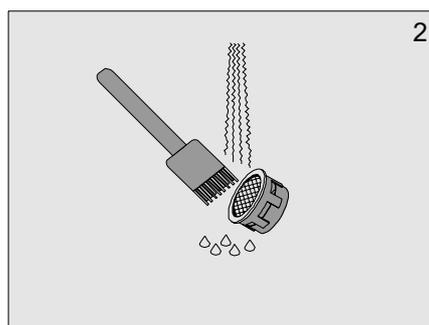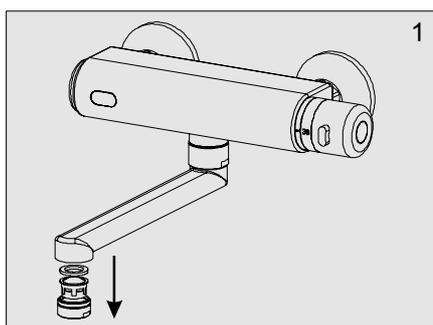

9. Problemlösungen

Problembeschreibung	Ursache	Behebung
Kein Wasser fließt	• Ventile zu	Ventile öffnen
	• Batterie leer	Batterie wechseln
	• Sensor funktionslos	Service anrufen
LED blinkt	• Batterie leer	Batterie wechseln
Geringer Durchfluss	<ul style="list-style-type: none"> • Filtersiebe voll • Mischdüse voll • Ventile zu 	Filtersiebe reinigen Mischdüse reinigen Ventile öffnen
Dauerfluss	• Magnetventil defekt	Ventile zu und Service anrufen

10. Wichtiger Hinweis

Keine mechanischen, alkoholhaltigen, amoniakhaltigen, säurehaltigen, schwefelhaltigen oder chlorhaltigen Reinigungsmittel verwenden.