


Wellrohr mittels Rohrabschneider rechtwinklig im Wellental ablängen.

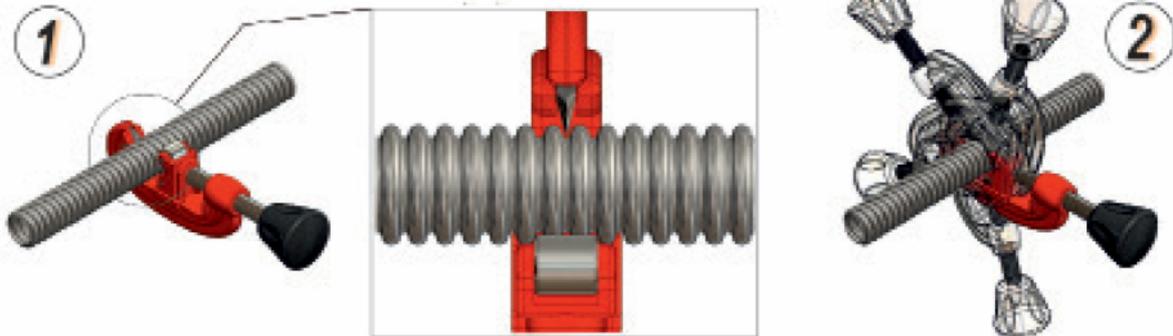

Der Schnitt muss sauber und entgratet sein.

Den Fitting nicht zerlegen; sollte dies zufällig passieren, ist auf das vollständige Aufliegen des Klemmrings im Fittingkörper zu achten.



Die Überwurfmutter von Hand um etwa eine 1/2 Umdrehung lösen, sofern sie nicht schon locker ist. (Abb.5)

« CLACK »

