

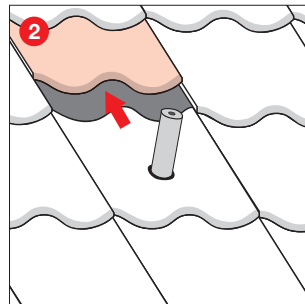



Montageanleitung

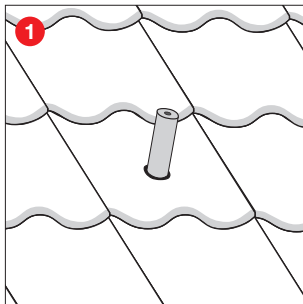


Oberen Ziegel hoch schieben.

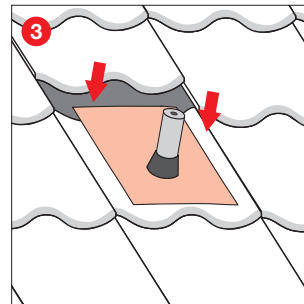


Manschette über Träger/Rohr ziehen.

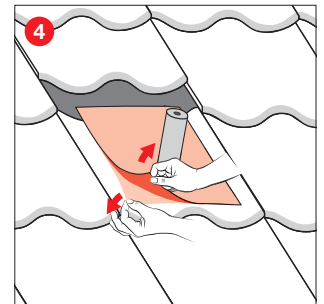


Schutzfolie abziehen.

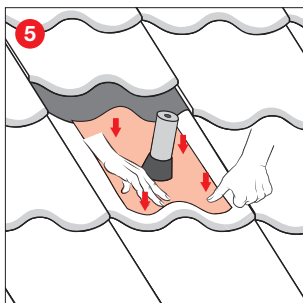

Manschette ankleben und flexiblen Klebekragen in die Ziegelwellen einformen.

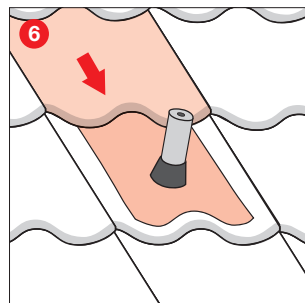

Oberen Ziegel wieder in Ursprungsposition bringen.

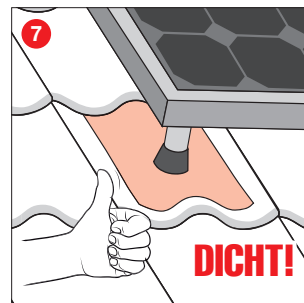

Verarbeitungshinweise:

Die Fläche muss trocken, tragfähig, staub- und trennmittelfrei sein. Falten und Knicke sind zu vermeiden. Der Durchmesser der gewählten Manschette muss die zur Leitungsdurchführung passende Dimension haben. Saugfähige und poröse Untergründe wie Beton, Putz, Holzfeinfaserplatten, etc. sind mit EISEDICHT® BUBI LF Haftprimer vorab zu behandeln. Im Zweifelsfall ist eine Klebprobe durchzuführen. Die Manschetten sind werksseitig tal-kumierte. Bei mangelnder Gleitfähigkeit benutzen Sie bitte das beiliegende Talkumtütchen oder handelsübliches Silikonspray und bearbeiten die innere Tülle oder die Leitung nach.