






Montageanleitung

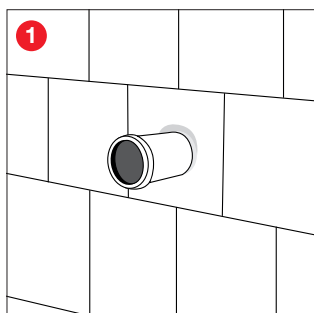


Eine abdichtende Durchdringung der Gebäudehülle mit saugfähigem/ porösem Untergrund.

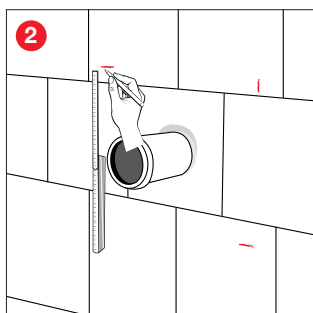


Zeichnen Sie die Klebekragenmaße der gewählten Manschette ein.

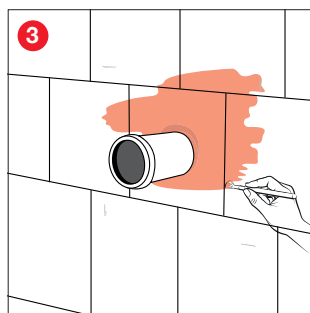

Pinselfen Sie den Haftprimer gleichmäßig auf den eingezeichneten Bereich.

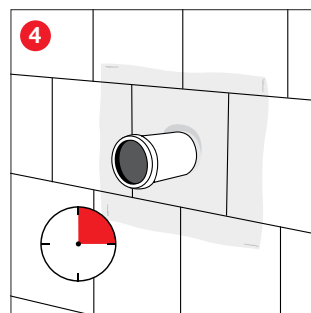

Lassen Sie den Haftprimer 15-40 Min. bis zur Transparenz abtrocknen.

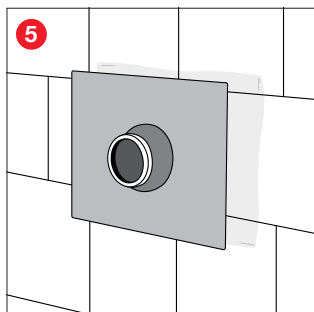

Ziehen Sie die Manschette über die Durchführung. Entfernen Sie die Schutzfolie.



Verkleben Sie die Manschette wie in der Montageanleitung der von Ihnen gewählten Manschette.

Verarbeitungshinweise:

Der Untergrund muss eben, fest, trocken, fett-, öl-, und staubfrei sein. Den Haftprimer vor der Verarbeitung gut aufrühren. Gleichmäßig mit Pinsel, Rolle oder Bürste auftragen (poröse Oberflächen doppelt einstreichen) und trocknen lassen. Auf gleichmäßigem Auftrag achten! Vor dem Anpressen der Klebefläche den Primer bis zur Transparenz abtrocknen lassen. Eingedickter Primer kann mit Wasser verdünnt werden. Das technische Merkblatt, sowie das Sicherheitsdatenblatt sind zu beachten.