

ADATTATORE 50-1" $\frac{1}{2}$
 ADAPTOR 50-1" $\frac{1}{2}$

SISTEMA ANTI-RIMOZIONE
 ANTI-REMOVAL SYSTEM

COPERCHIO
 COVER

CORNICE COPERCHIO
 COVER FRAME

N°18 VITI DI FISSAGGIO
 FLANGIA M6X20

N°18 M6X20 SCREW
 FOR FLANGE FIXING

N°4 VITI M5X20 PER FISSAGGIO SKIMMER
 N°4 M5X20 SCREW TO FIX THE SKIMMER

GUARNIZIONE
 GASKET

MEMBRANA IN PVC
 PVC MEMBRANE

GUARNIZIONE
 GASKET


FLANGIA
 FLANGE

COPRIFLANGIA
 FLANGE COVER

CONTRAFFORTE
 BACK SUPPORT

PANNELLO
 PANEL

FISSARE CON
 CALCESTRUZZO
 FIX WITH CONCRETE

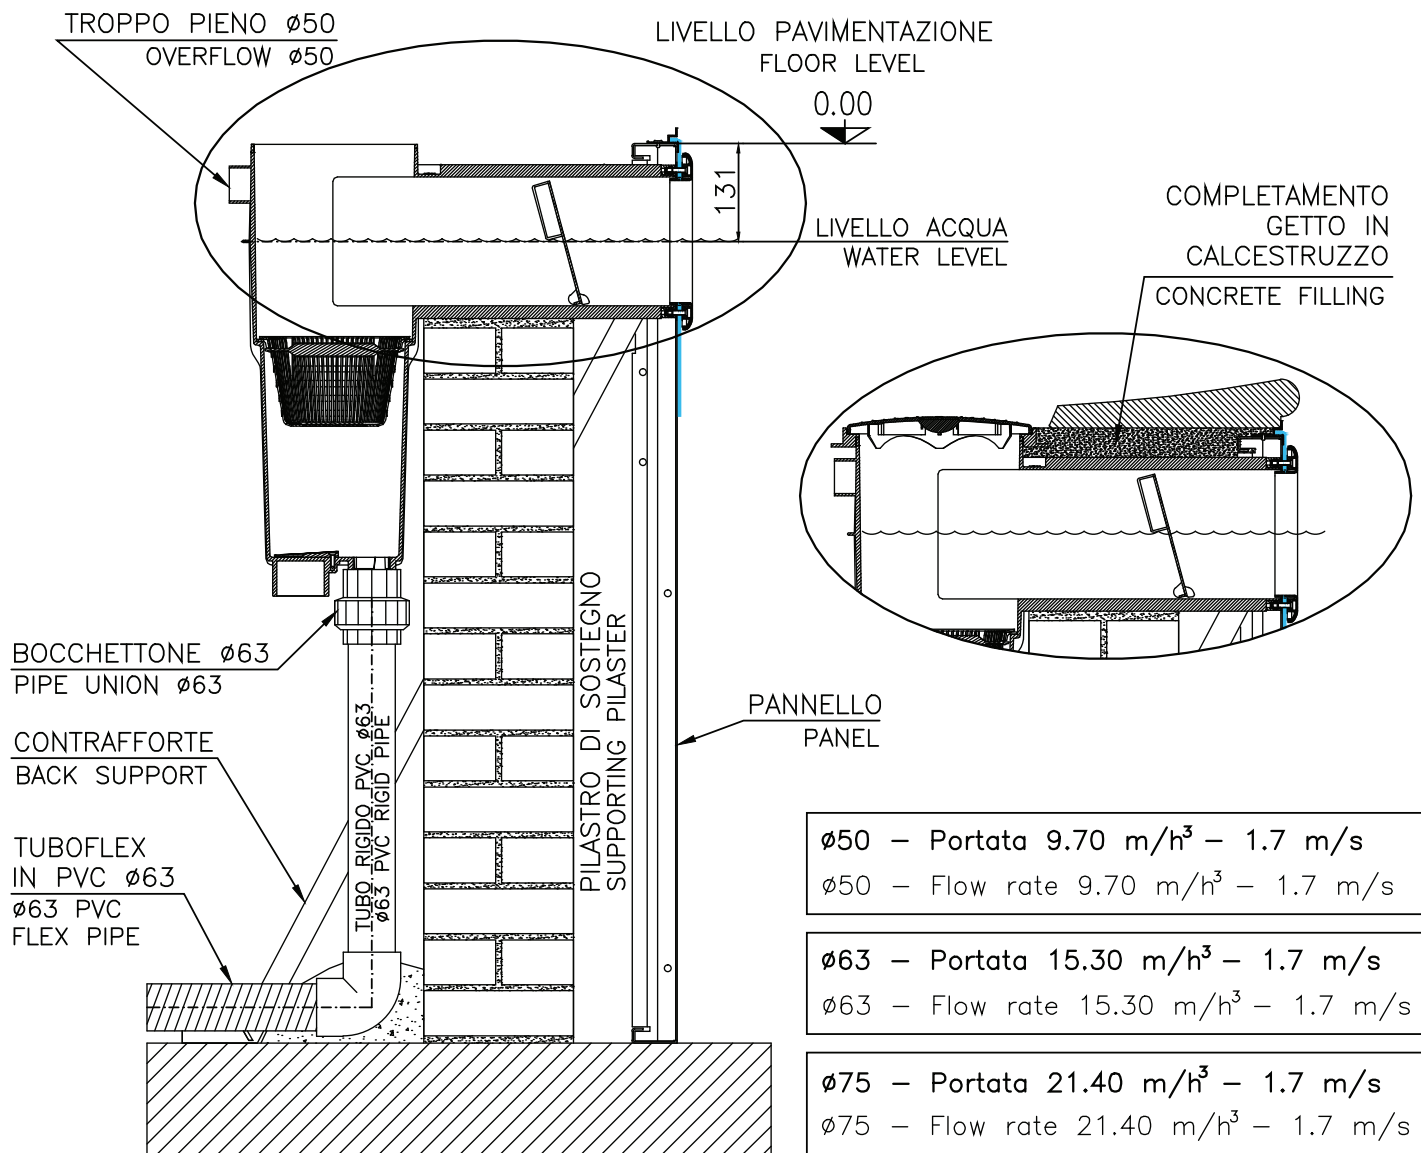

COLLEGAMENTO CONNECTION	MANICOTTO SLEEVE	BOCCHETTONE PIPE UNION	*GOMITO 90°* *ELBOW 90°*	TUBO RIGIDO RIGID PIPE	TUBO FLESSIB FLEX PIPE
Ø 50	–	100200162	100100386	100100230	100200910
Ø 63	100200421	100200163	100100286	100100231	100200911
Ø 75	–	100200164	100200366	100200808	–

- 1) FISSARE LO SKIMMER AL PANNELLO
- 2) INCOLLARE I RACCORDI; ESEGUIRE IN PVC RIGIDO LA CALATA FINO A TERRA
- 3) INCOLLARE IL TUBO FLESSIBILE AL GOMITO A TERRA E FISSARE CON CALCESTRUZZO
- 4) RIVESTIRE LA PARETE CON MEMBRANA IN PVC
- 5) COMPLETARE LO SKIMMER CON GUARNIZIONI E FLANGE

- 1) FIX THE SKIMMER TO THE PANEL
- 2) GLUE THE FITTINGS; DO IN RIGID PVC THE DESCENT UP TO EARTH
- 3) GLUE THE FLEXIBLE PIPE TO EARTH ELBOW AND FIX WITH CONCRETE
- 4) COAT THE WALL WITH THE PVC MEMBRANE
- 5) COMPLETE THE SKIMMER WITH GASKETS AND FLANGES

SKIMMER CLASSIC - pannello-CA - RIVESTIMENTO PVC
 CLASSIC SKIMMER - panel-CONCRETE - COATED PVC


pool division

via Maestri del lavoro, 18
 46043 Castiglione delle Stiviere MN
 Tel.: 0376-671973 - Fax: 0376-940139
 e-mail: infopools@aqua.it



RIPRODUZIONE VIETATA - COPYRIGHT RESERVED - ALLE RECHTE VORBEHALTEN - REPRODUCCION PROHIBIDA - REPRODUCTION INTERDITE

ADATTATORE 50-1"½
 ADAPTOR 50-1"½

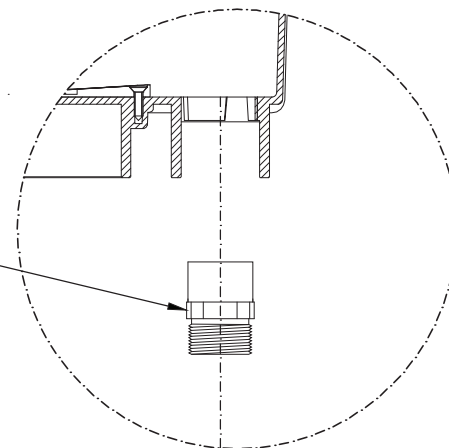



SISTEMA ANTI-RIMOZIONE
 ANTI-REMOVAL SYSTEM

COPERCHIO
 COVER


CORNICE COPERCHIO
 COVER FRAME


N°18 VITI DI FISSAGGIO
 FLANGIA M6X20

N°18 M6X20 SCREW
 FOR FLANGE FIXING

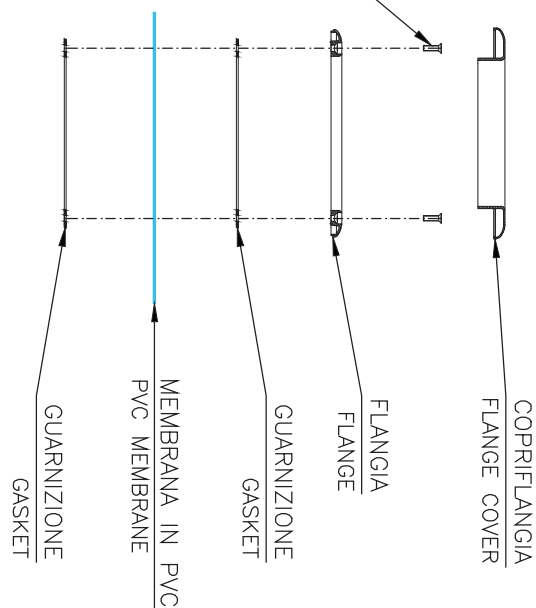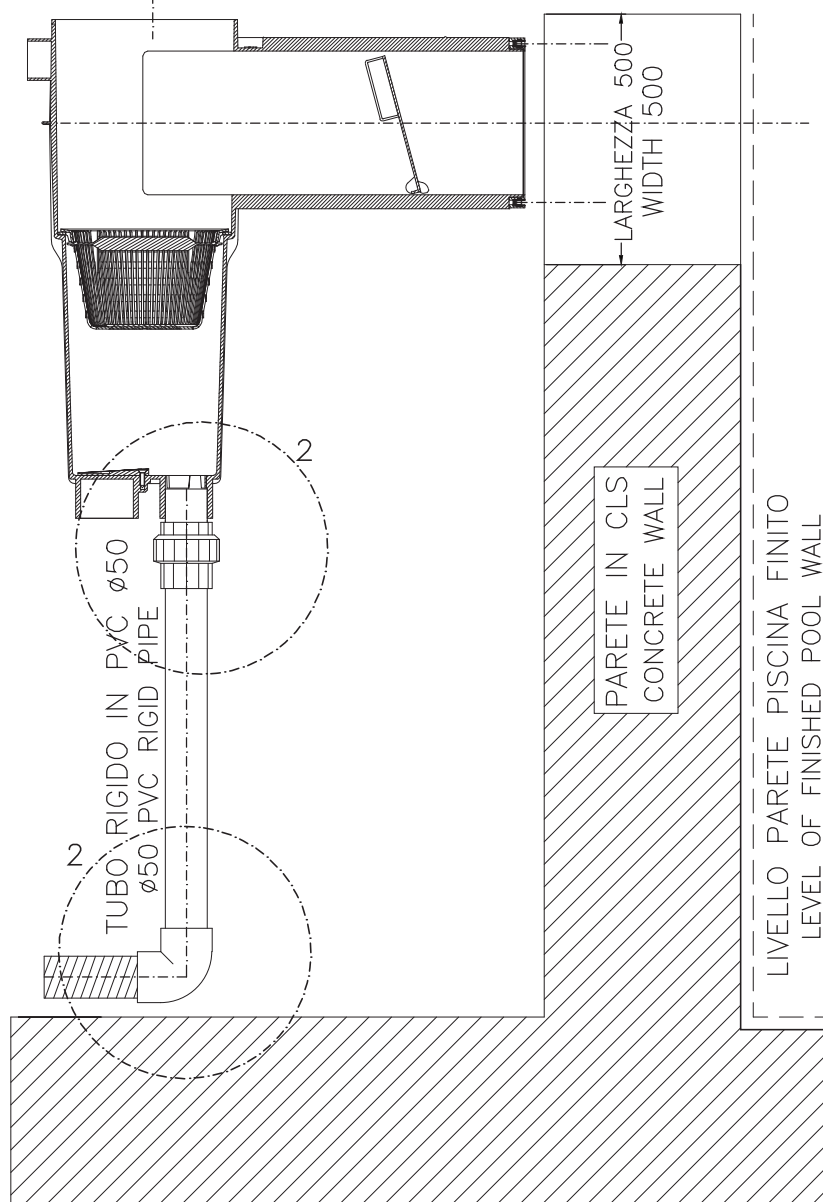

FISSARE CON
 CALCESTRUZZO
 FIX WITH CONCRETE

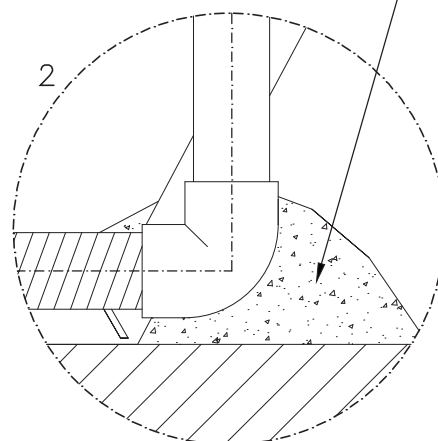

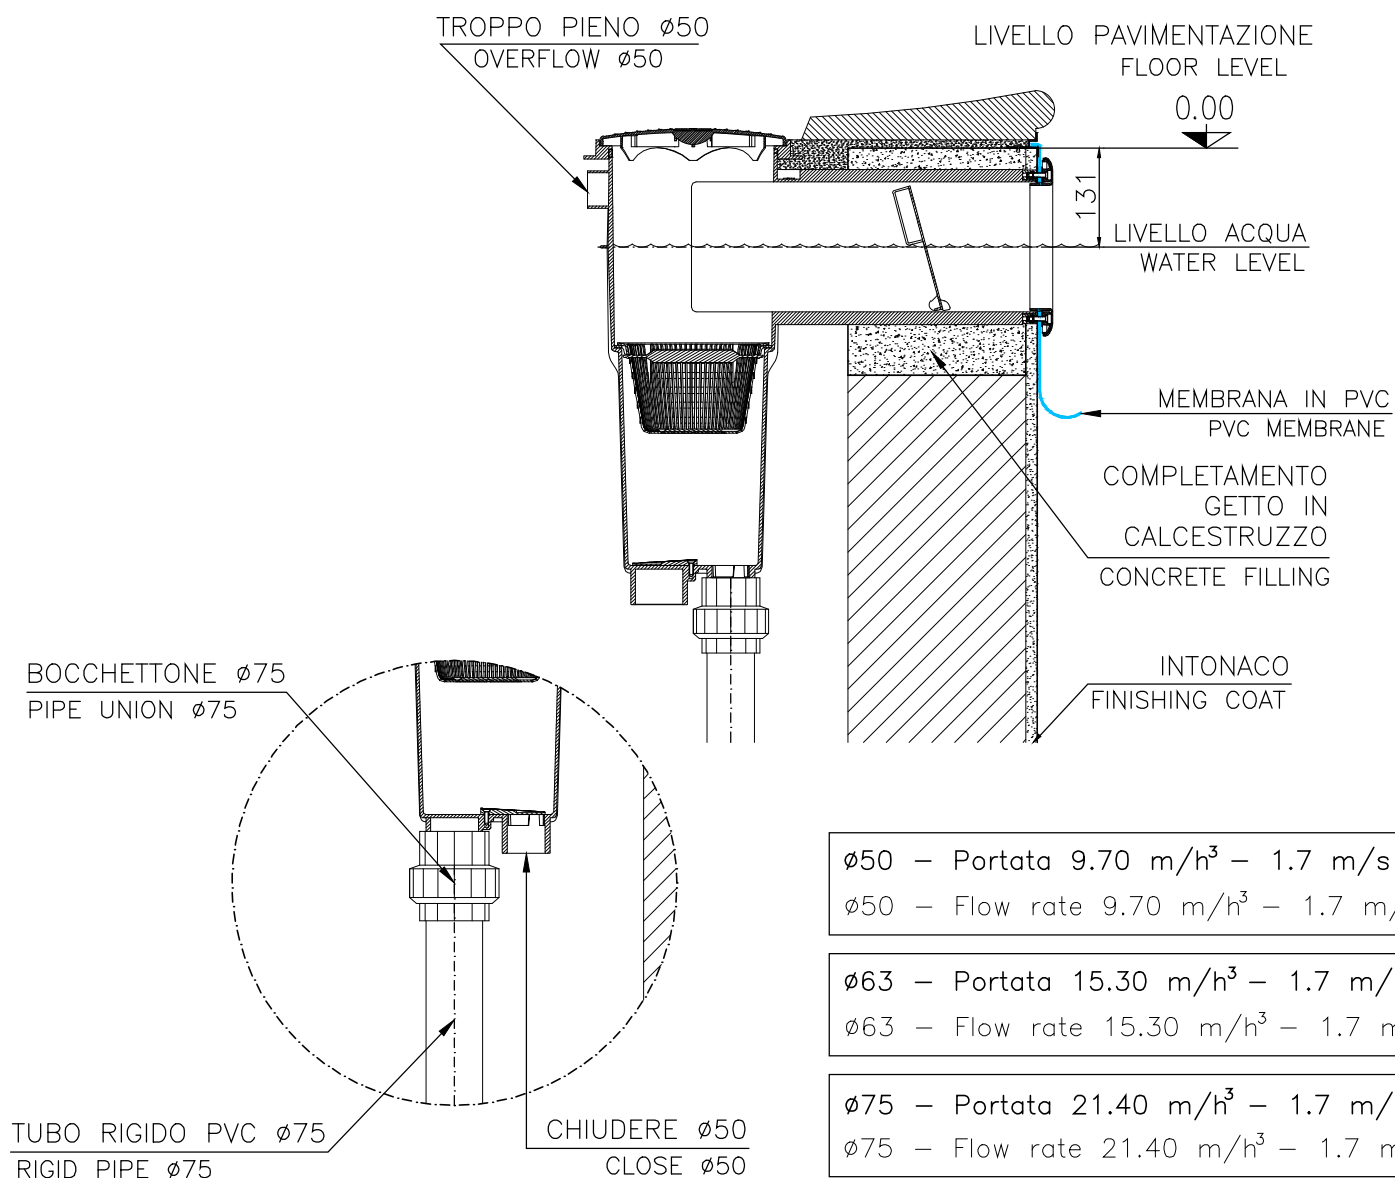

COLLEGAMENTO CONNECTION	MANICOTTO SLEEVE	BOCCHETTONE PIPE UNION	*GOMITO 90°* *ELBOW 90°*	TUBO RIGIDO RIGID PIPE	TUBO FLESSIB FLEX PIPE
Ø 50	—	100200162	100100386	100100230	100200910
Ø 63	100200421	100200163	100100286	100100231	100200911
Ø 75	—	100200164	100200366	100200808	—

- 1) POSARE LO SKIMMER E COMPLETARE IL GETTO ATTORNO ALLO SKIMMER
- 2) INCOLLARE I RACCORDI; ESEGUIRE IN PVC RIGIDO LA CALATA FINO A TERRA
- 3) INCOLLARE IL TUBO FLESSIBILE AL GOMITO A TERRA E FISSARE CON CALCESTRUZZO
- 4) RIVESTIRE LA PARETE CON MEMBRANA IN PVC
- 5) COMPLETARE LO SKIMMER CON GUARNIZIONI E FLANGE

- 1) LAY THE SKIMMER AND COMPLETE WITH THE CONCRETE ALL THE SPACE
- 2) GLUE THE FITTINGS; DO IN RIGID PVC THE DESCENT UP TO EARTH
- 3) GLUE THE FLEXIBLE PIPE TO EARTH ELBOW AND FIX WITH CONCRETE
- 4) COAT THE WALL WITH THE PVC MEMBRANE
- 5) COMPLETE THE SKIMMER WITH GASKETS AND FLANGES