

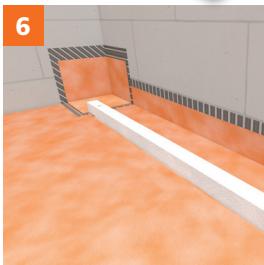


Carrodrain Twiggi XS / XL

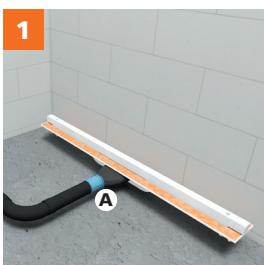

STEP 1 Voorzie een afvoerbuis met diameter 50 mm. De afvoerbuis niet vastlijmen aan de Twiggi. Gebruik enkel koppelstukken met een geïntegreerde rubberen ring (A) **STEP 2** Plaats de Twiggi perfect waterpas in de mortel **STEP 3** Test de waterdichtheid van de koppeling en de afvoerbuis **STEP 4** Plaats een chape die 2 cm per meter afwatert richting Twiggi **STEP 5** Op en rond de Twiggi lijm aanbrengen. Gebruik een 2-componentenlijm en druk de Kerlox-flens (B) goed aan. Zorg voor 100% verlijming! **STEP 6** Plaats Kerlox-hoekjes (niet meegeleverd) waar nodig **STEP 7** Kleef Kerlox waterdichtingsmat (niet meegeleverd) op vloer en wanden. Zorg voor een ruime overlappung **STEP 8** Snij de tegels netjes tegen het polystyreen blok. Zorg ervoor dat je in het verlengde van het polystyreenblok dezelfde breedte openlaat tussen de tegels! Hier komen later de verlengstukjes in RVS **STEP 9** Na afwerking van de tegels verwijderd u het polystyreen blok. Stem de roosterhoogte af op de tegels met de draadstangen. Positioneer het rooster 2 mm lager dan de vloer. **STEP 10** Zaag de RVS verlengstukken op maat zodat de Twiggi mooi van muur tot muur loopt. Verlijm de verlengstukjes volledig ondervuld in tegellijm, afhellingend richting rooster **STEP 11** Kit de voeg tussen tegel en rooster op met sanitairssiliconen in de kleur van de vloertegel. Dicht hiermee ook alle hoeken van het tegelwerk om scheuren te voorkomen **STEP 12 BELANGRIJK!** De afstandhouder (C) moet gedurende de volledige plaatsing op zijn plaats blijven. Deze voorkomt het samendrukken van het rooster tijdens te plaatsing. Verwijder de afstandhouder niet eerder dan 48uur na het opkitten. **ONDERHOUD :** **STEP 13-14** Neem het inlegrooster uit met de bijgeleverde RVS Multisleutel. Met de Multisleutel kan u makkelijk de sifon uitnemen voor reiniging. Na reiniging de sifon herplaatsen. De sifon goed tot beneden in de goot duwen. Gebruik nooit agressieve ontstopproducten. Volg de instructies op de meegeleverde onderhoudsfiche. U vindt deze onderhoudsfiche ook op www.carrodrain.be.

ÉTAPE 1 Prévoyez un tube d'évacuation d'un diamètre de 50 mm. Ne collez pas le tube d'évacuation au Twiggi. Utilisez uniquement des manchons avec collier en caoutchouc intégré (A). **ÉTAPE 2** Posez le Twiggi parfaitement de niveau dans le mortier. **ÉTAPE 3** Testez l'étanchéité du raccordement et du tube d'évacuation. **ÉTAPE 4** Réalisez une chape présentant une pente de 2 cm par mètre en direction du Twiggi. **ÉTAPE 5** Appliquez de la colle sur et autour du Twiggi. Utilisez une colle bicomposante et comprimez correctement la membrane Kerlox (B). Assurez un collage à 100%! **ÉTAPE 6** Posez des angles Kerlox (non-fournis) là où cela s'avère nécessaire. **ÉTAPE 7** Posez de la membrane Kerlox au mur et au sol. Veillez toujours à ce que les membranes se chevauchent largement. **ÉTAPE 8** Découpez proprement les carreaux jusqu'contre le bloc de polystyrène. Veillez à réaliser une ouverture de même largeur entre les carreaux dans le prolongement du bloc polystyrène! Où seront plus tard installées les extensions en inox. **ÉTAPE 9** Après la finition, retirez le bloc de polystyrène. Adaptez la hauteur de la grille à l'épaisseur du carrelage à l'aide des tiges filetées. Positionnez la grille en inox 2 mm plus bas que le niveau du carrelage. **ÉTAPE 10** Avec une scie, découpez les extensions en inox à mesure de manière à ce que le Twiggi se prolonge esthétiquement d'un mur à l'autre. Collez les rallonges en plein dans la colle à carrelage, en pente en direction de la grille. **ÉTAPE 11** Colmitez le joint entre le carrelage et la grille à l'aide de silicones sanitaires de la couleur du carrelage. Colmitez aussi tous les angles du carrelage pour éviter la formation de fissures. **ÉTAPE 12** IMPORTANT! L'écarteur (C) doit rester en place pendant toute la durée de la pose. Il empêchera en effet de comprimer la grille pendant la pose. Retirez l'écarteur au plus tôt 48 heures après le mastique. **ENTRETIEN :** **ÉTAPE 13-14** Retirez périodiquement la grille au moyen de la clé multifonction. Vous pourrez ensuite retirer manuellement le siphon pour le nettoyer. N'utilisez jamais des déboucheurs agressifs. Suivez uniquement les instructions de nettoyage fournies. Vous trouverez aussi cette fiche d'entretien sur notre site internet www.carrodrain.be.

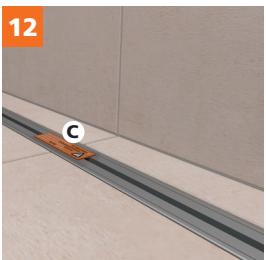

Gebruik voor het verlijmen van de meegeleverde Kerlox-flens flexibele tegellijm EN 12004:C2E-S1 (in de handel gekend als 'superflexlijm'). Voor de overlappende delen gebruikt u een 2-componentenlijm.

Pour le collage de la membrane Kerlox fournie, utilisez une colle à carrelage flexible EN 12004:C2E-S1 (connue dans le commerce sous l'appellation 'colle superflex'). Pour les chevauchements, utilisez une colle bicomposante.

Zum Ankleben des mitgelieferten Kerlox-Flansches flexiblen Fliesenkleber EN 12004:C2E-S1 (im Handel unter der Bezeichnung 'Super-Flexkleber' bekannt) verwenden. Für die überlappenden Teile einen Zwei-Komponenten-Kleber nehmen.

For gluing the provided Kerlox flange, use flexible tile glue EN 12004:C2E-S1 (known as "super-flex glue" in the trade). For the overlapping parts, use a 2-component glue.