


Fallrohrbefestigung **Thermo Vario**

Verarbeitung & Montage

- Nur bei dicken und harten Putzschichten vorbohren (Ø 24 mm)
- Thermodübel mit mitgeliefertem SW12-Bit einschrauben
- Stockschraube bis maximal zur Setzmarkierung eindrehen
- Bei der Montage vor dem Verputzen die Schutzhülle über die Gewindestange schieben (Schutz vor Verschmutzung)
- Nach dem Verputzen Schutzhülle entfernen
- Durch Ein- bzw. Ausdrehen der Gewindestange den benötigten Abstand zur Fassade einstellen
- Abdeckkappe aufschieben
- Anbauteil montieren

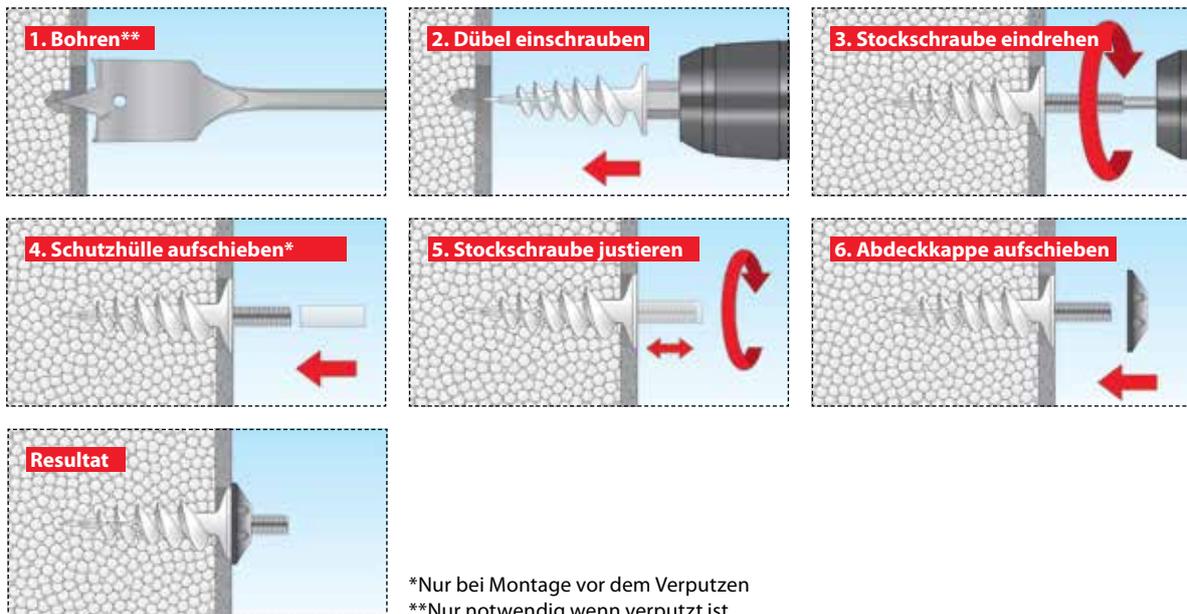

TOX

GERMANY

TOX-Dübel-Technik GmbH

Brunnenstraße 31 ■ (D) 72505 Krauchenwies

Telefon +49 (0) 7576 / 9295-0 ■ Fax +49 (0) 7576 / 9295-190

Technische Hotline: +49 (0) 7576 / 9295-123 ■ technik@tox.de

www.tox.de ■ info@tox.de

 www.facebook.com/toxgermany ■  www.youtube.com/toxgermany

Hinweis: Änderungen bleiben vorbehalten. Haftung für Druckfehler und Irrtümer wird ausgeschlossen.

600 604 01 - 09G