

# So einfach geht's!

Die Montage und Demontage von Badaccessoires oder anderen Gegenständen mit dem **nie wieder bohren.-System** ist kinderleicht. Ein paar einfache Hinweise gibt es dennoch zu beachten. Wir haben Sie Ihnen hier bewegt und zum Nachlesen aufbereitet.

## Montage



Die Haftflächen müssen tragfähig, sauber, trocken, fett- und trennmittelfrei sein. Fläche am besten mit einem trockenen, sauberen Tuch fest abreiben. Verwenden Sie auf keinen Fall Badreiniger - diese enthalten meist Antihafsubstanzen. Trennschichten können meist mit reinem Alkohol (Isopropanol oder Propylalkohol) aus der Apotheke entfernt werden (ablüften lassen). Bei gewachsenen Natursteinen wachslösenden Reiniger verwenden.



Schutzfilm abziehen, **nie wieder bohren.-Adapter** positionieren und einige Sekunden lang fest andrücken.



**ACHTUNG!** Bei Adaptern mit zwei Innengewinden vorher prüfen, ob der zu montierende Gegenstand die waage- oder senkrechte Anordnung der Gewinde verlangt




Mit Hilfe des Schlüssels Tubenspitze aufstechen, Tubenende um einen Falz entfalten, in Schlüssel einfädeln und wieder um einen Falz aufrollen.



+ Tubenspitze fest und dicht in eines der Löcher stecken. Tubenende aufrollen und Haftmittel langsam einfüllen, bis es an der zweiten Öffnung sichtbar austritt. Erst dann ist die Klebstoffkammer komplett gefüllt.

**ACHTUNG!** Adapter jetzt nicht mehr andrücken, damit keine Hohlräume zwischen Wand und Adapter entstehen.

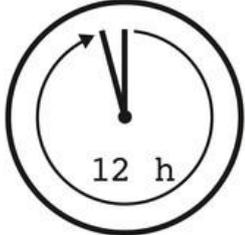

Mindestens 12 Stunden aushärten lassen. Erst danach überschüssiges, ausgetretenes Haftmittel mit Fingernagel oder Messer entfernen.



+ Accessoire montieren. Fertig!

## Demontage



+ Rohrzange ansetzen und den Adapter ganz langsam(!) mit gleichmäßigem Druck abdrehen.

Alternativ mit dünnem Spachtel hinterstechen oder mit Sägedraht entfernen (Vorsicht bei empfindlichen Oberflächen).



+ Haftmittelrückstände mit Glasschaber entfernen, bei rauen Oberflächen unter Zuhilfenahme von Silikonentferner oder Aceton und Wurzelbürste.