

Set de montage rapide FLEX en coffret L-Boxx

- pour tuyau ondulé inox -

Utilisez notre set polyvalent et optimisé,
basé sur l'expérience du métier.
Réalisez des projets exigeants
avec un maximum de qualité
et un minimum de temps.



Set de montage rapide comprenant :

- 1 x coffret L-Boxx avec insert
- 1 x brise-roche
- 1 x matrice SCHM 16-12
- 1 x matrice SCHM 25-20
- 10 x écrou à chapeau ½" en laiton + bague à segment + joint
- 12 x écrou à chapeau ¾" en laiton + bague à segment + joint
- 10 x écrou à chapeau 1" en laiton + bague à segment + joint
- 8 x écrou à chapeau 1 ¼" en laiton + bague à segment + joint

Six étapes pour faire l'assemblage




1^{ère} étape:

- Découpez le tuyau ondulé à l'aide d'un coupe-tubes.
- Attention : ne serrez pas le tuyau dans un étau.



2^{ème} étape:

- Veillez à ce que les découpes soient bien propres.

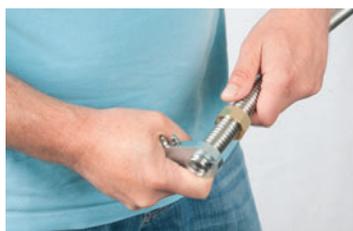

3^{ème} étape:

- Glissez l'écrou à chapeau sur le tuyau ondulé.
- Insérez la matrice avec le collier vers l'extrémité du tuyau dans le deuxième creux.



4^{ème} étape:

- Insérez la matrice dans la brise-roche et comprimez le tuyau ondulé avec de forts coups.



5^{ème} étape:

- Insérez la bague d'insertion directement derrière la bride dans le creux et pressez-la ensemble.



6^{ème} étape:

- Insérez le joint, terminé.