



Instructions de montage armature extérieure Frost-Tec

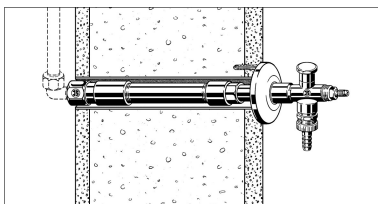


Raccordement en saillie

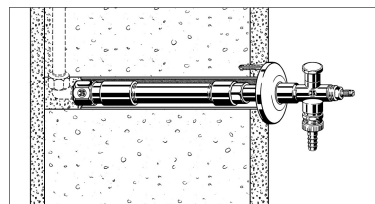

Raccordement encastré

Montage gros œuvre


Percer le passage mural (min. 32 mm Ø) **de l'extérieur vers l'intérieur**. Coupez le tube en plastique fourni aux dimensions requises et fixer dans le mur avec de la mousse de montage **en respectant une légère pente vers l'extérieur**.

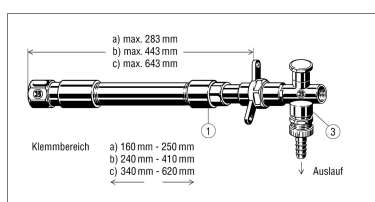

Démonter la tige et l'unité de sortie (3).

Desserrer l'écrou (1) et régler la longueur souhaitée de la robinetterie. Serrer l'écrou raccord (1) à fond (80 Nm).


Attention : La cote de réglage maximale (voir croquis) ne doit pas être dépassée !

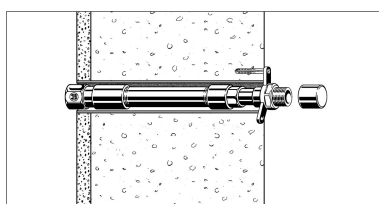

Pousser le Frost-Tec de l'extérieur dans le tube en plastique et fixer la rosace de fixation dans la maçonnerie à l'aide des vis jointes avec une légère inclinaison vers l'extérieur.

Vérifier l'étanchéité de la robinetterie !


Montage final

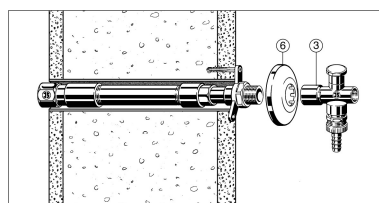

Retirer le capuchon de protection et sceller le filetage extérieur. **Ne pas utiliser de matériau d'étanchéité plus que nécessaire !!!** Pousser la rosace murale (6) sur l'unité de sortie (3). Visser l'unité d'écoulement sur le filetage extérieur scellé. Orienter la sortie vers le bas.

Crépi extérieur plus épais, filetage extérieur caché

Utilisez une rallonge de robinet disponible dans le commerce. Les dimensions suivantes de la zone de serrage ne doivent pas être dépassées.

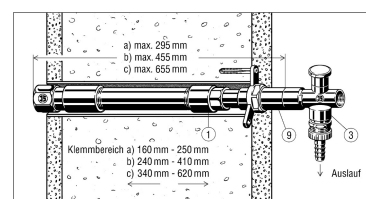

Schlösser Armaturen GmbH & Co. KG

Im Dohm 3

57462 Olpe

Telefon: 02761 / 607-0

Telefax: 02761 / 607-10


www.schloesser-armaturen.de

info@schloesser-armaturen.de

Adapter la tige de soupape


Dévisser la partie supérieure de la tige (4) et le contre-écrou (5). Introduire la tige de vanne (2) avec le cône d'étanchéité (7) dans la robinetterie. Placer le gabarit de sciage (8) sur la tige de vanne et le placer jusqu'à la butée dans l'unité de sortie (3).

Attention : Lors du placement du gabarit, une pression doit être exercée sur la tige de la vanne afin de surmonter la force du ressort du clapet anti-retour et que le clapet soit en contact avec la tige (état fermé)

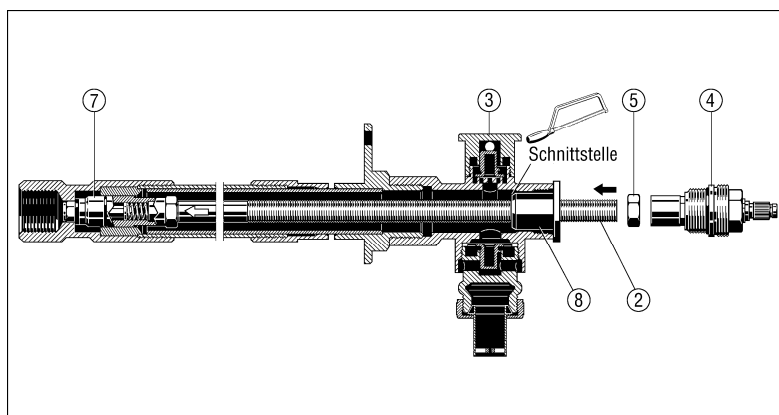

Retirer avec précaution la tige de vanne (2) de l'armature. Veiller à ce que le gabarit de sciage ne se déplace pas. Le cas échéant le bloquer avec le contre-écrou (5).

Scier la tige de soupape (2) à l'avant du gabarit de sciage. Ebavurer la tige, visser le contre-écrou (5). Visser la partie supérieure de la tige (4) jusqu'à l'extrémité du filetage et la bloquer avec le contre-écrou (5).

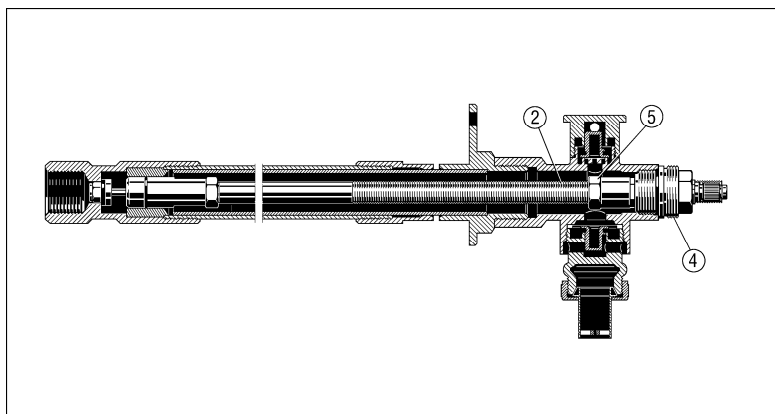

Visser la tige de la vanne dans la robinetterie. **Attention: La partie supérieure de la broche/tige doit être ouverte, c'est-à-dire complètement dévissée**

Monter la poignée.

Effectuer un contrôle d'étanchéité et de fonctionnement.

Instructions d'utilisation

La robinetterie extérieure se vide automatiquement après son arrêt. L'eau s'écoule ainsi pendant quelques secondes. Il n'est pas nécessaire de serrer plus fort. **Avant le début de la période de gel, tous les accessoires tels que les tuyaux les raccords doivent être retirés afin que la robinetterie puisse se vider complètement**