


Vertrauen Sie auf über
45 Jahre
 Erfahrung und Qualität
 von Durgo.



**DIE EINZIGEN WARTUNGSFREIEN
 BELÜFTUNGSVENTILE**

Maßzeichnungen

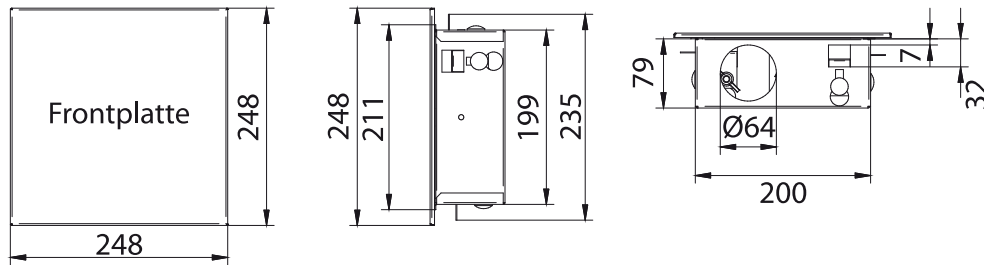

Optionale Frontblenden



Montageanleitung Durgo Einbaukasten Premium



NESTMANN VERTRIEBS GMBH
 RAIFFEISENSTRASSE 10 · 64347 GRIESHEIM
 TELEFON +49 (0) 6155 – 877 87 – 00
 FAX +49 (0) 6155 – 877 87 – 09
 KONTAKT@DURGO.DE · WWW.DURGO.DE


www.durgo.de

SCHRITT 1

Am geplanten Einbauort einen quadratischen Ausschnitt in die Vorwand schneiden. Die Maße des Ausschnitts müssen im Bereich von HxB 203x203mm ± 3 mm liegen.

Der Einbaukasten kann eine maximale Vorwanddicke von 30mm in der Tiefe überbrücken.

Bei größeren Ausschnitten oder dickeren Vorwänden kann der Einbaukasten nicht sicher befestigt werden.

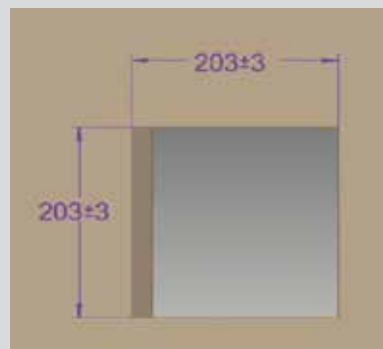


SCHRITT 2

Den leeren Kasten ohne Befestigungselemente in den Ausschnitt einsetzen. Hierbei auf die richtige Ausrichtung der geplanten Ventilposition achten. Die runde 64mm-Öffnung muss nach unten zeigen.



SCHRITT 3


Zur korrekten Befestigung müssen die 4 Klemmen (Winkel, Schlossschraube, Fächerscheibe, Flügelmutter), wie in der Abb. 3 dargestellt, vormontiert werden.

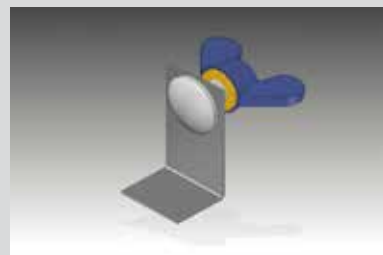

SCHRITT 4

Zur Befestigung den Kasten im Ausschnitt gedrückt halten und die erste Klemme mit Schlossschraube in eine der 4 freien Aussparungen einsetzen.

Die Klemme danach an der Flügelmutter bis zum Kontakt mit der Vorwand führen und fest anziehen. Mit den weiteren 3 Klemmen ist genauso zu verfahren.

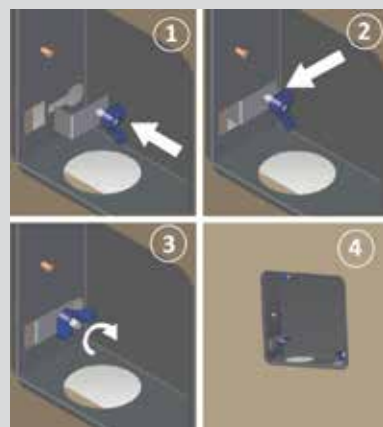


SCHRITT 5

Nach dem Einbau des Kastens sind die Befestigungselemente der Abdeckung, wie in Abb. 6 dargestellt, anzubringen.



SCHRITT 6

Im nächsten Schritt das Rohr unten durch den montierten Kasten führen und positionieren. Danach das DURGO PLUS Ventil in das Rohr einsetzen.

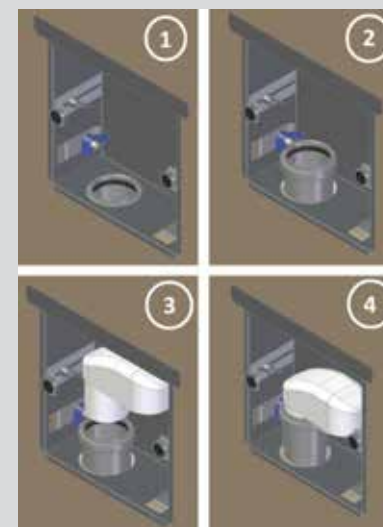

SCHRITT 7

Nach Montage des Ventils die Abdeckung auf den Kasten mit einem Abstand von 2 bis 3 mm aufsetzen. Die Halterungen müssen ggf. nachjustiert werden.

