






Montageanleitung

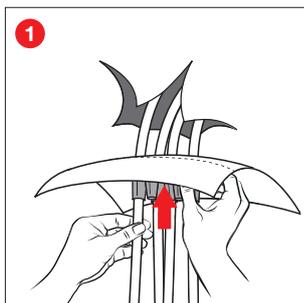


1 Kabel schräg anschneiden und die Membranen der Manschette durchstoßen.

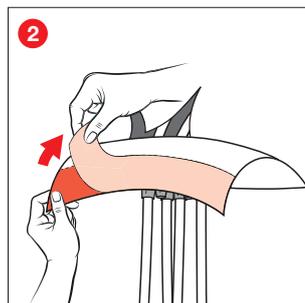


2 Oberen Teil der Schutzfolie abziehen.

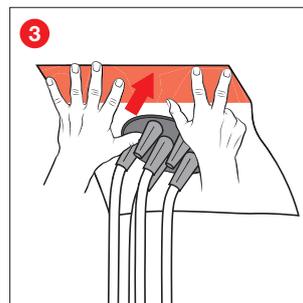

3 Oberen Teil des Klebekragens fest andrücken.

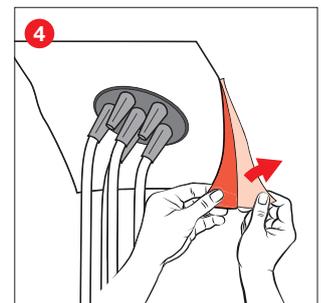

4 Unteren Teil der Schutzfolie abziehen.

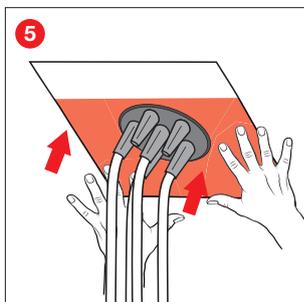

5 Unteren Teil der Schutzfolie fest andrücken.



DICHT!

Verarbeitungshinweise:

Die Fläche muss trocken, tragfähig, staub- und trennmittelfrei sein. Falten und Knicke sind zu vermeiden. Der Durchmesser der gewählten Manschette muss die zur Leitungsdurchführung passende Dimension haben. Saugfähige und poröse Untergründe wie Beton, Putz, Holzfeinfaserplatten, etc. sind mit EISEDICHT® BUBI LF Haftprimer vorab zu behandeln. Im Zweifelsfall ist eine Klebprobe durchzuführen.