

Istruzioni per il montaggio del pannello di rivestimento (WC e/o piano lavabo)




Prima di iniziare il montaggio del pannello

La merce disimballata deve essere controllata per eventuali difetti o danni.

Per gli articoli già assemblati non si può assumere alcuna responsabilità in caso di difetti di materiale!

Corredo:

- 2 pannelli laterali
- 1 pannello frontale
- 1 mensola
- 22 viti di fissaggio speciale
- 1 utensile speciale

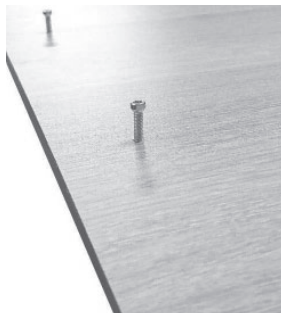

Prima tappa

Dopo aver controllato il materiale disimballato, posare il pannello frontale del rivestimento, con faccia in giù, su una superficie piana e pulita.

Inserire 16 viti nei fori previsti e avvitarle di ca. due passi (di filettatura) sul lato interno del pannello.



Quinta tappa

Serrare i pannelli laterali sul pannello frontale con l'ausilio dell'utensile speciale.



Seconda tappa

Posizionare la mensola sul pannello frontale in modo tale che i ritagli e le teste delle viti si accordino.



Sesta tappa

Per terminare, serrare ogni pannello laterale con tre viti contro la mensola.



Terza tappa

Serrare la mensola sul pannello frontale con l'ausilio dell'utensile speciale.



Quarta tappa

Posare i pannelli laterali sul pannello frontale in modo che tutti gli elementi siano allo stesso livello.



Settima tappa

Ora il rivestimento (elemento sopra intonaco) può essere montato sul modulo di installazione per sanitari sospesi. Per il fissaggio finale utilizzare una colla speciale dopo montaggio del sanitario.