


Forte

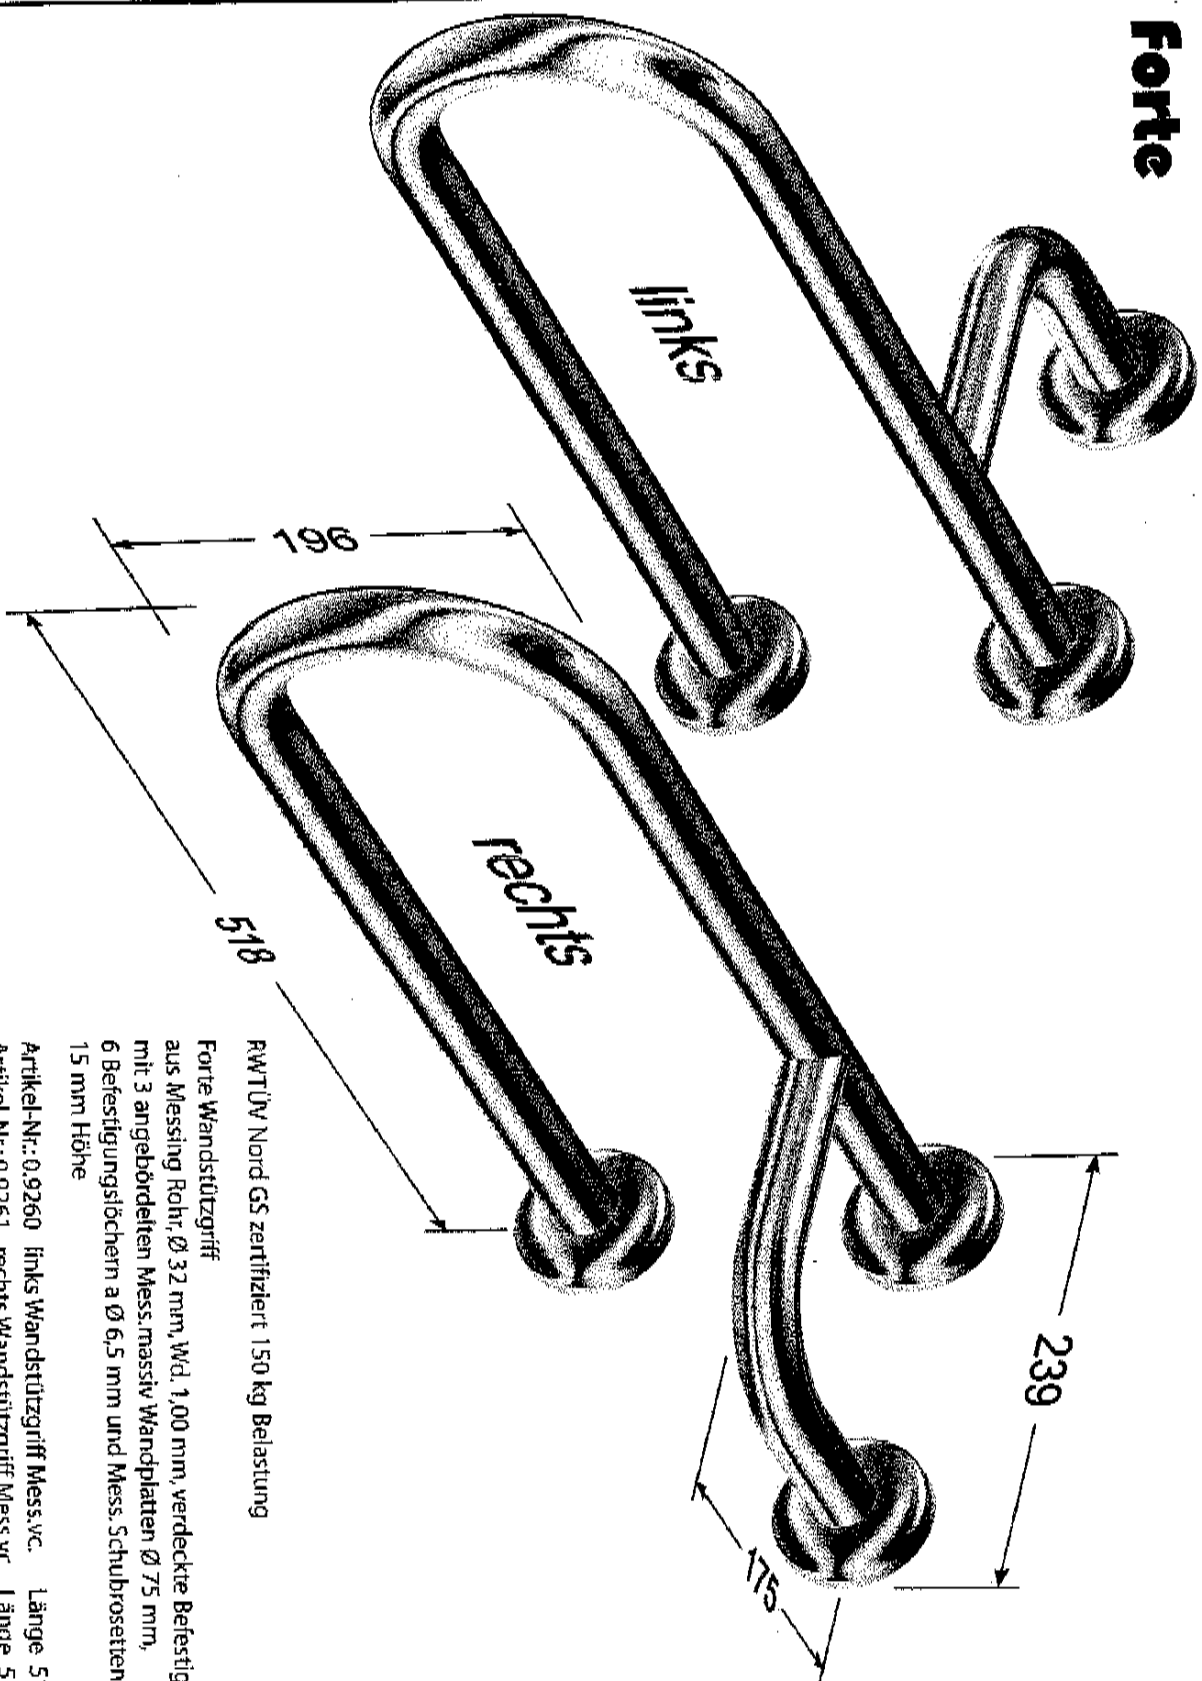

RWTÜV Nord GS zertifiziert 150 kg Belastung


Forte Wandstützgriff
 aus Messing Rohr, Ø 32 mm, Wd. 1.00 mm, verdeckte Befestigung,
 mit 3 angebohrten Mess. massiv Wandplatten Ø 75 mm,
 6 Befestigungslöcher a Ø 6,5 mm und Mess. Schubrosetten Ø 75 mm,
 15 mm Höhe

Artikel-Nr.: 0.9260 links Wandstützgriff Mess.vc. Länge 518 mm
 Artikel-Nr.: 0.9261 rechts Wandstützgriff Mess.vc. Länge 518 mm

Auf Wunsch in allen RAL-Farben pulverbeschichtet lieferbar

Forte

Montageanleitung

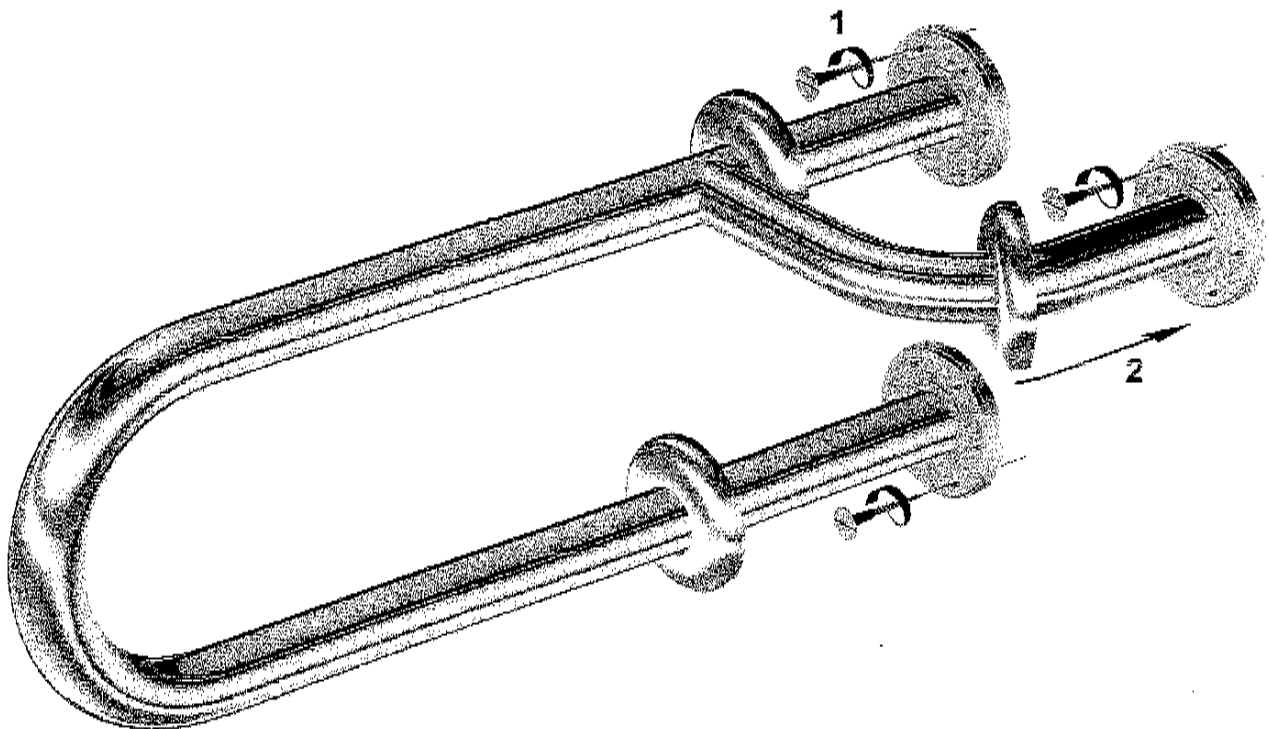

Montageanleitung für den linken und den rechten Wandstützgriff

- Rosetten von den Wandplatten abziehen
- mit geeigneten Schrauben und Dübeln auf der Wand befestigen (1)
- Rosetten nach der Montage über die Wandplatten schieben (2)

Die Haltesysteme werden ohne Schrauben und Dübel geliefert.
Je nach Untergrund und Mauerbeschaffenheit ist das jeweilige
geeignete Befestigungsmaterial vom Fachmann auszuwählen.