


Voordat u het bekleding plaatst

Controleer de goederen bij het uitpakken, er kan geen aansprakelijkheid worden aanvaard voor materiaalfouten van reeds geassembleerde artikelen!

Leveringsomvang:

- 2x zijpanelen
- 1x frontpaneel
- 1x legbord
- 22x speciale schroeven
- 1x speciaal gereedschap

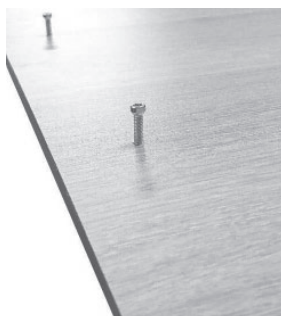

Stap 1

Nadat u de inhoud heeft gecontroleerd, plaatst u het voorpaneel van de kuip met de voorkant naar beneden op een vlak en schoon oppervlak. Neem 16 schroeven uit de accessoires en draai ze ongeveer twee slagen diep in de gaten aan de binnenkant van het frontpaneel.



Stap 5

Schroef de zijpanelen en het voorpaneel aan elkaar met behulp van het speciaal gereedschap.



Stap 2

Plaats het legbord op het voorpaneel en schuif deze, zoals aangegeven in de afbeelding, voorzichtig met de gefreesde gaten over de schroefkoppen.



Stap 6

Verbind vervolgens elk zijpaneel met het legbord met 3 schroeven.



Stap 3

Schroef het legbord en het voorpaneel aan elkaar met behulp van het speciaal gereedschap.



Stap 4

Plaats de zijelementen op het voorpaneel zodat het legbord en de zijpanelen op één lijn liggen met elkaar.



Stap 7

De afgewerkte bekledingskap kan nu over het voorwandelement worden geschoven. Het wordt bevestigd met een speciale lijm en door het plaatsen van het sanitairelement.