



1. Um das Urinal zu reinigen, entfernen Sie den Geruchsverschluss (RV06067). Stecken Sie den Service-Schlüssel (RV05967) in den Geruchsverschluss. Drehen Sie ihn gegen den Uhrzeigersinn aus dem Urinal.

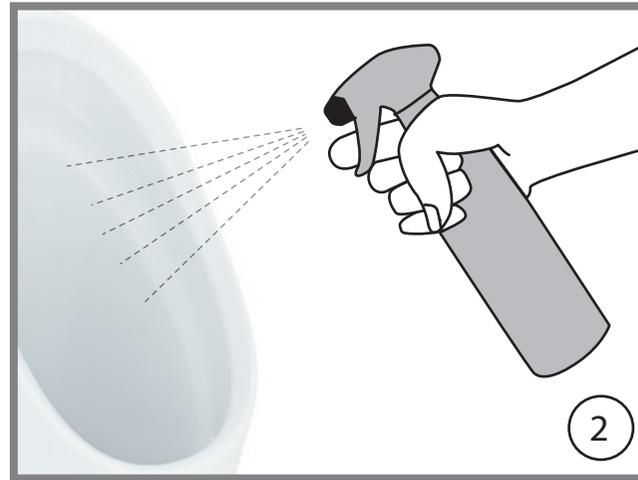


2. Sprühen Sie das Urinal mit einem milden Haushaltsreiniger ein. Verwenden Sie ein mildes, tensidbasiertes, pH-neutrales Reinigungsmittel (0-15% anionische und/oder nichtionische Tenside). Folgende Zusatzstoffe sind unbedenklich: Enzyme, Parfum, Farbstoffe, Hemmstoffe usw.

Vorsicht: Verwenden Sie für die tägliche Reinigung keine aggressiven Reiniger wie z.B. Chlor, Bleichmittel, Säuren oder Laugen sowie keine auf Lösungsmittel basierenden Reinigungsmittel.

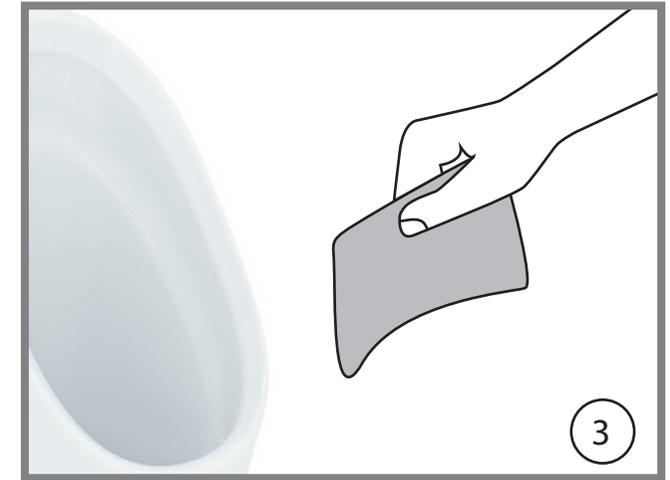


3. Wischen Sie mit einem weichen Tuch das Urinal sauber und befreien es von Schmutz und Partikeln.


Schrauben Sie den Geruchsverschluss wieder ein.

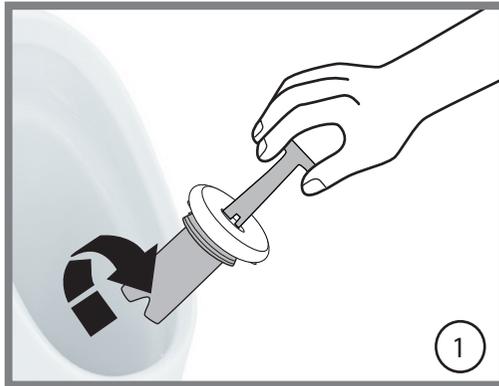


1. Stecken Sie den Service-Schlüssel (RV05967) in den Geruchsverschluss (RV06067). Drehen Sie den Geruchsverschluss gegen den Uhrzeigersinn aus dem Urinal und entsorgen Sie diesen mit dem normalen Hausmüll.

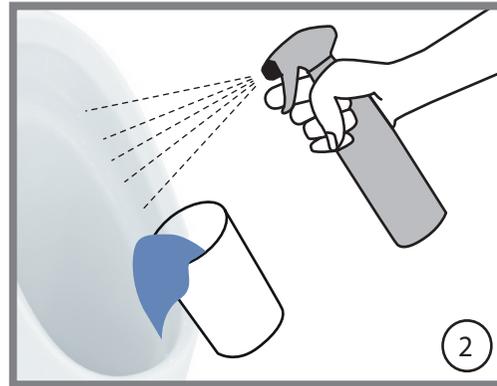

2. Reinigen Sie Urinal, Adapter und Abfluss gründlich:
1) Verwenden Sie Antikalk-Reiniger.
2) Säubern Sie alles gründlich mithilfe einer weichen Bürste.

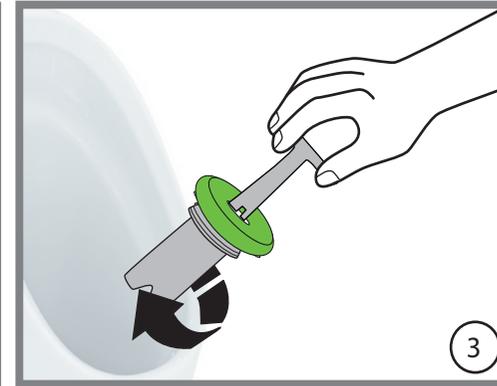

3. Stecken Sie den Service-Schlüssel in den neuen Geruchsverschluss und schrauben Sie diesen im Uhrzeigersinn in das Urinal.

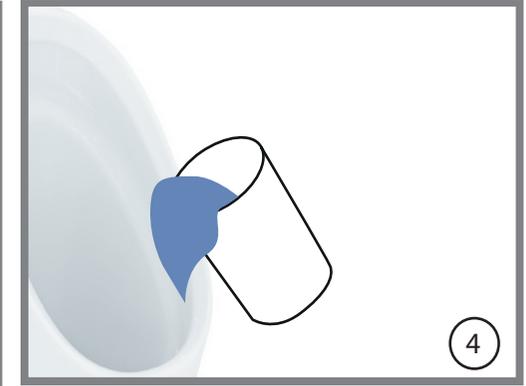

4. Aktivieren Sie den neuen Geruchsverschluss indem Sie mit einem Glas Wasser nachspülen.



IT 800 - 652290
GB 0870 129 6085
FR 0149 388 181
DE 0228 - 521580
ES 902 455999

GR 0 210 772 8310
CZ 0 417 592 111
RU 0 495 980 0453
SK 0 417 592 111

Ideal Standard International BVBA
Chaussée de Wavre 1789
1160 Brussels - Oudergem
Belgium