

# CLINIC SNAP HONEYCOMB.



DER HYGIENE-STRAHLREGLER  
FÜR KRANKENHÄUSER  
UND PFLEGE-EINRICHTUNGEN.

**NEOPERL®**

flow, stop and go®

# CLINIC SNAP HONEYCOMB.

## VIER FARBEN, VIER WECHSEL – MEHR HYGIENE.

Krankenhäuser und medizinische Einrichtungen sollten aus hygienischen Gründen Strahlregler in ihren Armaturen verwenden, um ein unnötiges Spritzen des Wassers und somit die Ausbreitung von Bakterien zu vermeiden. Diese sollten in einem regelmässigen Turnus ausgewechselt werden. Des Weiteren ist es empfehlenswert, einen Strahlregler mit klarem Laminarstrahl zu verwenden.

Der CLINIC Snap Honeycomb ist speziell für diese Anforderungen geeignet.

### Keine Luftansaugung, mehr Sicherheit.

Der CLINIC Snap Honeycomb saugt konstruktionsbedingt keine Luft an. Dies ergibt einen klaren Laminarstrahl. Laminarstrahlregler wie der CLINIC Snap Honeycomb bewirken eine geringere Spritzwasser- und Aerosolbildung. Sie minimieren daher das Risiko einer Infektion mit Legionellen oder Pseudomonaden. Ideal für Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen.

Es wird ausschliesslich hygienisch geeignetes und verifiziertes Material nach DVGW W270 verwendet.

Der Strahlregler verfügt über einen Mengenbegrenzer, der dafür sorgt, dass eine begrenzte Wassermenge von ca. 7.5–9 l/min bei einem Druck von 3 bar aus dem Wasserhahn kommt. Diese Art der Mengenbegrenzung trägt erheblich dazu bei, dass es nicht zu einer unnötigen Kontamination durch Wasserspritzer kommt.

### Vier Farben, mehr Sicherheit.

Ein turnusmässiger Austausch der Strahlregler ist aus hygienischer Sicht sinnvoll. Der CLINIC Snap Honeycomb unterstützt diesen regelmässigen Austausch mit einem einfachen Farbkonzept:

Den Strahlregler gibt es in vier verschiedenen Farben. Jede Farbe symbolisiert dabei einen Austausch-Turnus. So ist sofort erkenn- und überprüfbar, ob der Austausch korrekt und regelmässig stattfindet.

Adapterstück Messing verchromt **M22**



01 4371 90  
01 4371 95

Adapterstück Messing verchromt **M24**



01 4372 90  
01 4372 95

Strahlregler **M22 / M24**



01 4341 90/01 4341 95



01 4331 90/01 4331 95



01 4311 90/01 4311 95



01 4321 90/01 4321 95


# VIER FARBEN, VIER WECHSEL – EINFACHER AUSTAUSCH.

Der CLINIC Snap Honeycomb ist zweiteilig und besteht aus einem Strahlregler und einem Messing verchromten Adapterstück, das einmalig an der Armatur fest montiert wird und in den zwei gängigen Größen M22 oder M24 erhältlich ist. Dank des festsitzenden Adapterstücks kann der CLINIC Snap Honeycomb sehr einfach, zeitsparend und kostengünstig montiert und demontiert werden.



Der Strahlregler wird einfach aufgesetzt und durch leichten Druck schnappt er im Adapterstück ein. Durch eine leichte Andrehung des Strahlreglers von Hand kann dieser sehr leicht wieder vom Adapterstück gelöst werden (ohne Werkzeug).



## ADAPTER MESSING VERCHROMT

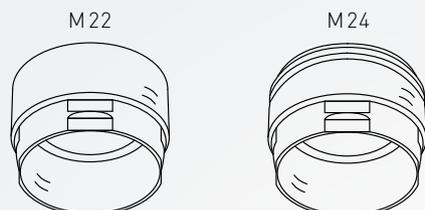

## VERPACKUNGSVARIANTEN (SORTENREIN)

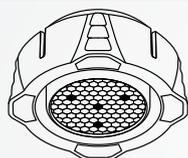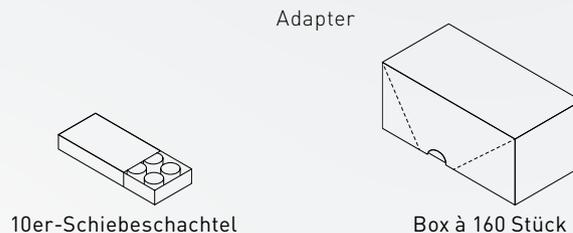

STRAHLREGLER




# ZEIT FÜR DEN CLINIC SNAP HONEYCOMB.

## GELB

... Und falls es im Haus noch rote Strahlregler gibt: Jetzt zu Gelb wechseln.



Das Wechselintervall muss innerhalb einer Einrichtung individuell festgelegt werden, da die Wasserbeschaffenheit Einfluss auf die mikrobiologische Belastung eines Strahlreglers hat.

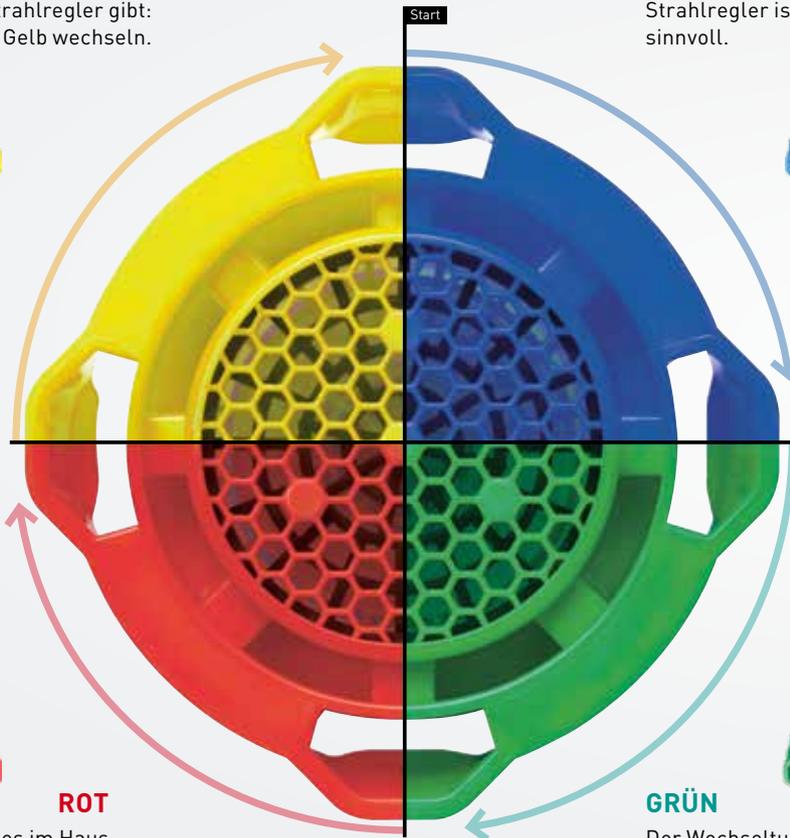

## BLAU

Ein turnusmässiger Austausch der Strahlregler ist aus hygienischer Sicht sinnvoll.



## ROT

Falls es im Haus noch grüne Strahlregler gibt: Zeit zum Wechseln.



## GRÜN

Der Wechselturnus ist Ihnen überlassen.



**NEOPERL AG**

Pfeffingerstrasse 21, 4153 Reinach-Basel, Schweiz

Telefon +41 61 716 74 11

ch.infonet@neoperl.com, www.neoperl.ch

**NEOPERL®**

flow, stop and go®