

CLINIC SNAP HONEYCOMB.



L'AERATORE IGIENICO
PER OSPEDALI E CASE DI CURA.

NEOPERL®

flow, stop and go®

CLINIC SNAP HONEYCOMB.

QUATTRO COLORI, QUATTRO CAMBI: PIÙ IGIENE.

Per motivi igienici, l'uso di aeratori per rubinetti è consigliabile in ospedali e cliniche per evitare spruzzi d'acqua indesiderati che possono provocare la propagazione di batteri. Gli aeratori dovrebbero essere sostituiti a cadenze regolari. Si consiglia inoltre di utilizzare aeratori con getto laminare pieno.

L'aeratore CLINIC Snap Honeycomb è idoneo proprio per queste esigenze.

L'assenza di aria aspirata garantisce una maggiore sicurezza.

Grazie alla sua particolare struttura, il CLINIC Snap Honeycomb non aspira aria. Per questo motivo il suo getto è di tipo laminare pieno. Gli aeratori laminari come il CLINIC Snap Honeycomb limitano gli spruzzi d'acqua e la formazione di aerosol, riducendo al minimo il rischio di infezione dovuta a legionelle o pseudomonas. Ideale per ospedali e case di cura.

Utilizzo esclusivo di materiale igienico e verificato in conformità con la DVGW W270.

L'aeratore ha un riduttore di flusso integrato che riduce la portata al rubinetto a circa 7,5-9 litri al minuto a una pressione di 3 bar. Questa riduzione della portata contribuisce in modo notevole a prevenire contaminazioni indesiderate provocate dagli spruzzi d'acqua.

Quattro colori, più sicurezza.

Dal punto di vista igienico è auspicabile una sostituzione regolare degli aeratori. Il CLINIC Snap Honeycomb aiuta a individuare il momento giusto per la sostituzione grazie a un semplice codice a colori:

L'aeratore è disponibile in diversi colori. Ogni colore corrisponde a un intervallo di sostituzione. L'alternanza dei colori permette di verificare immediatamente se la sostituzione avviene a intervalli regolari e in modo corretto.

Adattatore in ottone cromato **M22**



01 4371 90
01 4371 95

Adattatore in ottone cromato **M24**



01 4372 90
01 4372 95

Aeratore **M22/M24**



01 4341 90/01 4341 95



01 4331 90/01 4331 95



01 4311 90/01 4311 95



01 4321 90/01 4321 95


QUATTRO COLORI, QUATTRO CAMBI: SOSTITUZIONE SEMPLICE

Il CLINIC Snap Honeycomb è composto da due parti: un aeratore e un adattatore in ottone cromato, che viene fissato permanentemente sul rubinetto ed è disponibile nelle due misure M22 o M24. Grazie all'adattatore fisso, le operazioni di montaggio e smontaggio dello CLINIC Snap Honeycomb risultano semplici, rapide ed economiche.

L'aeratore si posiziona con semplicità, poi è sufficiente una lieve pressione per bloccarlo nell'adattatore. È sufficiente ruotare leggermente l'aeratore manualmente per poterlo di nuovo staccare dall'adattatore (senza attrezzi).




ADATTATORE IN OTTONE CROMATO

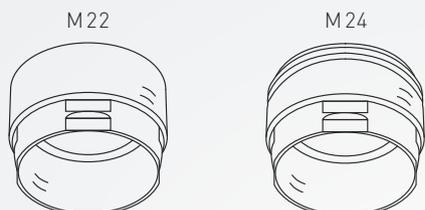


VARIANTI DI CONFEZIONE (SET OMOGENEI)


Adattatore



Scatola a scorrimento da 10 pezzi

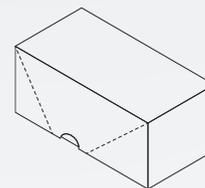


Scatola da 160 pezzi

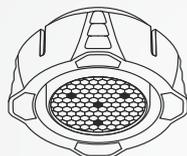

AERATORE

Aeratore



Scatola a scorrimento da 10 pezzi



Sacchetto da 250 pezzi


È ARRIVATO IL MOMENTO DI SCEGLIERE UN CLINIC SNAP HONEYCOMB.

GIALLO

... E se sono ancora in uso gli aeratori rossi: sostituirli subito con aeratori gialli.



L'intervallo di sostituzione deve essere stabilito di caso in caso in ogni singola struttura, in quanto la qualità dell'acqua influisce sul carico microbiologico di un aeratore.

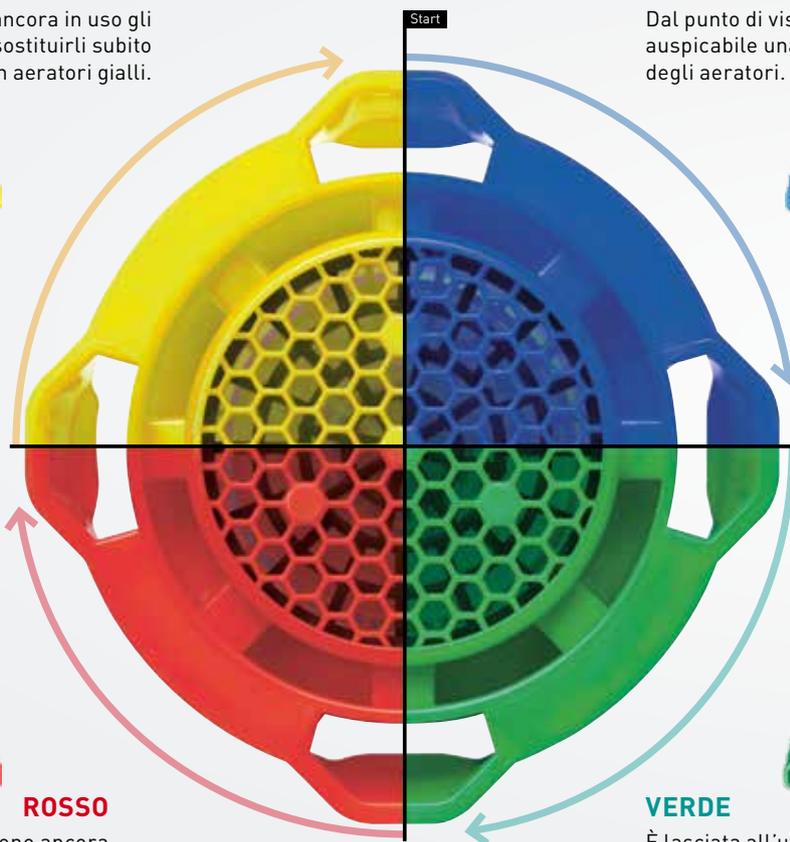

BLU

Dal punto di vista igienico è auspicabile una sostituzione regolare degli aeratori.



ROSSO

Se sono ancora in uso gli aeratori verdi: è il momento di sostituirli.



VERDE

È lasciata all'utente la scelta della frequenza della sostituzione.



NEOPERL Italia Srl. con socio unico

Via Borgomanero, 84

28012 Cressa (NO)

Italy

Tel.: +39 0322 863301

Fax: +39 0322 863267

info@neoperl.it, www.neoperl.ch

NEOPERL®

flow, stop and go®